



Cafitesse Excellence

שפתה של רירדמ



EXCLLNC / 2014-09

צרו:

N&W Global Vending SpA
Via Roma 24
24030 Valbrembo (BG)
איטליה

כל הזכויות שמורות © D.E Master Blenders 1753, הולנד.
הגרסה באנגלית היא הגרסה המקורית של המדריך למשתמש.
כל גרסה בשפה אחרת היא תרגום של המדריך למשתמש המקורי.

תוכן עניינים

4	1 - מבוא
5	2 - הוראות בטיחות
8	3 - סקירה
11	4 - שימוש
16	5- ניקיון
20	6 - תכנות
30	7 - פתרון בעיות
32	8 - מפרט

1 - מבוא

אודות המכונה

תודה שבחרתם במכונת הקפה Cafitesse Excellence.

מכונת הקפה Cafitesse Excellence היא מכונה שתוכננה במיוחד כדי להכין ולמזוג קפה חם וקרים*, משקאות מיוחדים על בסיס קפה, משקאות על בסיס שוקו (אופציוני) ומים חמימים ותשמש את תעשיית המזון המקצועית.

מדריך זה מכיל הנקודות מפורטות לגבי הפעלה והשמירה על הבטיחות. אני פועל ושמרו על המכונהopi שמתואר במדריך זה כדי שתזכה לbijouterie הטובים ביותר מהמכונה וכן על מנת שתعمדו בתקנות הפיקוח על איכות המזון. לכל שאלה שמתעוררת, אנא צרו קשר עם ספק מערכת ה-Cafitesse שלכם.

חשיבות

יש להציב את המכונה רק במקומות שבהם אנשים מוסמכים יכולים לפקח על פעולתה.

יש להגביל את הפעלה, המילוי והנקיוי של המכונה רק לאנשים המוסמכים והמורשים לעשות כן. וודאו שכל איש צוות חדש קרא את המדריך למשתמש לפני הפעלת המכונה והוא הבין את כל נושאי הבטיחות וההיגיינה.

היצן ו-1753 MASTER BELNDERS D.E לא יהיו אחראים בכל מקרה של נזק /או פגיעה כתוצאה שימוש לא נכון במכונת הקפה או לא בהתאם לנוהלים שמפורטים במדריך זה.

סמלים המופיעים במדריך זה

הסמלים הבאים מופיעים לאורך מדריך זה יחד עם הערות המציגות מידע חשוב וחינוי. קראו בעיון את הערות כדי להבטיח הפעלה בטוחה ולמנוע פגיאות ונזק למכשיר.

 **לתשומתיכם:** מעניק מידע נוסף שיכל לשיער במהלך הפעלת המכונה.

 **זהירות:** זההיר מפני דרכי פעולה לא בטיחותיות. קראו זאת היטב כדי לשמור על בטיחות המזון וכן למנוע פגיאות אישיות מזרעיות או נזק למכשיר.

 **אזהרה:** מצין מצב שעשוי להיות מסוכן ואם לא יטופל יכול להוביל לפגיעה חמורה ואף למוות.

 **סכנה:** מצין מצב בעל סכנה מידית שאם לא יטופל יוביל לפגיעה חמורה ואף למוות.

* = משקאות קרמים אינם זמינים בכל גרסאות המכונה

2 - הוראות בטיחות

בטיחות כללית

ציד זה לא מיועד לשימוש של אנשים (כולל ילדים) בעלי מגבלות או ליקויים נפשיים או פיזיים. על מנת לשמר על בטיחותם, יש לפקח עליהם ולהנחותם לשימוש נכון בצד עזרת אדם המוסמך לכך.

 סכנה: לעולם אין לגעת בתקע החשמל כאשר ידיכם או הcabl/תקע החשמל רטובים.

 אזהרה: אין להשאיר ילדים ללא השגחה ליד המכונה.

 אזהרה: אם כבל החשמל פגום, כבו את המכונה וצרו קשר עם ספק המערכת שלכם להחלפתו.

 אזהרה: המוצרים שהמכונה מכינה חמים מאוד! כדי למנוע כוויות, הרחקו את הידיים וחלי גוף אחרים מהאזור הכנת המשקה לאחר לחיצה על לחץ ההכנה או במהלך השטיפה (ניקיון המכונה).

 אזהרה: אין לשים כוסות, קנקנים או מיללים המכילים משקאות חמים על גבי המכונה.

 אזהרה: במידה והכוכשות/הקנקנים/המיללים יפלו, תוכלו להויכות.

 אזהרה: שמרו מספיק מרוחם מסביב למכונה על מנת שהיא ניתנת להתרחק במקרה של התזה נזלים חמימים.

 אזהרה: יש למקם את המכונה על שולחן או דלפק בגובה של 60 ס"מ לפחות כדי למנוע ילדים קטנים ללחוץ על לחצני המשקאות.

 זהירות: יש לבדוק ולרוקן את מגש האגירה של המכונה לעתים תכופות הן כדי למנוע כוויות והן כדי שהרცפה לא תירטב (סכתת החלקה) אם נזלים (חמים) ישפכו מתוך מגש האגירה.

שינוע ואחסון

הקפידו לאחסן ולשנע את המכונה בתוך אריזתו המקורי. לפני אחסון או שינוע של המכונה, יש:

- להכניס את כל חבילות המוצר למאגר.
- לנוקוט את המכונה.
- לייצור קשר עם ספק מערכת Cafitesse-Cafitesse על מנת שתוכנאי שירות מושך יכול להגיע ולרוקן את המים מהמים ולהגן על המכונה מפני אפשרות של קיפאון.

 זהירות: יש להקפיד שהמכונה לא תהיה חשופה לכפור במהלך הפעלה, האחסון או השינוע.

התקנה

ההתקנה, הهزזה, השירות והתכנות של המכונה יתבצעו אך ורק על ידי טכני שירות המורשים ומוסמכים לכך.

ספק מערכת-Cafitesse שלך צריך להתקין את הציוד בהתאם להוראות ההתקנה כדלקמן:

המכונה מיועדת לשימוש פנימי בלבד, יש למקם אותה על גבי משטח יציב ושטוח כגון שולחן או דלפק שיכולים לשאת את משקלה. יש להגן על המכונה מפני חסיפה ישירה לשמש, כפור וガשם.

יש לשמר מספיק מרוחם מסביב למכונה כדי שהיא תתאזרר וכן מקדימה/מאחור כדי שתהיה גישה לטכני שירות.

יש להשתמש אך ורק בצלינורות מים וחיבורים חדשים בהתאם לתקן EN61770 כדי לחבר את אספקת המים; אין להשתמש בצלינורות מים אחרים או משומשים.

יש לחבר את המכונה אל צינור מי השתייה בהתאם לתקנות המקומיות. במידה והמכונה מיועדת להכין גם משקאות קרים, יש לבדוק את איכות אספקת המים כדי לוודא שהמשקאות הקרים מוכנים בטחה בהתאם לתקנות המקומיות.

יש להגן על המכונה מפני ברז' מים, התזה או ריסוס מים, קיטור, חום ואבק.

אין לנוקות את המכונה בעזרת זרנוק מים וכן אין להתקין אותה על גבי משטח שבקרבתו משתמשים בזרנוק, מים (למשל על מנת לנוקתו).

אם המכונה מחוברת לאספקת חשמל קבועה (ללא מפסקים ראשיים), יש לוודא שהמעגל החשמלי מכיל גם ממאמ"ת (פסק אוטומטי מגנטית תרמי) בעל שטח מגע ברוחב 3 מ"מ לפחות בכל הקטבים.

אם היא מחוברת לשקע חשמלי בקיר, יש להשתמש בשקע בטיחות בעל האරקה בהתאם לתקנות המקומיות. יש לוודא שהמעגל החשמלי מאובטח מפני נפילת חשמל על ידי מפסק הגנה ושהגינה לשקע החשמל נשמרת לאחר ההתקנה.

הוראות בטיחות מזון (HACCP)

המכונה תואמת את תקנות בטיחות המזון, כולל תקן HACCP האמריקני כפי שנדרש מתעשייה המזון.

מפעיל המכונה אחראי על שמירת בטיחות והיגיינת המזון. קראו את גהלי הניקיון שມפורטים במדריך זה. לתשומתיכם, תקנות HACCP מחייבות תיעוד רשום שלהם.

- פועלו על פי הנקודות שמודפסות על גבי אריזות המוצר של Cafitesse בכל הקשור לאחסון ושימוש.
- שטפו ידיים לפני כל שימוש באזיות מוצר או בחALKי מכונה אשר באים במגע עם מוצר מזון.
- אין לגעת בקצה של רכיב קביעת המינון. אם נדרש לנוקות את רכיב קביעת המינון, שטפו אותו בעזרת מים נקיים בלבד.
- קראו את התאריכים "לשימוש עד" ו"תפוגה" הרשומים על גבי אריזת המוצר. אל תשתמשו באזיות מוצר אם אחד מהתאריכים האלה חלף והשתמשו קודם כל באזיות אשר אוחסנו במשך הזמן הרב ביותר (על פי היקרון - מה שmagiu ראשון הולך ראשון).
- הקפידו לשמור על האזור שמסביב למכונה נקי ומוסדר.
- השתמשו רק בחומר הנייקון שומלציהם על ידי תעשיית המזון ועל ידי ספק מערכת-Cafitesse שלכם. לשימוש נכון ובטוח, קראו את הנקודות שມפורטות על גבי תוכיות חומר הנייקון.



סכנה: אין לרוטס או להתיז מים על המכונה. אין להשתמש בזרנוקי מים לניקיון.



סכנה: אין להטוט את המכונה כדי לנ��ות מאחוריה או מתחתייה. מנעו כוויות! המיחם מכיל מים חמים מאוד שיכולים להישפוך במידה ותטו או תזיזו את המכונה.

הכשרה


הכשרו את אנשי הצוות החדשניים לגבי הנחיות בטיחות המזון (HACCP).

- עדכנו את אנשי הצוות החדשניים לגבי מועד ונחלי הניקיון.
- וודאו שכל איש צוות חדש קרא את המדריך למשתמש לפני הפעלת המכונה.
- שמרו את המדריך למשתמש בקרבת המכונה.



אם מתעוררת שאלה כלשחי, אנא צרו קשר עם ספק מערכת ה-Cafitesse שלכם.

3 - סקירה


סקירת המכונה

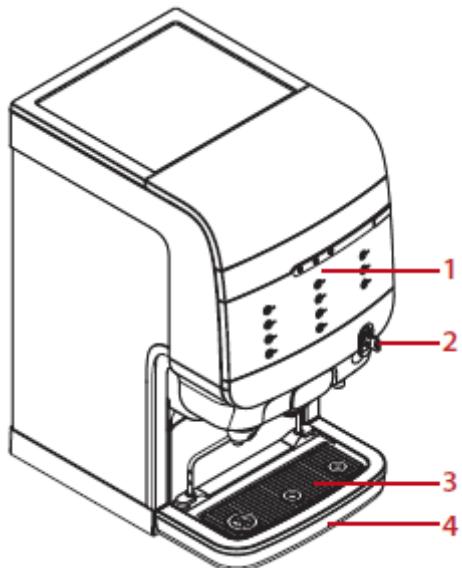

1. ממתק המכונה
2. ידית הדלת (נעילה אופציונלית)
3. מגש הcoins
4. מגש האגירה
5. הלחץ LOCK/CLEAR-ERROR
6. דלת המכונה
7. תא הקירור
8. פס שחרור
9. קערות ערבול
10. מגש אגירה פנימי
11. תא הפתחים
12. רשת עיבוי
13. חיבור מים
14. כבל חשמל

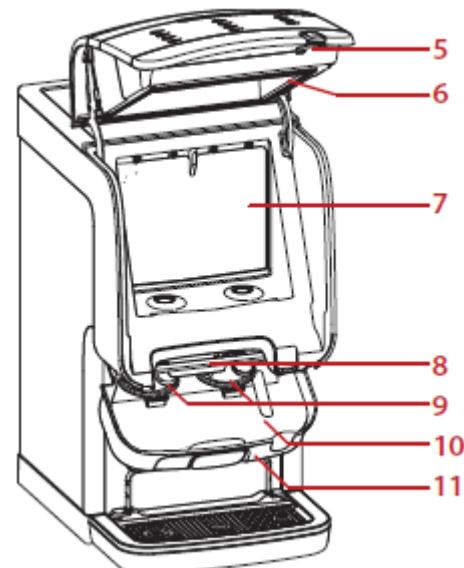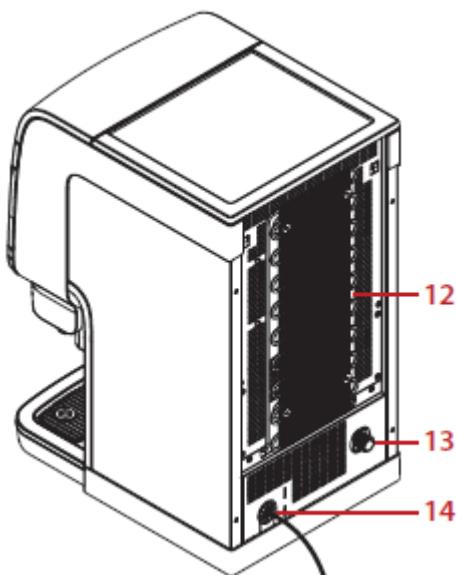


סקירה מושך המכונה

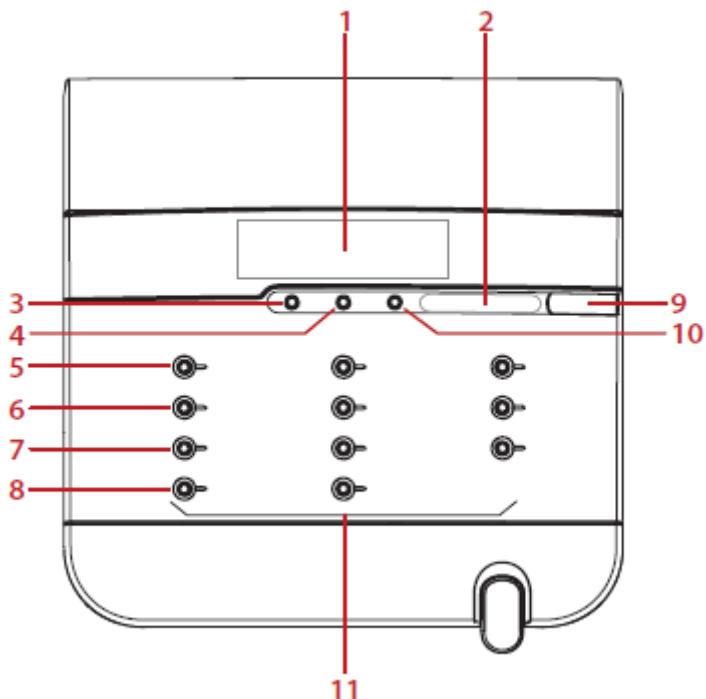

- .1. צג
- .2. מחוון בחירה מרأس - STRENGTH
- .3. בחירה מרأس - COLD (אופציונלי)
- .4. בחירה מרأس - VOLUME
- .5. מצב מפעיל: ▲ (למעלה)
- .6. מצב מפעיל: ▼ (למטה)
- .7. מצב מפעיל: ← (הזע)
- .8. מצב מפעיל: ← (הקדם)
- .9. יציאה לחיבור USB
- .10. STOP - עצור
- .11. בחירת משקה:
שמאל: חלב, שוקו, קפה או תה*
אמצע: קפה או תה*
ימין: מים

* = אפשרויות המשקאות משתנות בהתאם לארונות
ולהגדרות המכונה


אקיורת צג המכונה

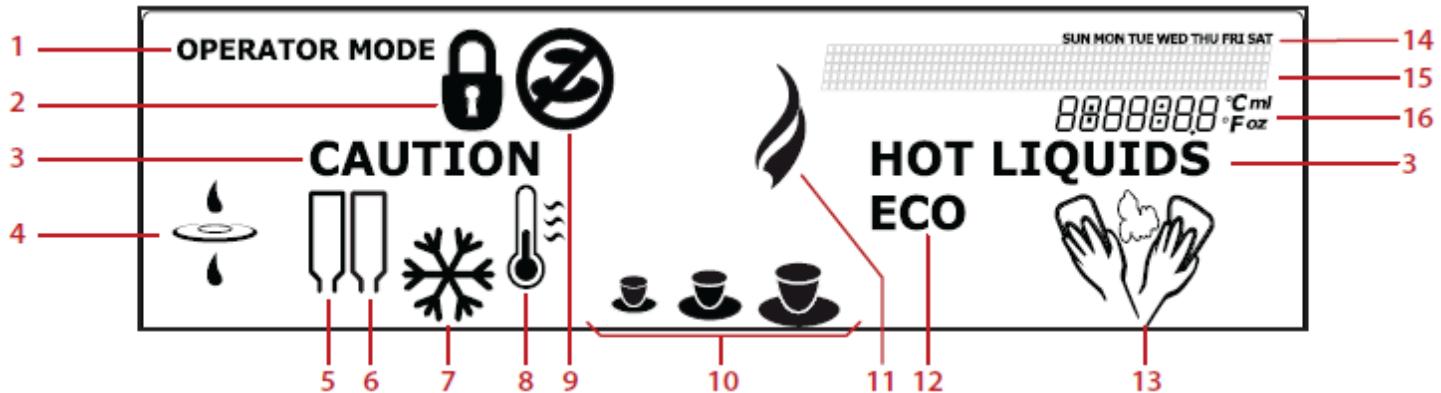

- .1 OPERATOR MODE כרטיס ה-USB של המפעיל הוכנס והמכונה עברה למצב מפעיל
- .2 LOCK המכונה נעה וaina יכולה להכניס משקאות
- .3 *CAUTION HOT LIQUIDS המכונה מכינה משקאות חמים או שהמכונה מבצעת שטיפה
- .4 FILTER החליפו את מסנן המים
- .5 PRODUCT PACK LEFT אריזת מוצר משמאלי
- .6 PRODUCT PACK RIGHT אריזת מוצר מימני
- .7 ** (מצב מפעיל בלבד) COLD משקאות קרים
- .8 TEMPERATURE טמפרטורת המים במיחם נמוכה מדי והמכונה מתחממת
- .9 DELIVERY BLOCKED המכונה אינה יכולה להכניס את המשקה שנבחר
- .10 VOLUME משלוח קטן, בינוני או גדול
- .11 HOT (מצב מפעיל בלבד) משקאות חמים
- .12 ECO מצב חסכון באנרגיה הופעל
- .13 CLEANING יש לנקות את המכונה
- .14 WEEKDAYS ימי עבודה
- .15 שורת ההודעות בשורה זו מופיעות הודעות שיעזרו לך בתהילך הניקיון, שלבי התוכנות או במקרה של תקלת.
- .16 שדה המידע הצגת הטמפרטורה של תא הקירור, השעה, הודעות שגיאה, וכו'.

* = ניתן לכבות הודעה זו בחלק מהשוווקים | ** = משקאות קרים אינם זמינים בכל גרסאות המכונה

4 – שימוש

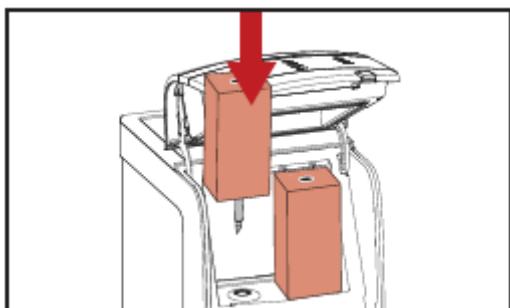


איור 4.1 - הכנסת אריזות מוצרים

הכנסת אריזות מוצרים

! זהירות: אין להשתמש באrizot מוצר קפואה או פגומה. אין להשתמש באrizot מוצר אם התאריך "לשימוש עד" חלף.

1. שטפו את הידיים לפני שאתם נוגעים באrizot מוצר.
2. קראו ופלו על פי ההוראות הרשומות בגב האריזה.
3. פתחו את דלת המachine.
4. הכניסו את אריזת המוצר (איור 4.1).
5. סגורו את דלת המachine.
6. הכינו משקה לניסוי.

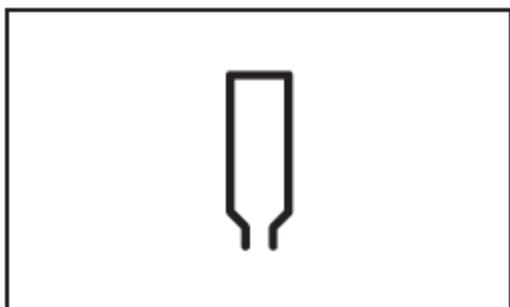

איור 4.2 - הסמל אריזת מוצר ריקה


אריזות מוצרים ריקות

אם אריזת מוצר כלשהי ריקה, התווית של אותו המשקה לא תואר ולא יהיה ניתן להכין את המשקה. הסמל של אריזת מוצר ריקה יופיע בזג המachine (איור 4.2).

הmachine עדין יוכל למזוג מים חמימים או קרירים.

אם הוגדר מספר טלפון למפעיל והוא הופעל דרך # **TELEPHONE** בתפריט המפעיל, מספר הטלפון שהוזן יופיע על גבי הזג:

0123456789

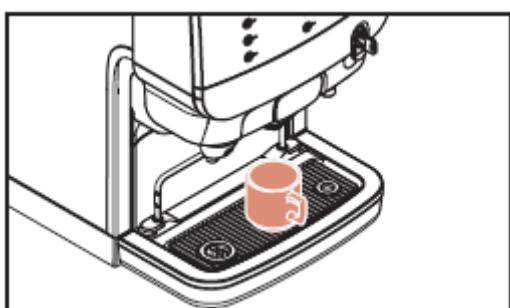

איור 4.3 - הערכות COO

הנחת כוס/קנקן

הmachine מכילה שלושה פתחים יציאת המוצר:

- שמאל: עבור משקאות חלב, שוקו, תה או קפה*
- אמצע: עבור קפה או תה*
- ימין: עבור מים


! זהירות: הניחו את הכוס או הקנקן שלכם מתחת לפתח שמתוחת לחצן המשקה שבחרתם.

הניחו את הכוס על גבי מגש הקוסות או מגש האגירה (איור 4.3).

כדי למלא בקנקנים יש צורך להשתמש במצב מיוחד.

* = אפשרויות המשקאות משתנות בהתאם לארסת ולהגדרות machine

הכנת המשקה

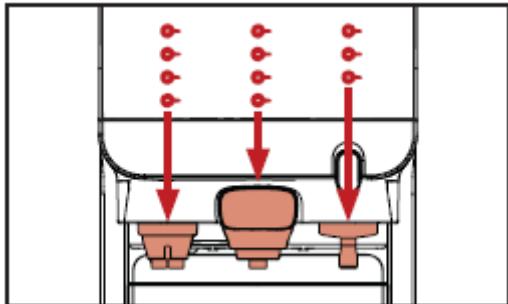

איור 4.4 - לחצנים לפני הפתוחים

⚠️ אזהרה: הנזלים שיוצאים מהמcona חמים! מנעו כוויות!
הרחקו את הידיים וחלקי גוף אחרים מהמcona בזמן
שהמשקאות מוכנים.
עלולם אין להשאר ילדים ללא השגחה ליד המcona.

להכנת משקה:

1. הניחו את הכוס ישירות מתחת לפותח יציאת המשקה
שבחרתם (איור 4.4.).
2. לחזו על לחץ המשקה שבחרתם. המשקה יוכן ויצא מהפתח המתאים.
3. לחזו על עזר אם אתם רוצים לעצור או לבטל את הכנת המשקה.

הכנת משקאות לפי מנת או רציפה

במהלך התקנת המcona, טכני השירות יתכוון להכנת משקאות על פי אחת מנת אפשריות:

הכנת משקאות לפי מנת

יש ללחוץ פעמיים בלבד על לחץ המשקה. המcona תפסיק אוטומטית לאחר הכנת מנת אחת. (טכני השירות יכול לשנות ולהגדיר את גודל המנות).

⚠️ זהירות: לחזו על הלחץ STOP. אם הכוס או הקנקן קטנים מדי לגודל המשקה שמדובר ואם קיימת סכנה כויה או שפיכת משקאות חמים.

הכנת משקאות רציפה (זרימה חופשית)

לחזו על לחץ המשקה עד שהכוס או הקנקן מלאים. הכנת המשקה תיפסק כאשר עזבו את לחץ המשקה.

💡 לשימושם לבכם: אנו ממליצים לשתמש בהכנת משקאות לפי מנת אם באזור השירות של המcona יש כוסות בגודל אחיד.

הכנות משקאות לפני בחירה מראש

המכונה תומכת באפשרויות בחירה מראש. טכני השירות עשו להפעיל את אפשרות הבחירה מראש במהלך התקנת המכונה. לאחר לחיצה על לחץ הבחירה מראש, האפשרויות הבאות יופיעו על גבי הציג:

- לחוץ המשקאות COLD ידליך*
- הגודל (VOLUME) יופיע על גבי התצוגה
(קטן - בינוני - גדול)
- החוזק (STRENGTH) יציין על ידי מיקום המחוון


 לתשומתיכם: אם תלוחזו על לחוץ הבחירה מראש אך לא תלוחזו על לחוץ הכנת המשקה, המכונה תחזיר אתכם למסך ברירת המחדל אחרי מספר שניות.

לחוץ הבחירה מראש **COLD***

1. הניחו את הקוא שלכם.
2. לחוץ על לחוץ הבחירה מראש COLD כדי להפעיל את הבחירה מראש זהו. גוון האפשרויות שבוחן ניתן לבחור ישתנה מחום-չhabhab לבן. כל האפשרויות שבוחן לא ניתן לבחור יoomummo.
3. לחוץ על לחוץ משקה כלשהו. המשקה הkr יוכן.
4. לחוץ על STOP כדי לחזור למסך ברירת המחדל.

* = משקאות קרים אינם זמינים בכל גרסאות המכונה

לחוץ הבחירה מראש **VOLUME**

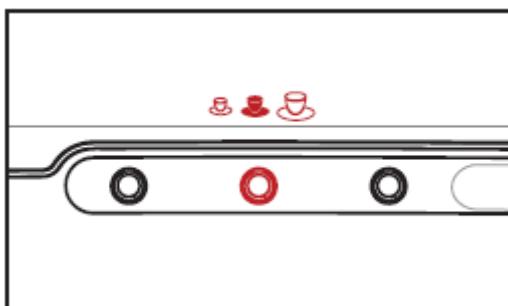


איור 4.5 - בחירה מראש של גודל

1. הניחו את הקוא שלכם.
2. לחוץ על לחוץ הבחירה מראש VOLUME כדי להפעיל את הבחירה מראש זהו. סמל של גודל כוס (קטן - בינוני - גדול) יופיע על גבי הציג (אייר 4.5).
3. לחוץ על לחוץ משקה עד שהкоוס או הקנקן מלאים.
4. לחוץ על לחוץ משקה כלשהו. המשקה יוכן בהתאם לגודל שנבחר.

 אזהרה: הנזלים שיוצאים מהמכונה חמים! מנעו כוויות!
הרחקו את הידיים וחלקי גופך אחרים מהמכונה.


לחץ הבחירה מראש *STRENGTH*

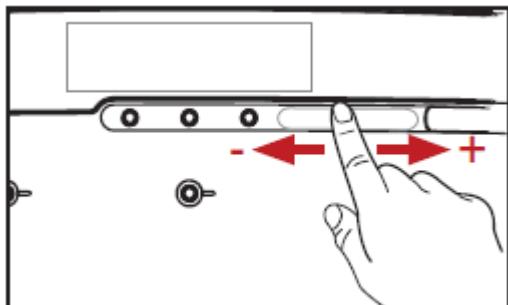

איור 4.6 - בחרה מראש של חזק

1. הניחו את הכוכב שלכם.
2. השתמשו באצבע כדי להציג את המוחון *STRENGTH* ולחזור את חזק המשקה שלכם (איור 4.6).
3. לחזו על לחץ משקה כלשהו. המשקה יוכן בהתאם לחזק שבחרתם.

⚠️ אזהרה: הנזלים שיוצאים מהמכונה חמימים! מנעו כוויות! הרחיקו את הידיים וחלי גוף אחרים מהמכונה.

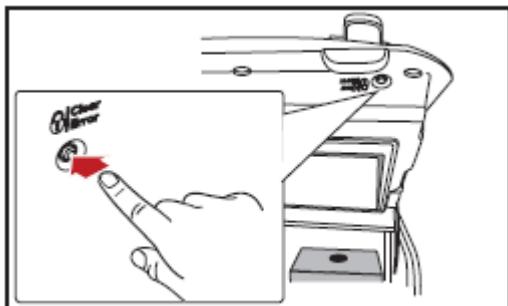

איור 4.7 - לחוץ LOCK/CLEAR-ERROR


נעילה/ביטול הנעילה של המכונה

1. פתחו את דלת המכונה.
2. לחזו על לחוץ *LOCK/CLEAR-ERROR* כדי לחסום את אפשרות ה הכנסת המשקאות (איור 4.7).

הסמל של הנעילה יופיע בצד המכונה (איור 4.8).

לא ניתן להכניס משקאות. תא הקירור והמיים ימשיכו לפעול.

3. כדי לבטל את נעילת המכונה, לחזו על לחוץ *LOCK/CLEAR-ERROR* פעם נוספת ואפשרו את ה הכנסת המשקאות.

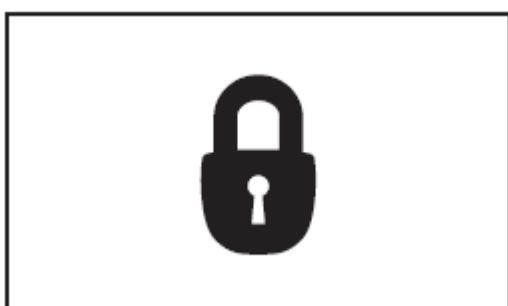

איור 4.8 - סמל הנעילה

הכנסת משקאות במצב נעילה (אופציוני)


הכניסו את כרטיס ה-USB לשחרור לתוכו יציאת ה-USB במכונה כדי לאפשר הכנסה זמנית של משקאות.

כל עוד כרטיס ה-USB מוכנס, ניתן להכניס משקאות.

לאחר הוצאת כרטיס ה-USB, מצב הנעילה יופעל שוב וסמל הנעילה יופיע על גבי צג המכונה.

כיבוי המכונה

אנא נקטו בצעדים הבאים כדי להכין את המכונה לתקופות ממושכות שבמהלן לא ישמשו בה, כמו למשל בזמן חופשה:

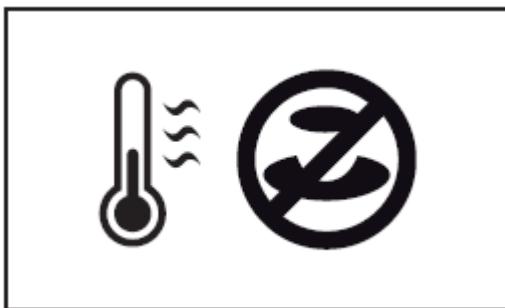

איור 4.9 - הסמלים מתחמם/הכנת המשקה
סומנה

1. הוציאו את אריזות המוצריים ובדקו את תאריכי התפוגה שעליהם.
2. אחסנו את אריזות המוצריים במקרר עד שתפעילו שוב את המכונה. אם תאריכי התפוגה שעל האריזות חלפו, השליכו אותן לפח.

זהירות: אין להקפיא את אריזות המוצריים.

3. נקיו וטפו את המכונה.
4. נתקעו את כבל החשמל מהשקע.
5. סגרו את ברז המים.

הדלקת המכונה

1. פתחו את ברז המים.
2. חיבורו את כבל החשמל לשקע.

המכונה תתחל ללחם את המים ותתחל לקרר את תא הקירור. הכנת המשקאות תיחסם עד שהמים המיחם יגיעו לטמפרטורה הנכונה.

3. מד חום מהבב והסמל של "DELIVERY BLOCKED" יופיע על גבי צג המכונה (איור 4.9).
4. לאחר שהמים הגיעו לטמפרטורה שכונה מראש, מד החום מהבב והסמל של "DELIVERY BLOCKED" יעלמו מהציג. המכונה מוכנה CUT לפעולת.

לתשומתיכם: מ刹那 החימום של המים יכול לנوع בין 30 ל-120 דקות, בהתאם לדגם המכונה וטמפרטורת הסביבה. קירור תא הקירור יכול להימשך 24 שעות ואף יותר.


לתשומתיכם: אם המכונה הייתה כבוייה במשך תקופה ממושכת, יש לכוון את התאריך והשעה כך שמחזורי הניקיון המתוכננים והגדירות החסכים יופעלوا מחדש.

5 - ניקיון


נהלי ניקיון



איור 5.1 - הסמלים ניקיון והכנת המשקה חסומה

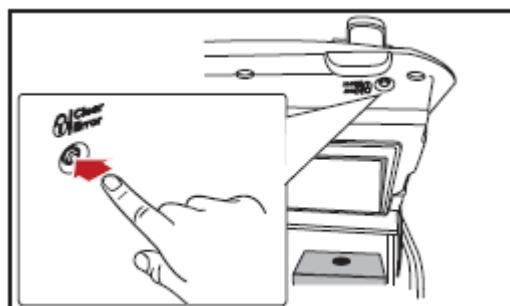

איור 5.2 - נעלמת המכונה

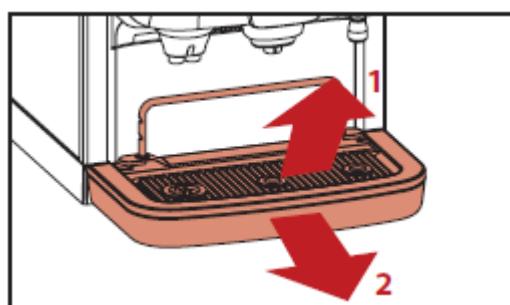

איור 5.3 - הוצאת מגש הкусות והאגירה

יש שני סוגים שונים של תכניות ניקיון:

- "שטיפה" של פתחי המשקאות.
- "ניקיון ושטיפה" של תא הקירור ושל פתחי המשקאות

תוכלו לבחור את המועדים (ימים) לביצוע התכניות "שטיפה" ו"ניקיון ושטיפה" בתפריט המפעיל תחת ימי ניקיון.

! זהירות: חובה להפעיל את תכנית ה"ניקיון ושטיפה" לפחות פעם אחת לשבוע כדי לשמור על בטיחות המזון. בנוסף מוגנה שמקלות משקאות קפה עם חלב חובה להפעיל את תכנית ה"שטיפה" לפחות פעם אחת לשבוע.

מתי לנוקות את המכונה

הפעילו את תכנית הניקיון כאשר סמל הניקיון מופיע על גבי צג המכונה (איור 5.1).

אם לא תנקו / או תשטפו את המכונה תוך 24 שעות, הכנת המשקאות תיחסם והסמל שמצין כי הכנת המשקה חסומה יופיע על גבי צג המכונה (איור 5.1).

הפעילו את תכנית הניקיון כדי להמשיך להכין משקאות.


ניקיון חיצוני

i לתשומתיכם: מומלץ לנוקות את החלק החיצוני של המכונה מדי יום.


1. פתחו את דלת המכונה ולחצו על הלחצן LOCK/CLEAR-ERROR (איור 5.2) כדי לנועל את משקאות המכונה ולמנוע הכנת משקאות או מזגת מים חמימים בטיעות בזמן ניקיון החלקים החיצוניים.
2. הסירו את מגש הкусות על ידי הרמתו מתוך הפס (איור 5.3, 1).
3. הסירו את מגש האגירה (איור 5.3, 2).
4. רוקנו את מגש האגירה.

i לתשומתיכם: בדקו ורוקנו את מגש האגירה בפרק זמן קבועים.


5. נקיו את מגשי הкусות והאגירה.
6. החזרו את החלקים חזרה למקוםם.

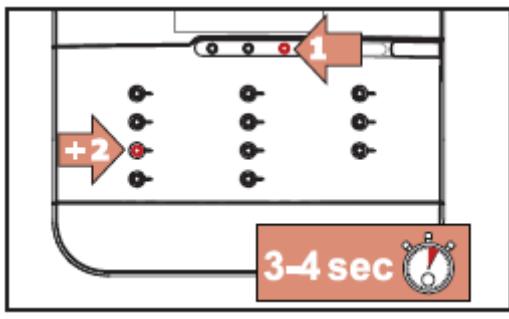


איור 5.4 - הפעלת מצב ניקיון

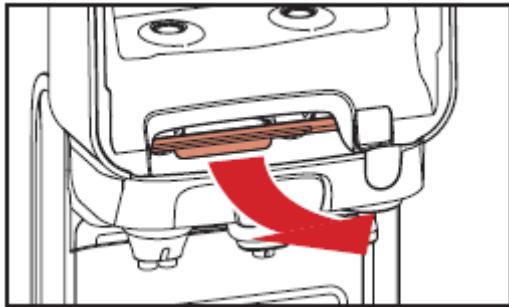

איור 5.5 - משיכת פס השחרור האדום

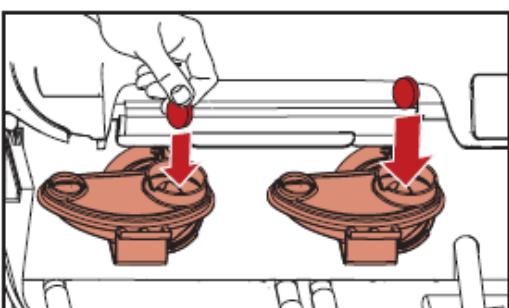

איור 5.6 - להוסיף טבליות Rinza

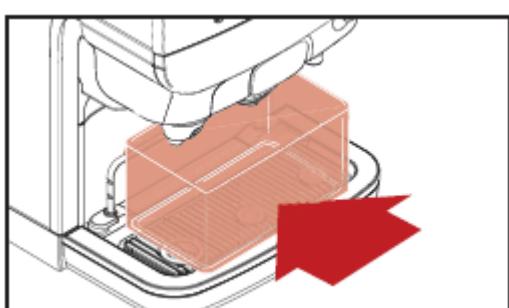

איור 5.7 - הנחת המיכל

7. נקי את החלק החיצוני של המכונה בעזרת מטלית לחאה ונקיה.

שטייפה

לתשומתיכם: אפשר לשטוף את המכונה בכל עת באמצעות ההליך שמתואר להלן.

1. לחزو על STOP ועוד על → והחזיקו אותו לחוצים יחד במשך 3-4 שניות כדי לעבור למצב ניקיון (איור 5.4).

על פי ההנחיות שעל הצג:

PLEASE OPEN THE CONSOLE

2. פתח את דלת המיכל.
3. משור את הידית האדומה על מנת לפתח את תא המוצא (איור 5.5).

עקב אחר ההוראות בציג:

INSERT RINZA CLEANING TABLETS. CLOSE THE CONSOLE

4. הכנס טבליות ניקוי של Rinza בשני קעורות הערבות (איור 5.6).
5. לחץ את תא המוצא למעלה, עד השמע הৎפוף.
6. סגור את דלת המיכל.

עקב אחר ההוראות בציג:

CONFIRM RINZA CLEANING TABLETS ARE INSERTED. PRESS ← FOR OK

7. לחץ ← על מנת לאשר את הכנסת טבליות הניקוי.


עקב אחר ההוראות בציג:

PLEASE PLACE FLUSH BIN (MIN. 4L.). PRESS ← TO FLUSH

8. מקם את המיכל (איור 5.7) מתחת למוצאי המוצא ולחץ ← על מנת להתחיל את הדחה.

! אזהרה: הנזלים שייצאים מהמכונה חמימים! מנעו כוויות! הרחיקו את הידיים וחלקי גוף אחרים מהמכונה.

תהליך השטיפה יופיע על גבי הצג.

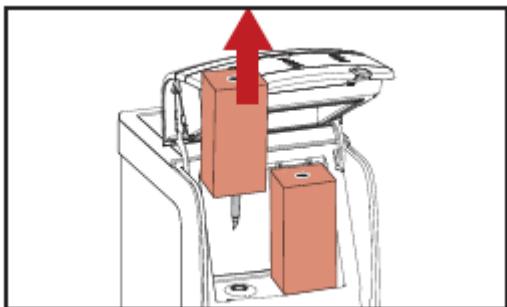

איור 5.8 - הוצאת האrizות

כאשר הוא יסתים, תוכלו להשתמש שוב במכונה.

ניקיון ושטיפה

1. לחזו על STOP ואז על ← והחזיקו אותו לחוץ ייחד במשך 3-4 שניות עד עברו למצב ניקיון (אייר 5.4).

פעלו על פי ההוראות שלל הצג:

PLEASE REMOVE PRODUCT PACKS


2. פתחו את דלת המכונה.
3. הוציאו את אריזות המוצרים (אייר 5.8).

 לתשומתיכם: מומלץ להשתמש בערכת ההחלפה הכלוליה, אשר מורכבת מקערות ערבות וטבעות איטום נקיות כדי להחסוך זמן.

פעלו על פי ההוראות שלל הצג:

PLEASE CLEAN THE COOLING INTERIOR AND PUT BACK THE PRODUCT PACKS

4. נקו את פתח רכיב קביעת המינון בעזרת מברשת ואת פנים תא הקירור בעזרת מטלית לחנה ונקיה (אייר 5.8). יבשו אותו בעזרת מגבת ניר נקייה.
5. החזירו את אריזות המוצרים ובדקו את שתאריכי התפוגה עליהם לא חלפו. אם הם חלפו, הכנסו אריזות חדשים.

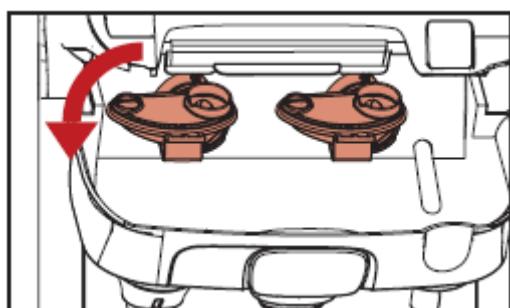


אייר 5.10 - הוצאת קערות הערבול

פעלו על פי ההוראות שלל הצג:


PLEASE REMOVE AND CLEAN THE MIXING BOWL OR USE EXCHANGE KIT

6. נקו את קערות הערבול:
 - i. משכו את פס השחרור האדום כדי לפתח את תא הפתחים (אייר 5.5).
 - ii. סובבו את קערות הערבול נגד כיוון השעון כדי לשחררן ומשכו אותן כדי להוציאן (אייר 5.10).
 - iii. הוציאו את מגש האגירה הפנימי ונקו אותן, במידת הצורך (אייר 5.11).
 - iv. נקו את קערות הערבול ואת טבעות האיטום:

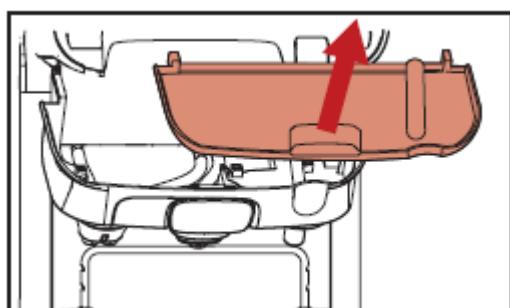

אייר 5.11 - הוצאת מגש האגירה הפנימי

- ניתן לעשות זאת במדיח כלים, או לחילופין:
- הטבiloו אותן במשך 15 דקות במים חמימים עם חומר ניקוי מזון.

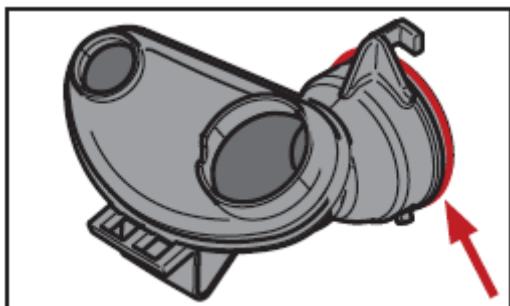

איור 5.12.5 - טבעת איטום קערת הערבול

לתשומתיכם: פועלו על פי הנקודות הבטיחות והוראות הניקיון שמופיעות על אריזת חומר הניקוי.

ו. שטפו את קערות הערבול וטבעות האיטום
במים זורמים ויבשו אותן בעדרת מגבת ניר
נקיה.

פועלו על פי הנקודות שעל הצג:

REPLACE MIXING BOWLS AND INSERT RINZA CLEANING TABLETS. CLOSE THE CONSOLE

וii. הכניסו קערות ערבול וטבעות איטום נקיות וסובבו אותן עם כיוון השעון עד שלא יהיה ניתן
לסובב אותן יותר.

זהירות: וודאו שטבעות האטימה הכהולות מהודקות היטב לערבות (איור 5.12).

- vii. הנח את מגש הטפטוף הפנימי בחזרה (במידה והוסר).
- viii. הכנס טבלית ניקוי של Rinza בשני קערות הערבול (איור 5.6).
- ix. לחץ את תא המוצא לעלה, עד השמע הצפוץ.
- x. סגור את דלת המיכל.

עקב אחר ההוראות בציג:

CONFIRM RINZA CLEANING TABLETS ARE INSERTED. PRESS ← FOR OK

7. לחץ ← על מנת לאשר את הכנסת טבליות הניקוי.

עקב אחר ההוראות בציג:

PLEASE PLACE FLUSH BIN (MIN. 4L.). PRESS ← TO FLUSH

8. מיקם את המיכל (איור 5.7) מתחת למוצאי המוציא ולחץ ← על מנת להתחיל את ההדחה.

ازהרה: המשקאות שהמכונה מכינה חמימים! מנעו כוויות! הרחקו את הידיים וחلكי גוף אחרים מהמכונה.

תהליך השטיפה יופיע על גבי הצג.

כאשר הוא יסתיים, תוכלו לשימוש שוב במכונה.

6 - תכנות


הפעלת מצב מפעיל

הכניסו את כרטיס ה-USB של המפעיל שסופק לכם (איור 6.1). מיד עם הכנסתו יופעל מצב המפעיל. פריט התפריט הראשון (COUNTERS) יופיע על הצג.

לרשומכם עומדים התפריטים הבאים:

- COUNTERS - קריית מונים
- VOLUME - שינוי גודל הолос
- STRENGTH - שינוי חזקאות המשקאות
- DATE / TIME - ציון התאריך והשעה
- CLEANING DAYS - קביעת הימים לניקיון ולשטיפה
- ECO SETTINGS - הגדרות מצב חסכון באנרגיה
- TELEPHONE # - הפעלה/כיבוי וקביעת מספר הטלפון של השירות והמפעיל

לשומותם לבכם, טכני השירות עשוי לבטל את חלק מפריטי התפריט. אם ברצונכם לשנות זאת, צרו קשר עם ספק מערכת Cafitesse שלכם.

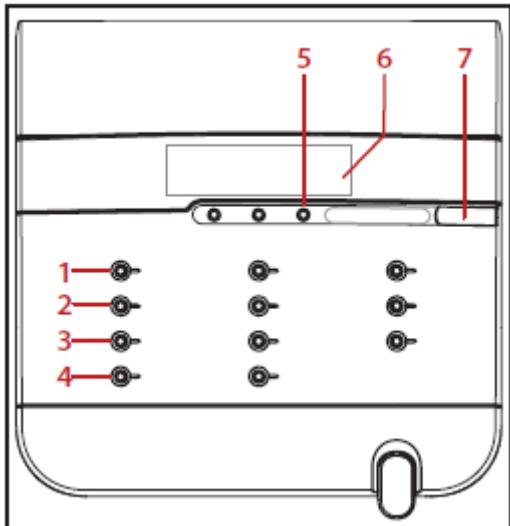

איור 6.1 - בקרி מצב מפעיל

בקרִי מצב מפעיל

(איור 6.2)

1. ▲ - לגלול למעלה, או להגדיל ערך
2. ▼ - לגלול למטה, או להקטין ערך
3. ← - להיכנס לתפריט
4. ← - לחזור לתפריט הקודם
5. STOP - לעבור לתפריט הקודם (החזיקו במשר 2 שניות כדי לחזור לתפריט הראשי)
6. צג
7. יציאה לחיבור USB

מוניטר – COUNTERS

התפריטים הבאים זמינים למפעיל:

- COUNTERS - קריית המפלסים של המוניטר הקבועים
- RESETTABLE COUNTERS - קריית המפלסים של המוניטר הניתנים לאייפוס
- קביעת המוניטר הניתנים לאייפוס לאייפוס

בתוך התפריט COUNTERS ישן מספר אפשרויות לקריאת מוני המשקאות:

- סכום המשקאות שהוכנו
- סכומי בינויים לפי לחצני משקאות
- סכומי בינויים של VOLUME ושל COLD (אופציונלי) לפי לחצני משקאות
- סכום המשקאות החמים (HOT) והקרים (COLD) (אופציונלי)



איור 6.3 - סמל הגדול (קטן נבחר)

מוני המשקאות

1. בחרת את התפריט COUNTERS על ידי לחיצה על ▲ או ▼ ואז לחצו על ← כדי להיכנו אליו.

הציגה תראה את סך כל המשקאות:

TOTAL DRINKS
123456



ניתן להחליף עם:

SELECT DRINK

2. לחצו על לחצן משקה כלשהו כדי לראות את הסכום של אותו משקה מסוים.

סכום המשקאות שהוכנו מלחצן המשקה שנבחר יופיע על גבי הצג.

איור 6.4 - הסמלים HOT (משמאל) ו-COLD (מימין)

לחצו על לחצן הבחירה מראש VOLUME ו/או COLD לקבלת קריית מונה מפורטת יותר:

- לחצו על לחצן הבחירה מראש VOLUME.

מוני בחירה מראש

סמל הנקודות (איור 6.3) וקריאת המונה של הגודל הקטן של המשקה שנבחר יופיעו על גבי הצג.

 לתשומתיכם: אם תלחצו על לחץ הבחירה בראש VOLUME על הצג יופיעו קריאות המונה של הגדים קטן, בינוני וגדול ושל סך כל המשקאות.

- לחצו על לחץ הבחירה בראש COLD*.

הסמל COLD (איור 6.4) וקריאת המונה של הגרסה הקרה של המשקה שנבחר יופיעו על גבי הצג.

 לתשומתיכם: אם תלחצו על לחץ הבחירה בראש COLD על הצג יופיעו קריאות המונה של המשקאות הקרים, החמים ושל סך כל המשקאות.

 לתשומתיכם: אפשר לשלב בין לחצוי הבחירה בראש VOLUME ו-COLD כדי לקבל קריאות מונה מפורטות יותר

- לחצו על STOP או על ← כדי לחזור רמה אחת אחורה בתוך התפריט COUNTERS.
- לחצו על לחץ משקה אחר כדי להציג את קריאת המונה היחסית של אותו לחץ.

(*= משקאות קרים אינם זמינים בכל גרסאות המכונה)

מינטינג מינום) «RESETTABLE COUNTERS» טירפתה (מינום) «COUNTERS» טירפתה : הרעה
ואכ ראותמכ, ררד התואב סילעופ (סופיאל

גודל - VOLUME

בתוך התפריט VOLUME תוכלו לשנות את גודל המשקה לכל המשקאות הקיימים בביטחון אחד בטוווח שבין +10% ל-10%.

1. בחרו את התפריט VOLUME על ידי לחיצה על ▲ או ▼ ואז לחצו על ← כדי להיכנס אליו.

ההודעה הבאה תופיע על גבי צג המכונה:

VOLUME
+8%

2. הגדילו או הקטינו את גודל הכוון באמצעות ▲ או ▼.
3. אשרו את הערך המבוקש באמצעות ←. גודל הכוון החדש יחל מיד.

לתשומתיכם: אם תרצו לשנות את גודל המשקאותשוב, לחצו על ←.

חווזק - STRENGTH

בתוך התפריט STRENGTH תוכלו לשנות את חווזק המשקה לכל המשקאות הקיימים בביטחון אחד בטוווח שבין +10% ל-10%.

1. בחרו את התפריט STRENGTH על ידי לחיצה על ▲ או ▼ ואז לחצו על ← כדי להיכנס אליו.

ההודעה הבאה תופיע על גבי צג המכונה:

STRENGTH
+8%

2. הגדילו או הקטינו את חווזק המשקאות באמצעות ▲ או ▼.
3. אשרו את הערך המבוקש באמצעות ←. חווזק המשקאות החדש יחל מיד.

לתשומתיכם: אם תרצו לשנות את חווזק המשקאותשוב, לחצו על ←.

תאריך/שעה - DATE/TIME

בתוך התפריט DATE/TIME תוכלו לכוון את התאריך והשעה.

לתשומתיכם: הקפידו לכוון את השעה במעבר בין שעון חורף לשעון קיץ ולהפך.

1. בחרו את התפריט DATE/TIME על ידי לחיצה על ▲ או ▼ ואז לחצו על ← כדי להיכנס אליו.

אפשרויות כיוון התאריך והשעה יופיעו על גבי הצג. אפשרות כיוון החודש תהבהב כתעת.

2. השתמשו ב- ▲ או ▼ כדי לבחור את הערך הנכון.
3. לחזו על ← כדי לעبور לשדה הבא.
4. חזרו על צעדים 1 ו-2 עבור כל השדות:

חודש ← יומ ← שנה ← שעות ← דקות

5. אחרי שכיוונתם את כל השדות, תוכלו לראות את השעה.

לתשומתיכם: אם המכונה הייתה כבוייה במשך תקופה ממושכת, יש לכוון את התאריך והשעה מחדש.

ימי ניקיון - CLEANING DAYS

ניתן להגדיר את הימים שבהם אתם רוצים לנ��ות או לשטוף את המכונה דרך התפריט CLEANING DAYS בחrho את התפריט CLEANING DAYS על ידי לחיצה על ▲ או ▼ ואז לחזו על ← כדי להיכנס אליו.

ישנים שני תת-תפריטים:

- CLEAN- הגדרת הימים ל"ניקיון ושטיפה"
- FLUSH- הגדרת הימים ל"שטיפה"

! זהירות: חובה להפעיל את תכנית ה"ניקיון ושטיפה" לפחות פעם אחת עם חלב וחובה להפעיל את תכנית ה"שטיפה" לפחות פעם אחת בכל שבוע.

קביעת ימי הניקיון

אם יש לכם מכונה מגרסה של משקאות קפה בלבד (לא חלב), חובה להפעיל רק את תכנית ה"ניקיון ושטיפה" פעמי שבוע. תוכלו לבחור איזה יום שתעדיפו.

אם יש לכם מכונה מגרסה של משקאות קפה עם חלב, חובה להפעיל את תכנית ה"ניקיון ושטיפה" ואת תכנית ה"שטיפה" פעמי שבוע. עלייכם לבחור לפחות יומיים עם מרחק של 4 ימים ביניהם לכל היוטר. בטבלה שולחלן מפורטים צירופי הימים האפשריים (אדום = ניקיון ושטיפה, אפור = שטיפה).

ראשון	שני	שלישי	רביעי	חמישי	שישי	שבת
ראשון	שני	שלישי	רביעי	חמישי	שישי	שבת
ראשון	שני	שלישי	רביעי	חמישי	שישי	שבת
ראשון	שני	שלישי	רביעי	חמישי	שישי	שבת
ראשון	שני	שלישי	רביעי	חמישי	שישי	שבת
ראשון	שני	שלישי	רביעי	חמישי	שישי	שבת
ראשון	שני	שלישי	רביעי	חמישי	שישי	שבת
ראשון	שני	שלישי	רביעי	חמישי	שישי	שבת

לתשומתיכם: תמיד אפשר להגיד יותר ימים לניקיון ו/או לשטיפה מאשר מספר הימים המינימלי הנדרש.

הגדרת הימים ל"ניקיון וטיפתת"

1. השתמשו ב- ▲ או ▼ כדי לבחור את תת התפריט CLEAN.

הסמל □ מציין את יום/ימי השבוע של הניקיון:



2. לחצו על ← כדי להיכנס לחת התפריט.

הסמל _ יופיע כאשר הוא ממוקם מתחת ל- SUN (יום ראשון):



3. השתמשו ב- ▲ או ▼ כדי להציג את הסמל _ ליום בשבוע שאותו תרצו לבחור לניקיון, או לחילופין לבטל את בחירתה.

4. לחצו על ← כדי לבחור יום או לבטל יום שבחרתם.

הסמל □ יופיע מתחת ליום/ימי השבוע שבחרתם.

 לתשומתיכם: ניתן להגדיר מספר ימי ניקיון עוקבים.

5. לחצו על STOP או על ← כדי לחזור רמה אחת אחורה בתוך התפריט DAYS CLEANING.

 לתשומתיכם: חובה לבצע "ניקיון וטיפתת" לפחות פעם אחת בשבוע.

הגדרת הימים ל"טיפתת"


1. השתמשו ב- ▲ או ▼ כדי לבחור את תת התפריט FLUSH.

הסמל □ מציין את יום/ימי השבוע של הטיפתת:



2. לחצו על ← כדי להיכנס לחת התפריט.

הסמל _ יופיע כאשר הוא ממוקם מתחת ל- SUN (יום ראשון):

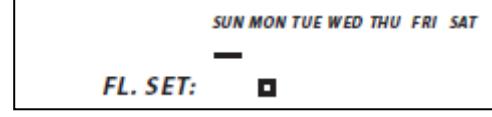

3. השתמשו ב- ▲ או ▼ כדי להציג את הסמל _ ליום בשבוע שאותו תרצו לבחור לטיפתת, או לחילופין לבטל את בחירתה.

4. לחצו על ↪ כדי לבחור יום או לבטל יום שבחרתם.

הסמל □ יופיע מתחת ליום/ימי השבוע שבחרתם.

 לתשומתיכם: ניתן להגדיר מספר ימי שטיפה עוקבים.

5. לחצו על STOP או על ← כדי לחזור רמה אחת אחרת בתוך התפריט CLEANING DAYS.

הגדירות – ECO SETTINGS

ניתן למצוות את ציריך החשמל באמצעות התפריט ECO SETTINGS. הגדירות אלו יחולו רק על התקופות שבהן המכונה אינה בשימוש.

בחרו את התפריט ECO SETTINGS על ידי לחיצה על ▲ או ▼ ואז לחצו על → כדי להיכנס אליו.

ישנם ארבעה תת-תפריטים:

- ECO ENABLE/DISABLE
- ECO START
- ECO END
- ECO TEMPERATURE

למידה עצמית על מצב ECO

כדי ליעיל את ציריך החשמל, מכונת Cafitesse Excellence כוללת תcona למידה עצמית על מצב ECO. כאשר הפעלתם את מצב ECO, המכונה תכוון אוטומטית את התחלת וסיום מצב ECO בהתאם לשימוש המכונה. למשל, אם הגדרת שմצב ECO יתחיל בשעה 18:00 אבל אף אחד לא משתמש במכונה אף פעם אחרי השעה 17:30, המכונה תתחל לשלוט בהדרגה את זמן ההתחלה ל-17:30 באופן אוטומטי.

אם לא תרצו להשתמש באפשרות זו, תוכלו לבקש מספק מערכת Cafitesse שלכם לבטל אותה.

 לתשומתיכם: כמשמעותו באנרגיה פועל, הטקסט ECO מופיע על גבי צג המכונה.

 לתשומתיכם: המכונה תשוב לפעולות ברגע שתלחצו על לחץ כלשהו. אם לא תרצו להשתמש במכונה בזמן שהוא במצב ECO, תוכלו לבקש מספק מערכת Cafitesse שלכם לבטל אפשרות זו.

הפעלה/כיבוי מצב ECO

1. השתמשו ב- ▲ או ▼ כדי לבחור את תת התפריט ECO ENABLE/DISABLE ולחצו על ↪ כדי להיכנס אליו.

ה מצב יבהיר על גבי הצג.

2. השתמשו ב- ▲ או ▼ כדי לבחור בין המצביעים ENABLED או DISABLED.

3. לחצו על ↪ כדי לאשר את המצביע שבחרתם.

4. לחצו על STOP או על ← כדי לחזור רמה אחת אחרת בתוך התפריט ECO SETTINGS.

 לתשומתיכם: כברירת מחדל, מצב ECO מוגדר לפעול בין השעות 19:00 ל-00:07.

כיוון זמני התחלת וסיום מצב ECO

 לתשומתיכם: כדי להציג את תתי התפריטים שלහן יש להפעיל את מצב ECO.

1. השתמשו ב- ▲ או ▼ כדי לבחור את תתי התפריטים START ECO או END ECO.

הזמן הנוכחי במצב ECO יופיע על גבי הצג.

2. לחזו על ← כדי להיכנס לתוך התפריט.

אפשרות כיוון השעה תהבהב והוא פועלהCut.

3. השתמשו ב- ▲ או ▼ כדי לבחור את השעה הנוכחית (שעות).

4. אשרו את בחירתכם באמצעות ↙.

אפשרות כיוון הדקות תהבהב והוא פועלהCut.

5. השתמשו ב- ▲ או ▼ כדי לבחור את השעה הנוכחית (דקות).

6. אשרו את בחירתכם באמצעות ↙.

הזמן החדש במצב חסוך יופיע על גבי הצג.

כיוון טמפרטורת המים במצב ECO

 לתשומתיכם: כדי להציג את תתי התפריט זהה יש להפעיל את מצב ECO.

1. השתמשו ב- ▲ או ▼ כדי לבחור את תתי התפריט TEMPERATURE ECO.

טמפרטורת המים במצב ECO תופיע על גבי הצג.

2. לחזו על → כדי להיכנס לתוך התפריט.

אפשרות כיוון הטמפרטורה תהבהבCut.

3. השתמשו ב- ▲ או ▼ כדי לבחור את תתי הטמפרטורה המבוקשת.

4. אשרו את בחירתכם באמצעות ↙.

טמפרטורת המים החדשה במצב ECO תופיע על גבי הצג.

 לתשומתיכם: ככל שטמפרטורת המים במצב ECO תהיה נמוכה יותר, כך ייקח למוכנה יותר זמן לחזור לפעולות אחרי שימושים במצב ECO.

מספר טלפון - # TELEPHONE

בתוכה תפריט זה תוכלו להגדיר את מספרי הטלפון של המפעיל ושל השירות.

תוכלו גם לקבוע אם המספרים יוצגו במקרה ש:

- ציר לנקות את המכונה (מפעיל)
- אריזת מוצר ריקה (מפעיל)
- אבחנה תקלה (שירות)

בחרו את התפריט **# TELEPHONE** על ידי לחיצה על ▲ או ▼ ואז לחזו על ↵ כדי להיכנס אליו.

המצב יופיע על גבי הצג:

OPERATOR NR: 0123456789

ישנם ארבעה תת-תפריטים:

- SHOW OPERATOR NR
- SHOW SERVICE NR
- OPERATOR NR
- SERVICE NR

הפעלה/כיבוי של מספרי הטלפון

1. השתמשו ב- ▲ או ▼ כדי לבחור את תת-הຕפריטים SHOW OPERATOR NR או SHOW SERVICE NR.

על גבי הציג יופיע הכיתוב: Y (כן) או N (לא).

2. השתמשו ב- ▲ או ▼ כדי לבחור Y על מנת שהמספר יוצג או N כדי שהמספר לא יוצג.

3. אשרו את בחירתכם באמצעות ↵.

הגדירה מחדש תופיע ברציפות על גבי הציג.

הגדרת מספרי הטלפון

1. השתמשו ב- ▲ או ▼ כדי לבחור את תת-הຕפריטים OPERATOR NR או SERVICE NR ולחزو על ↵.

מספר הטלפון יופיע על גבי הציג. הספרה הראשונה תהבה:

O: ①123456789

لتשומת לבכם: O = מפעיל, S = שירות ◊

2. השתמשו ב- ▲ או ▼ כדי לשנות את הספרה הראשונה.

3. אשרו את בחירתכם באמצעות ↵.

לאחר אישור הספרה השנייה תהבה:

O: 0123456789

4. חזרו על צעדים 2 ו-3 עד שכל הספרות הוגדרו.

מספר הטלפון החדש יופיע על גבי הצג.

7 - פתרון בעיות

הודעה על הצג	סיבה	פעולות
 0123456789 	אריזת המוצר: 1. ריקה 2. לא מותקמת נכון 3. או לא נמצאת	1. החליפו את אריזת המוצר היריקה, ראו עמוד 11. 2. בדקו אם אריזת המוצר הוכנסה נכון, ראו עמוד 11. 3. הכנסו אריזת מוצר. התקשרו למפעיל אם מסך הטלפון מופיע על גבי הצג.
 	המים שבמיכלים עדין לא הגיעו לטמפרטורה הדרישה.	• הכנסת המשקאות על ידי המכונה חסומה, עד שהטמפרטורה תגיע לערך הנכון.
 0123456789 	הכנת המשקאות חסומה כיוון שלחצנו על הלחץ LOCK/CLEAR-ERROR של המכונה.	• לחצנו על הלחץ LOCK/CLEAR ERROR פעם נוספת כדי לבטל את נעלית המכונה, ראו עמוד 14. הכנסו את כרטיסי ה-USB לשחרור לתוך יציאת ה-USB במכונה כדי לאפשר הכנה זמנית (אופציוני).
	יש לנקות את המכונה.	• הפעילו את תכנית הנקויין עוד באותו היום, ראו עמוד 16. התקשרו למפעיל אם מסך הטלפון מופיע על גבי הצג.
	הכנת המשקאות חסומה כיוון שהמכונה לא נוקתה בהתאם ללוח הזמנים שהוגדר.	• הפעילו את תכנית הנקויין מיד, ראו עמוד 16. התקשרו למפעיל אם מסך הטלפון מופיע על גבי הצג.
	יש להחליף את מסנן המים של המכונה.	• צרו קשר עם השירות כדי להחליף את מסנן המים.
 ECO	הכנת המשקאות חסומה כיוון שUMBRELLA הופעל. באנרגיה הופעל.	• מצב החסוך באנרגיה יסתיים אוטומטית על פי שעת הסיום שכוננה, ראו עמוד 26. (אופציוני) לחצנו על לחץ משקה כלשהו. טמפרטורת המים תעלה והמשקאות יוכנו ברגע שהמיחם יגיע לטמפרטורה הנכונה. מצב החסוך באנרגיה יופעל שוב 10 דקות אחרי חימום המים או הכנת המשקה אחרון.
 0123456789 E11/17/18/19	בעיית מערכת מים	• בדקו אם קו אספקת המים למכונה אינו חסום ופטחו את ברז המים למגרי. לחצנו על הלחץ LOCK/CLEAR-ERROR. התקשרו לשירות אם הבעיה נמשכת.

הודעה על האג	סיבה	פעולות
E30	בעית קירור	<ul style="list-style-type: none"> בדקו את האיוורור ואת טמפרטורת הסביבה של המכונה, ונקיו את רשת העיבוי במידת הצורך. לחצו על הלחצן-LOCK/CLEAR-ERROR. <p>התקשרו לשירות אם הבעיה נמשכת.</p>
E60/61/63	לא נמצא קערת ערבול.	<ul style="list-style-type: none"> בדקו אם שתי קערות הערבול נמצאות במקום. <p>התקשרו לשירות אם הבעיה נמשכת.</p>
E60/61/63	חלקיקים קטנים חוסמים את שסתום הפתח המדבר, ואי אפשר לסגור אותו לגמור.	<ul style="list-style-type: none"> הפעילו את התכנית "שטיפה", ראו עמוד 17. <p>התקשרו לשירות אם הבעיה נמשכת.</p>
המכונה אינה מגיבה כשלוחצים על לחץ או משתמשים במחוון החזק.	קרתת תקלת בתוכנה.	<ul style="list-style-type: none"> יש לאותל את המכונה: נתקו את כבל החשמל וחברו אותו שוב אחרי 5 שניות. <p>התקשרו לשירות אם הבעיה נמשכת.</p>

8 – מפרט

גرسאות*	קפה בלבד	קפה עם חלב	קפה בלבד עם משקאות קרים	קפה עם חלב ועם תאורה	קפה בלבד עם משקאות קרים ועם תאורה	קפה עם חלב ועם משקאות קרים ועם תאורה
מידות						
גובה						דלת סגורה: 692 מ"מ (דלת פתוחה: 920 מ"מ)
רוחב						380 מ"מ
עומק						524 מ"מ
משקל						
ריקה						38.5 ק"ג
מלאה						49 ק"ג
גובה כו/קנקן						
מירבי						
כוסות:						157 מ"מ
קנקנים:						157 מ"מ (עם מגש אגירה).
						207 מ"מ (לא מגש אגירה או עם תוספת הקנקן האופציונלית).
קיבולות מוצרים						2 אריזות חד פעמיות של מוצרים עם תכולה של:
						2 ליטרים, או
						1.25 ליטרים, או
						0.75 ליטרים
קיבולות משקאות						300 כוסות ב-100 מ"ל לשעה בהספק של 3.3 קילוואט (230 וולט)
קיבולות מיחם						6 ליטרים

* = חלק מגרסאות המכונה לא קיימות בשוקים מסוימים

חיבור מים רגיל	קו אספקה 2/1 אינץ' או 3/8 אינץ' עם חיבור BSP של 4/3 אינץ'
קוי אספקת מי שתיה עם שסתום חסימה	
טמפרטורת מים מרבית בקו 60°C	
פחות 0.08 מגה-פאסקל ב-10 ל"ד/דקה לחץ דינמי	
פחות 1.0 מגה-פאסקל לחץ סטטי	
דרך צינורות נוחות בלבד חיבור מים חמים	
חיבור ייחידת קירור מים לחץ דינמי: מין 0.08 מגה-פאסקל ב-1.2 ל"ד/דקה	
מקרר 0.035 ק"ג של R134a	
• על ידי כבל חשמלי ותקע 1.80 מ' • חיבור מתח ישיר בהתאם להנחיות הבטיחות מפרט חשמלי	
לקבלת עומס הchipbor יש לפנות ללוחית הדירוג.	
chipbor חד-פאייז באירופה: מקס' 3.3 קילוואט ב-240-230 וולט ז"ח (16 אמפר)	
chipbor תלת-פאייז באירופה: מקס' 8.9 קילוואט ב-400 וולט ז"ח (3X16 אמפר)	
chipbor חד-פאייז בצפון אמריקה: מקס' 1.4 קילוואט ב-120 וולט ז"ח (20 אמפר)	
chipbor תלת-פאייז בצפון אמריקה: מקס' 9.0 קילוואט ב-240/120 וולט ז"ח (50 אמפר)	
מפורט סביבתי	
פליטת רעש	רמת הרעש של המכונה לפי עקומת רעש A היא מתחת ל-48 דציבלים.
טמפרטורת סביבה להתקנה ולשימוש בין C 5° ו-32°	
התאמה לתקנים	VDE, CE (תקנה 72/72 EC EMC/2004/108 EC EC/2006/42 EC למכונות, תקנה EC/2002/42 EC לבטיחות מזון)

היצן שומר לעצמו את הזכות לשנות את המפרטים ללא התראה מוקדמת.

שטייפה בלבד (אומץ יוגן)

