

Daglig rengøring

Schaerer Coffee Vito



Se også kapitel „Sikkerhedsanvisninger“ og „Rengøring“ i driftsvejledningen.

FORSIGTIG!
Fare for brugeren!



I udsænkingsområdet for drikke, varmt vand og damp er der fare for skoldninger!
Stik aldrig hånden ind under udsækningsstederne under udsækning eller rengøring!


FORSIGTIG!
Fare for maskinen!



Ved ukyndig håndtering kan touchscreenen tage skade.
Brug aldrig magt, udsæt ikke den berørfølsomme skærm for kraftige tryk, og tryk ikke på den med spidse genstande. Anvend ikke skuremidler. Sprøjt aldrig glasrens direkte på touchscreenen.

Forberedelser

A

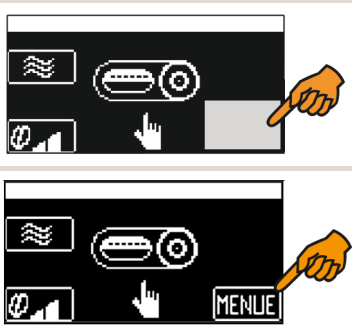

- ▶ Tryk på fladen på touch-skærmen.
- ▶ Vælg **MENUE**.

B



- ▶ Tryk på [Rengøringssymbol].
 - ☒ Menuen Pleje med alle eksisterende programmer vises.

C



Tilvalg 1: Uden spildevandstank

- ▶ Stil beholderen under udløbet (ca. 1 l).

Tilvalg 2: Med spildevandstank

- ▶ Skub udløbet til den laveste position.

Dagligt rengøringsprogram

1



- ▶ Vælg [Rengøringsprogram].
- ▶ Vælg, om maskinen skal slukkes efter rengøringen.

Tilvalg 1: Uden mælk

- ▶ Fortsæt ved trin 7.

Tilvalg 2: Med pulversystem

- ▶ Fortsæt ved trin 6.

Tilvalg 3: Med frisk mælk

- ▶ Fortsæt ved trin 2.

2




- ▶ Vælg **Start**.
- ▶ Følg anvisningerne på touch-skærmen.

Tilvalg 1: Plug & Clean



- ▶ Sæt mælkeslangeadapteren i „Plug&Clean“-anordningen.
- ▶ Vælg **Ja**.
- ▶ Fortsæt ved trin 7.

3

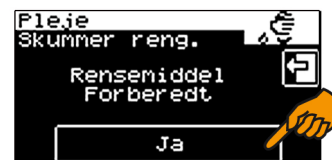


- ▶ 25 ml Hæld rengøringsmiddel (Milk-pure) og 500 ml koldt vand i en rengøringsbeholder.
- ▶ Sænk mælkesugeslangen med dysen ned i beholderen.
- ▶ Vælg **Ja**.
 - ☒ Rengøring i gang.

4

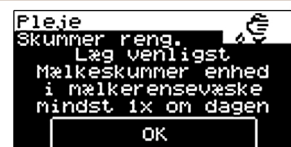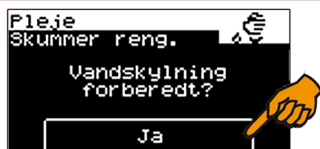


- Fyld rengøringsbeholderen med ± 400 ml rent vand.
- Stik mælkeslangen med dyse ned i beholderen.
- Vælg **Ja**.
 - ☒ Vandskyllning i gang.
 - ☒ Opfordring om skummerrengøring vises.

5

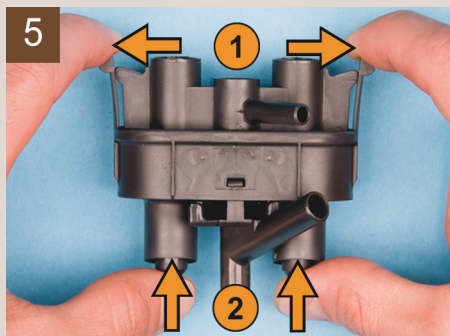

- Afmonter skummerhovedets dele.
- Læg de afmonterede dele og mælkeslangen i ± 30 min i en opløsning af 500 ml varmt vand og 25 ml rengøringsmiddel (Milkpure).
- Rengør alle delene under rindende, håndvarmt vand.
- Monter skummerhovedets dele igen.
- Sæt skummerhovedet på udløbet, så den "klikker" i.
- Vælg **OK**.

6

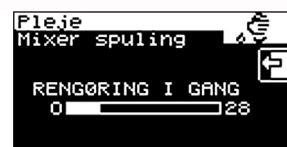



Tilvalg 1: Med pulversystem

- ☒ Mikserskyllning starter automatisk.
- Fortsæt derefter ved 7.

Tilvalg 2: Med frisk mælk

- Fortsæt ved 7.

7

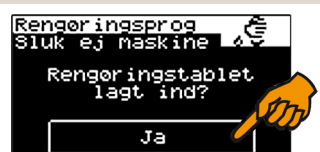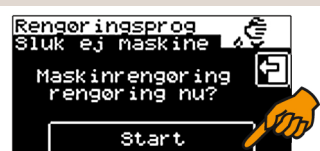


- Vælg **Start**.
- Følg anvisningerne på touchscreenen.
- Indkast rengøringstablet.
- Vælg **Ja**.
 - ☒ Rengøring i gang
 - ☒ Rengøringsprogrammet er færdigt og afsluttes automatisk.

Udv. flader og beholdere



- Tør maskinens udv. flader af med en fugtig papirskud.
- Udfør følgende handlinger alt efter den forhåndenværende valgmulighed:
- Skyl drikkevandstanken med rent vand.
 - Skyl mælkebeholderen omhyggeligt med rent vand.
 - Rengør spildevandstanken og/eller drypbakken omhyggeligt med alm. rengøringsmiddel.

Separate programmer

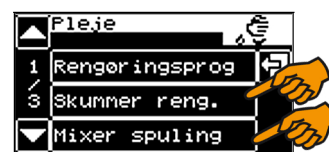

Rengøringen af skummeren og mikseren kan udføres separat.

Tilvalg 1: Skummerrengøring

- Tryk på feltet [Skummerrengøring] i menuen „Pleje“.
- Vælg **Start**.
 - ☒ Skummerrengøring starter

Tilvalg 2: Mikserskyllning

- Tryk på feltet [Mikserskyllning] i menuen „Pleje“.
- Vælg **Start**.
 - ☒ Mikserskyllning starter.

FORSIGTIG!
Fare for brugeren!



Hvis bønner, vand, mælk, pulver eller andre bestanddele i kaffen behandles ukyndigt, er der fare for, at der kan opstå sundhedsproblemer!
Overhold hygiejneforskrifterne iht. HACCP!



Se også kapitel „Sikkerhedsanvisninger“ og „Hygiejneforskrifter HACCP“ i driftsvejledningen.