

Daglig rengjøring

Schaerer Coffee Vito



Se også kapittel "Sikkerhetsanvisninger" og "Rengjøring" i brukerveiledningen.

FORSIKTIG!
Fare for brukeren!




I tappeområdet for drikker, varmtvann og damp er det fare for skålding. Grip aldri under tappestedene under tapping eller rengjøring.

FORSIKTIG!
Fare for maskinen!



Ved feil håndtering kan berøringsskjermen bli skadet. Ikke trykk på berøringsskjermen med makt, sterkt trykk eller med spisse gjenstander! Ikke bruk skuremidler. Sprøyt ikke glassrengjøringsmiddel direkte på berøringsskjermen.

Forberedelser

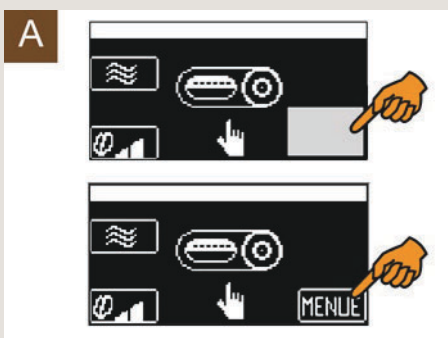

- ▶ Trykk på flaten på berøringsskjermen.
- ▶ Velg **MENUE**.



- ▶ Trykk [rengjøringsymbol].
 - ☒ Pleiemenyen med alle tilgjengelige programmer vises.



Alternativ 1: Uten tank for skittent vann

- ▶ Sett beholderen under utløpet (ca. 2 l).

Alternativ 2: Med tank for skittent vann

- ▶ Skyv utløpet til nederste stilling.

Daglig rengjøringsprogram



- ▶ Velg [Rengjøringsprogram].
- ▶ Velg om maskinen skal slås av eller ikke etter rengjøringen.

Alternativ 1: Med fersk melk

- ▶ Videre ved trinn 2.

Alternativ 2: Med pulversystem

- ▶ Videre ved trinn 5.

Alternativ 3: Uten melk/pulver

- ▶ Videre ved trinn 6.

Alternativ 4: Med Plug & Clean


- ▶ Videre ved trinn 7.



- ▶ **Start** må velges for skummerrengjøring.
- ▶ 25 ml Ha rengjøringsmiddel (Milkpure) og 500 ml kaldt vann i en rengjøringsbeholder.
- ▶ Dypp melkesugeslangen med dysen ned i beholderen.
- ▶ Velg **Ja**.
 - ☒ Rengjøringen kjører.



- ▶ Fyll rengjøringsbeholderen med ± 400 ml ferskvann.
- ▶ Dypp melkeslangen med dysen ned i beholderen.
- ▶ Velg **Ja**.
 - ☒ Vannskyllingen kjører.
 - ☒ Melding om skumrengjøring vises.
- ▶ Trykk på låsemekanismen bak på skummerhodet.
- ▶ Trekk skummerhodet ned.

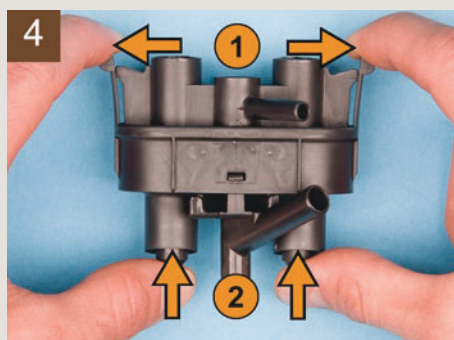

- Demonter skummerhodedelene.
- Legg deler og melkeslange ±30 min i en løsning av 500 ml varmt vann og 25 ml rengjøringsmiddel (Milkpure).
- Rengjør alle deler under rennende, håndvarmt vann.
- Monter skummerhodedelene igjen.
- Monter skummerhodet på utløpet slik at det smetter på plass med et "klikk".
- **OK** må velges, fortsett med trinn 6.

Alternativ: Med Plug & Clean

Utført de nevnte rengjøringsstrinnene ukentlig.



- ☒ Mikserskylling kjører automatisk.
- Videre ved trinn 6.



- **Start** må velges for maskinrengjøring.
- Følg anvisningene på berøringsskjermen.
- Legg en rengjøringstablett i innkastet for malt kaffe.
- Lukk ileggingen.
- Velg **Ja**.
- ☒ Rengjøringen kjører og slutt.

Utvendige flater og beholdere




- Tørk av de utvendige flatene på maskinen med fuktig kjøkkenpapir.

Avhengig av tilgjengelig alternativer, utføres følgende handlinger:

- Skyll ut vanntanken med ferskvann.
- Skyll melketanken grundig med rent vann.
- Tank for skittent vann og/eller dryppskål rengjøres grundig med husholdningsrengjøringsmiddel.

Separate programmer

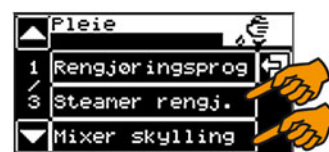

Skummerrengjøring og mikserskylling kan gjennomføres separat.

Alternativ 1: Skummerrengjøring

- Trykk [Skummerrengjøring] i menyen "Stell".
- Velg **Start**.
- ☒ Skummerrengjøring starter.

Alternativ 2: Skylling av mikser

- Trykk [Mikserskylling] i menyen "Stell".
- Velg **Start**.
- ☒ Skylling av mikser starter.

FORSIKTIG!
Fare for brukeren!



Feil håndtering av bønner, vann, melk, pulver eller andre bestanddeler i kaffen kan føre til helseproblemer!
Overhold hygieneinstruksjoner iht. HACCP!



Se også kapittel "Sikkerhetsanvisninger" - "Hygieneforskrifter HACCP" i brukerveiledningen.