



Viz také kapitola „Bezpečnostní pokyny“ a „Čištění“ v návodu k provozu.

POZOR!
Nebezpečí pro
uživatele!




Ve výdejní oblasti nápojů, horké vody a páry hrozí nebezpečí opaření.
Během výdeje nebo čištění nikdy nesahejte pod výdejová místa.

POZOR!
Nebezpečí pro
přístroj!



Neodbornou manipulací se může dotyková obrazovka poškodit.
Na dotykovou obrazovku nikdy netlačte násilím, silným tlakem nebo ostrými předměty. Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky. Prostředky na čištění skla nikdy nestříkejte přímo na dotykovou obrazovku.

Příprava

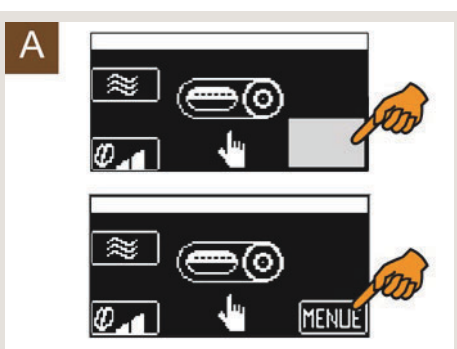

- ▶ Dotkněte se plochy dotykové obrazovky.
- ▶ Zvolte **MENUE**.



- ▶ Stiskněte [symbol čištění].
- ☒ Objeví se nabídka údržby se všemi dostupnými programy.




Možnost 1: Bez nádoby na odpadní vodu

- ▶ Nádobu postavte pod vývod (ca. 2 l).

Možnost 2: S nádobou na odpadní vodu

- ▶ Posuňte výpusť do nejnižší police.

Denní program čištění

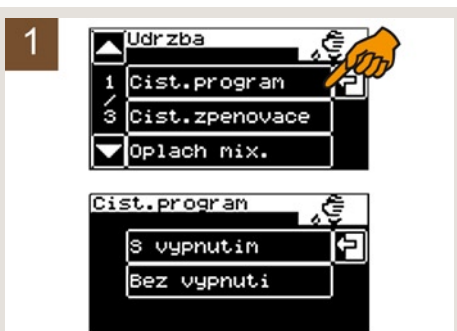

- ▶ Zvolte [program čištění].
- ▶ Rozhodněte, zda se má přístroj po vyčištění vypnout nebo ne.

Možnost 1: S čerstvým mlékem

- ▶ Dále krokem 2.

Možnost 2: S práškovým systémem


- ▶ Dále krokem 5.

Možnost 3: Bez mléka / prášku


- ▶ Dále krokem 6.

Možnost 4: S funkcí Plug&Clean


- ▶ Dále krokem 7.

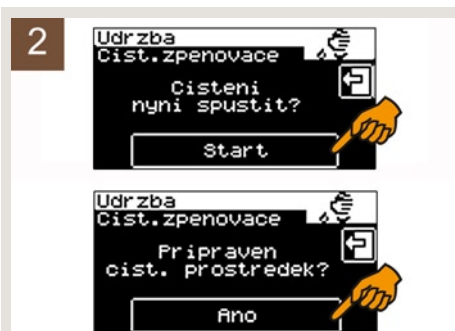

- ▶ Zvolte **Start** pro čištění pěniče.
- ▶ 25 ml čisticího prostředku (Milkpure) a 500 ml studené vody dejte do čisticí nádoby.
- ▶ Ponořte trysku hadičky na nasávání mléka do nádoby.
- ▶ Zvolte **ANO**.
- ☒ Čištění probíhá.

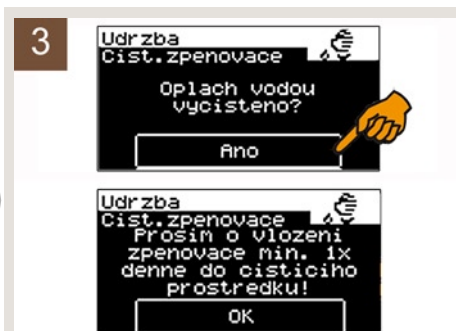


- ▶ Čisticí nádobu naplňte ±400 ml čerstvé vody.
- ▶ Ponořte hadičku mléka s tryskou do nádoby.
- ▶ Zvolte **ANO**.
- ☒ Vymývání vodou probíhá.
- ☒ Objeví se požadavek na vyčištění zpenovače.
- ▶ Stiskněte uvolnění blokování vzadu na hlavě na zpěňovači.
- ▶ Hlavu zpěňovače odtáhněte směrem dolů.

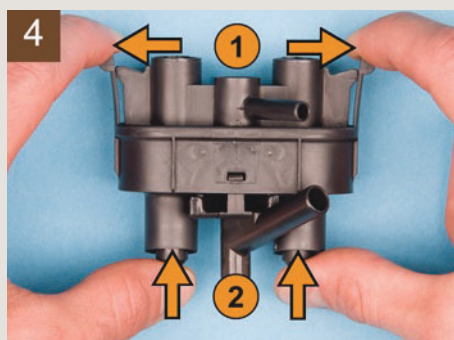


- Demontujte díly hlavy zpěňovače.
- Součásti a hadici na mléko ± 30 min vložte do roztoku 500 ml horké vody a 25 ml čistícího prostředku (Milkpure).
- Čistěte všechny části pod tekoucí, vlažnou vodou.
- Díly hlavy zpěňovače namontujte zpátky.
- Hlavu zpěňovače namontujte na vývod tak, aby zaklapla zvukem kliknutí.
- Zvolte **OK** a dále u kroku 6.

Možnost: S funkcí Plug & Clean


Uvedený postup čištění provádějte jednou týdně.

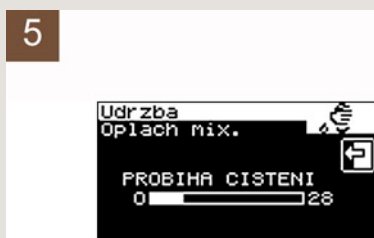

- ☒ Vyplachování mixéru běží automaticky.
- Dále krokem 6.

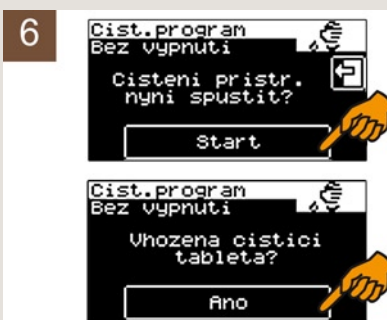

- Zvolte **Start** pro čištění přístroje.
- Postupujte podle instrukcí na dotykové obrazovce.
- Vhodte čistící tabletu do otvoru na namletou kávu.
- Zavřete vhoz.
- Zvolte **ANO**.
- ☒ Čištění běží na konci.

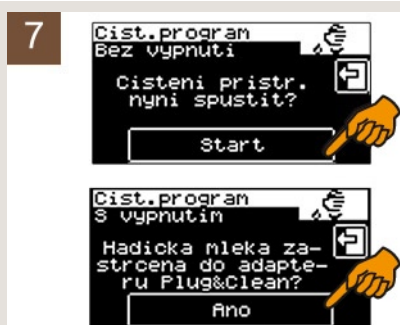

Možnost: Plug & Clean

- Zvolte **Start** pro čištění přístroje.
- Zasuňte adaptér hadičky mléka do zařízení „Plug&Clean“.
- Zvolte **ANO**.
- Postupujte podle instrukcí na dotykové obrazovce.
- Vhodte čistící tabletu do otvoru na namletou kávu.
- Zavřete vhoz.
- Zvolte **ANO**.
- ☒ Čištění běží na konci.
- Týdenní čištění pěnící hlavy provádějte dle kroku 4.

Vnější plochy a nádoby




- Vnější plochy přístroje otřete vlhkou papírovou utěrkou.

Podle instalované možnosti proveďte následující úkony:

- Nádobu na pitnou vodu vymyjte čerstvou vodou.
- Nádobu na mléko důkladně vymyjte čerstvou vodou.
- Nádobu na odpadní vodu a/nebo odpadní misku důkladně vyčistěte čistícím prostředkem pro domácnosti.

Samostatné programy

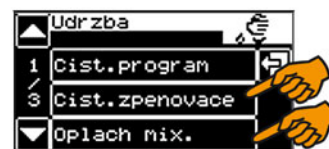

Čištění zpěňovače a vymytí mixéru lze provádět samostatně.

Možnost 1: Čištění zpěňovače

- Stiskněte pole [Čištění zpěňovače] v menu „Ošetřování“.
- Zvolte **Start**.
- ☒ Spustí se čištění zpěňovače.

Možnost 2: Mytí mixéru

- Stiskněte pole [Mytí mixéru] v menu „Ošetřování“.
- Zvolte **Start**.
- ☒ Vymývání mixéru se spustí.

POZOR!
Nebezpečí pro uživatele!



Neodborné zacházení s kávovými zrny, vodou, mlékem, mletou kávou nebo jinými kávovými součástmi může vést k poškození zdraví!
Dodržujte hygienické předpisy podle HACCP!



Viz také kapitola „Bezpečnostní pokyny“ - „Hygienické předpisy HACCP“ v návodu k provozu.