

Ikdienas tīrīšana

Schaerer Coffee Vito

 schaerer



Skatīt arī nodoļu lietošanas instrukcijas nodoļu "Drošības norādes" un "Tīrīšana".

UZMANĪBU!
Risks lietotājam!



Dzērienu, karstā ūdens un tvaika izvades vietā pastāv applaucējumu gūšanas risks.
Izvades vai tīrīšanas laikā nekad nelieciet rokas zem izvades atverēm.


UZMANĪBU!
Risks mašīnai!



Ja skārienekrāns netiek lietots pareizi, tas var tikt sabojāts.
Nekādā gadījumā nelietojiet skārienekrānu ar spēku, nepakļaujiet to lielam spiedienam un nespiediet uz tā ar smailiem priekšmetiem. Neizmantojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus. Nekad nesmidzini stikla tīrīšanas līdzekļus tieši uz skārienekrāna.

Sagatavošanas darbi

A

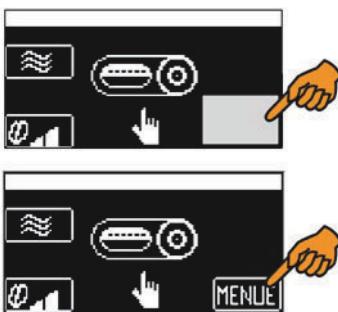

- Pieskarieties uz skārienekrāna redzamajam laukam.
- Izvēlieties **MENU**.

B



- Pieskarieties [tīrīšanas simbolam].
 - Tiek parādīta izvēlne "Kopšana" ar visām pieejamajām programmām.

C



Lespējas 1: bez noteķudeņu tvertnes

- Nolieciet zem izvades caurules (apm. 2 l).

Lespējas 2: ar noteķudeņu tvertni

- Izbīdiet izvades cauruli zemākajā pozīcijā.

Ikdienas tīrīšanas programma

1



- Izvēlieties [tīrīšanas programmu].
- Izvēlieties, vai ierīcei pēc tīrīšanas ir jāizslēdzas vai jāpaliek ieslēgtai.

Lespējas 1: Ar svaigu pienu

- Skatīt 2. soli.

Lespējas 2: ar pulveru sistēmu

- Skatīt 5. soli.

Lespējas 3: bez piena/pulvera

- Skatīt 6. soli.

Lespējas 4: Ar "Plug&Clean"

- Skatīt 7. soli.

2




- Izvēlieties putotāja tīrīšanai **Sākums**.
- Iepildiet tīrīšanas tvertnē 25 ml tīrīšanas līdzekļa (Milkpure) un 500 ml auksta ūdens.
- Piena sūknēšanas caurulīti ar adapteri iegremdējiet tvertnē.
- Izvēlieties **Ja**.
 - Tiek veikta skalošana ar ūdeni.
 - Tiek parādīta uzvedne par putotāja tīrīšanu.

3



- Iepildiet tīrīšanas tvertnē ±400 ml svāga ūdens.
- Piena caurulīti ar sprauslu iegremdējiet tvertnēn.
- Izvēlieties **Ja**.
 - Tiek veikta skalošana ar ūdeni.
 - Tiek parādīta uzvedne par putotāja tīrīšanu.
- Nospiediet sviru atbloķēšanai aiz putotāja galviņas.
- Pavelciet putotāja galviņu uz leju.

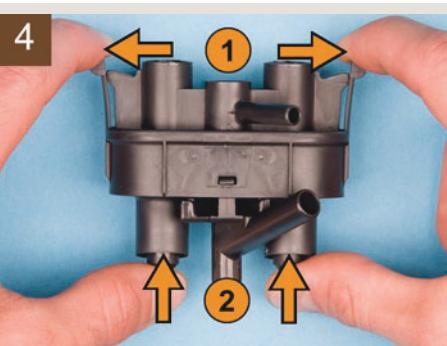

- ▶ Noņemiet putotāja galviņas dajas.
- ▶ Galviņas dajas un piena caurulīti uz ±30 min ielieciet šķidumā, kas sastāv no 500 ml karsta ūdens un 25 ml tīrišanas līdzekļa (Milkpure).
- ▶ Tīriet visas dajas tekošā, remdenā ūdenī.
- ▶ Uzlieciet atpakaļ putotāja galviņas dajas.
- ▶ Lieciet putotāja galviņu pie izvades caurules, līdz tānofiksējas (dzirdams klikšķis).
- ▶ Izvēlieties **OK** un skatiet 6. soli.

Lespējas: Ar Plug & Clean


Katrū nedēļu veiciet norādītās tīrišanas darbības.



- Miksera skalošana norit automātiski.
- ▶ Skatīt 6. soli.



- ▶ Ierīces tīrišanai izvēlieties **Sākums**.
- ▶ Izpildiet skārienekrānā norādītās darbības.
- ▶ Iemetiet tīrišanas tableti maltajai kafijai paredzētajā atverē.
- ▶ Aizveriet atveri.
- ▶ Izvēlieties **Ja**.
- Tieka veikta tīrišana un beigas.

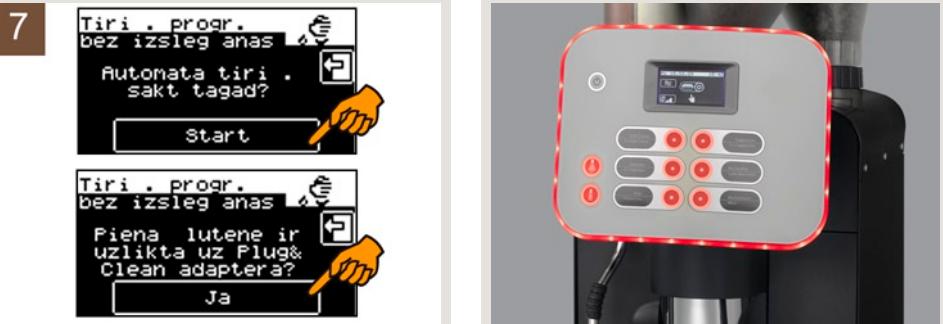

Lespējas: Plug & Clean

- ▶ Ierīces tīrišanai izvēlieties **Sākums**.
- ▶ Uzmanīgi iespraudiet piena caurulītes adapteri ierīcē "Plug&Clean".
- ▶ Izvēlieties **Ja**.
- ▶ Izpildiet skārienekrānā norādītās darbības.
- ▶ Iemetiet tīrišanas tableti maltajai kafijai paredzētajā atverē.
- ▶ Aizveriet atveri.
- ▶ Izvēlieties **Ja**.
- Tieka veikta tīrišana un beigas.
- ▶ Iknedējas putotāja uzgaļa tīrišanas process aprakstīts 4. darbībā.

UZMANĪBU!
Risks lietotājam!



Nepareiza kafijas pupiņu, ūdens, piena vai citu kafijas pagatavošanai nepieciešamo sastāvdaļu lietošana var apdraudēt veselību!
Ievērojet RAKPK higiēnas noteikumus!



Skatīt arī nodalju lietošanas instrukcijas sadaļas "Drošības norādes", nodalju "RAKPK higiēnas noteikumi".



- ▶ Noslaukiet ierīces ārpusi ar mitru papīra dvieli.
- Atkarībā no konkrētā varianta veiciet tālāk minētās darbības.
- ▶ Izskalojiet dzeramā ūdens tvertni ar svaiagu ūdeni.
- ▶ Rūpīgi izskalojiet piena tvertni ar svaiagu ūdeni.
- ▶ Rūpīgi iztīriet noteķudeņu tvertni un/vai pilienu paplāti ar mājsaimniecības tīrišanas līdzekli.



Putotāja tīrišanu un maisītāja skalošanu var veikt atsevišķi.

Lespējas 1: Putotāja tīrišana

- ▶ Izvēlnē "Kopšana" pieskarieties vienam [putotāja tīrišana].
- ▶ Izvēlieties **Sākums**.
- Tieka sākta putotāja tīrišana.

Lespējas 2: maisītāja skalošana;

- ▶ Izvēlnē "Kopšana" pieskarieties vienam [maisītāja skalošana].
- ▶ Izvēlieties **Sākums**.
- Tieka sākta maisītāja skalošana.