

# Nettoyage quotidien

Schaerer Coffee Vito

 **schaerer**



Voir également le chapitre « Consignes de sécurité » et « Nettoyage » dans la notice d'utilisation.

**ATTENTION !**  
Danger pour  
l'utilisateur !




Risque de brûlure dans la zone de sortie des boissons, de l'eau chaude et de la vapeur. Ne mettez jamais vos mains sous les sorties pendant la distribution ou le nettoyage.

**ATTENTION !**  
Danger pour  
machine !




Une manipulation non conforme aux instructions de l'écran tactile risque de l'endommager. N'appuyez jamais sur l'écran tactile en appliquant une forte pression, avec des objets pointus ou de manière violente. N'utilisez pas de produits abrasifs. Ne pulvérisez jamais directement l'écran tactile avec du produit de nettoyage pour vitre.

## Préparations

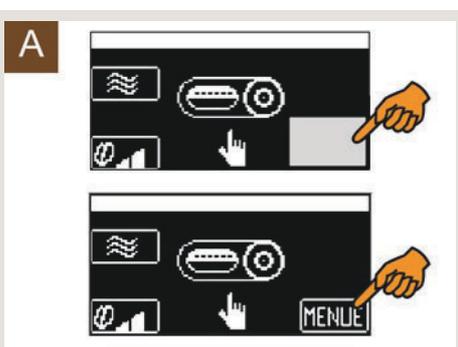

- ▶ Appuyez sur la surface de l'écran tactile.
- ▶ Sélectionnez **MENUE**.

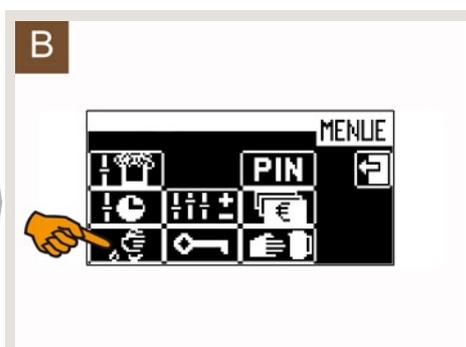

- ▶ Appuyez sur [Symbole de nettoyage].  
 Le menu Entretien avec tous les programmes disponibles s'affiche.



### Option 1: Sans réservoir à eau usée

- ▶ Placez un récipient sous la sortie (env. 2 l).

### Option 2: Avec réservoir à eau usée

- ▶ Déplacez la sortie dans sa position la plus profonde.

## Programme de nettoyage quotidien



- ▶ Sélectionnez [Programme de nettoyage].
- ▶ Choisissez si la machine doit être mise à l'arrêt ou non à l'issue du nettoyage.

### Option 1: Avec lait frais

- ▶ Passez à l'étape 2.

### Option 2: Avec système poudre

- ▶ Passez à l'étape 5.

### Option 3: Sans lait / poudre

- ▶ Passez à l'étape 6.

### Option 4: Avec Plug&Clean


- ▶ Passez à l'étape 7.



- ▶ Sélectionnez **DEMAR** pour le nettoyage de la tête moussante.
- ▶ Versez 25 ml de produit de nettoyage (Milkpure) et 500 ml d'eau froide dans un récipient de nettoyage.
- ▶ Plongez le tuyau d'aspiration du lait avec la buse dans le récipient.
- ▶ Sélectionnez **Oui**.  
 Le nettoyage démarre.



- ▶ Remplissez le récipient de nettoyage de ±400 ml d'eau fraîche.
- ▶ Plongez le tuyau à lait avec la buse dans le récipient.
- ▶ Sélectionnez **Oui**.  
 Le rinçage à l'eau démarre.  
 L'invite au nettoyage du mousseur s'affiche.
- ▶ Appuyez sur le dispositif de verrouillage situé derrière la tête moussante.
- ▶ Tirez la tête moussante vers le bas.

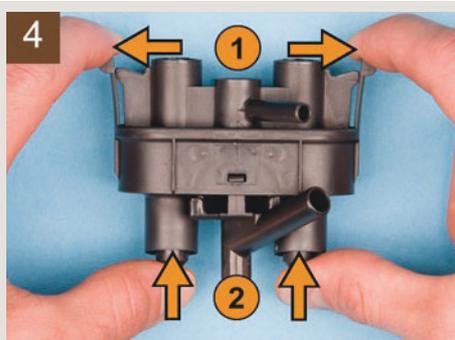

- ▶ Démontez les pièces de la tête moussante.
- ▶ Placez toutes les pièces et le tuyau à lait pendant ±30 min dans une solution composée de 500 ml d'eau chaude et de 25 ml de produit de nettoyage (Milk-pure).
- ▶ Nettoyez toutes les pièces à l'eau courante tiède.
- ▶ Montez à nouveau les pièces de la tête moussante.
- ▶ Montez la tête moussante sur la sortie de façon à ce qu'elle s'enclenche avec un « clic » audible.
- ▶ Sélectionnez **OK** et passez à l'étape 6.

#### Option : Plug & Clean


Effectuer les étapes de nettoyage mentionnées une fois par semaine.



- Le rinçage du mélangeur est effectué automatiquement.
- ▶ Passez à l'étape 6.



- ▶ Sélectionnez **DEMAR** pour le nettoyage de la machine.
- ▶ Suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran tactile.
- ▶ Insérez une pastille de nettoyage dans le réceptacle pour café moulu.
- ▶ Fermez le réceptacle.
- ▶ Sélectionnez **Oui**.
- Le nettoyage est en cours jusqu'à la fin.

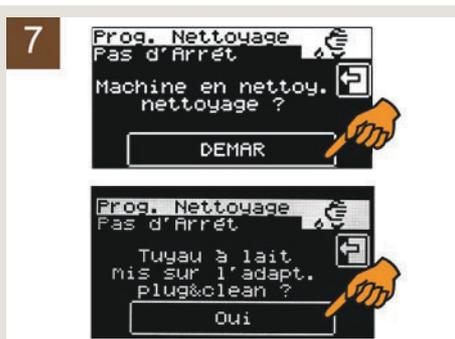

#### Option : Plug & Clean

- ▶ Sélectionnez **DEMAR** pour le nettoyage de la machine.
- ▶ Enfichez l'adaptateur du tuyau à lait dans le dispositif « Plug&Clean ».
- ▶ Sélectionnez **Oui**.
- ▶ Suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran tactile.
- ▶ Insérez une pastille de nettoyage dans le réceptacle pour café moulu.
- ▶ Fermez le réceptacle.
- ▶ Sélectionnez **Oui**.
- Le nettoyage est en cours jusqu'à la fin.
- ▶ Nettoyage hebdomadaire de la tête moussante, voir étape 4.

## Surfaces extérieures et récipient



- ▶ Essayez les surfaces extérieures de la machine avec un essuie-tout humide.
- Selon les options disponibles, exécutez les actions suivantes :
- ▶ Rincez le réservoir à eau potable avec de l'eau fraîche.
  - ▶ Rincez soigneusement le récipient à lait avec de l'eau fraîche.
  - ▶ Nettoyez soigneusement le réservoir à eau usée et /ou le bac collecteur avec un produit de nettoyage domestique.

## Programmes séparés



Le nettoyage du mousser et le rinçage du mélangeur peuvent être effectués séparément.

#### Option 1: Nettoyage du mousser

- ▶ Appuyez sur [Nettoyage du mousser] dans le menu « Entretien ».
- ▶ Sélectionnez **DEMAR**.
- Le nettoyage du mousser démarre.

#### Option 2: Rinçage du mélangeur

- ▶ Appuyez sur [Rinçage du mélangeur] dans le menu « Entretien ».
- ▶ Sélectionnez **DEMAR**.
- Le rinçage du mélangeur démarre.

**ATTENTION !**  
Danger pour  
l'utilisateur !



Une utilisation non conforme aux instructions des grains, de l'eau, du lait, de la poudre ou d'autres composants de café peut être la source de troubles de la santé !  
Respectez les règles d'hygiène selon HACCP !

Voir également le chapitre « Consignes de sécurité » et « Règles d'hygiène HACCP » dans la notice d'utilisation.