


Schnellanleitung

95 R&G

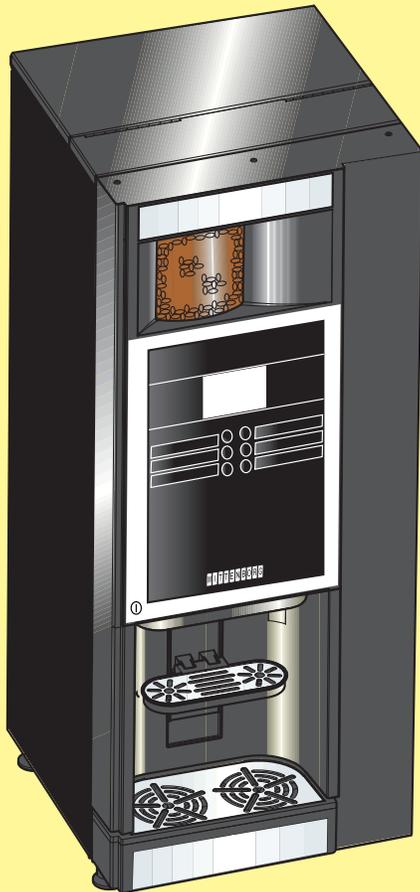

WITTENBORG

U0572DE00


Einfach und gründlich reinigen




Den Schlüssel im Uhrzeigersinn drehen um die Tür zu öffnen.




Die Abtropfschale entfernen. Den Deckel entfernen und die Abtropfschale entleeren. Den Sensor am Deckel reinigen.

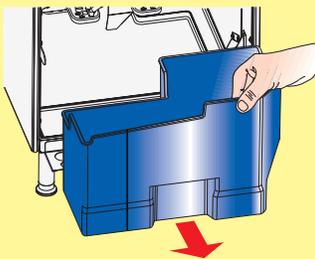


Den Abfallbehälter herausziehen.

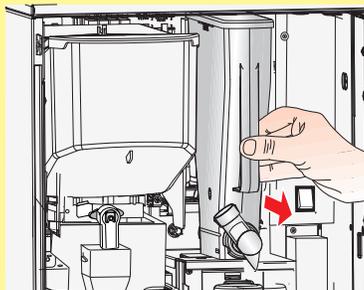

Die Auslassröhren der Instantbehälter durch Hochschieben der Röhren schließen. Die Behälter herausziehen.

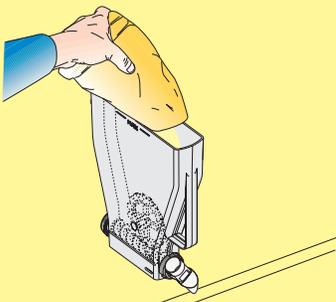


Die Kanister auf einen Tisch stellen und mit den Produkten füllen.

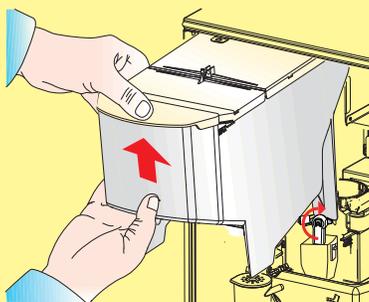

Schließen Sie die Auslassdüse des Kaffeekanisters, indem Sie die Düse horizontal drehen. Den Kaffeebehälter herausziehen.




Die Instantbehälterablage reinigen.

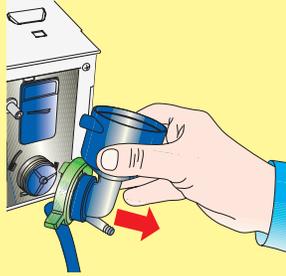


Die Mischbecher und -leitungen, das Ablasssystem und die Mischplatten entnehmen.




Die Mischbecher, Puderklappen und Schaumschläger entfernen.

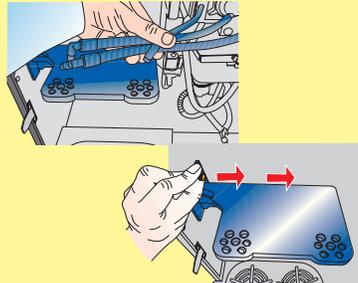


Die Düsenhalterungen entfernen. Die Rändelschraube auf der linken Seite des Gehäuses abschrauben.

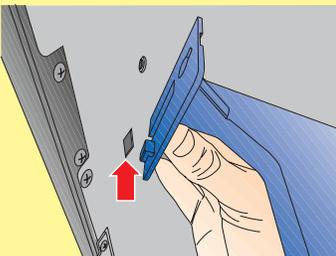


Die Düsenhalterungen entfernen.

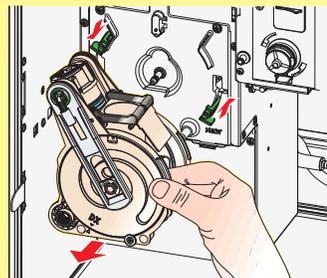


Alle Schläuche, die Frontblende des Brühers und des Kaffeetrichters entfernen. Den Brührer entfernen.

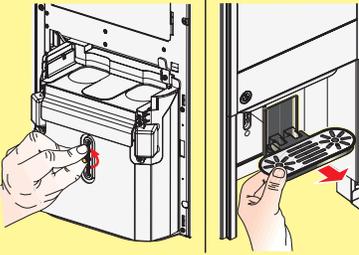

Das Rädchen aufschrauben, das die äußere Abtropfschale befestigt und die äußere Abtropfschale mit einem feuchten Tuch reinigen.

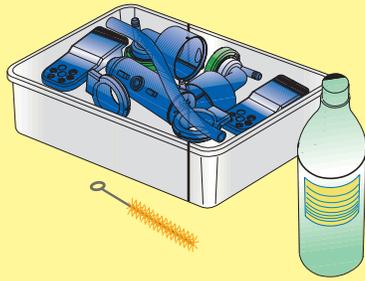

Alle Teile in einem Behälter mit heißem Wasser und einem milden Reinigungsmittel mindestens 15 Minuten einweichen lassen. Mit Wasser abspülen.

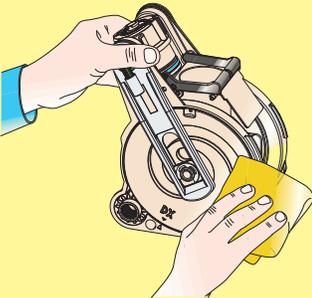


Alle Teile gründlich mit heißem Wasser reinigen.



Auf den Teilen dürfen sich keine Schmutz- oder Reinigungsmittelrückstände befinden. Alle Teile mit einem trockenen Tuch abwischen.




Alle Teile wieder zusammenbauen und wieder einsetzen.

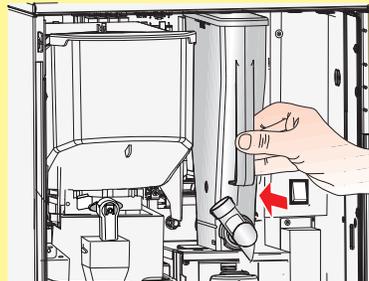


Den Instantbehälter wieder einsetzen.




Die Auslassröhren durch Herunterdrücken der Röhren öffnen.

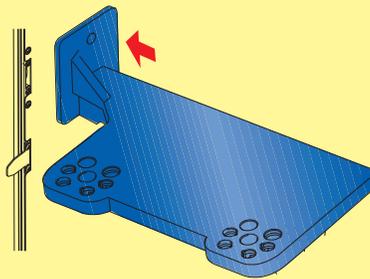


Die Frontleiste und Auslasshalter wieder einsetzen.

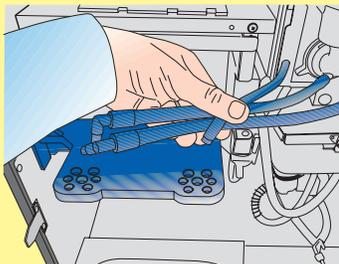


Die Düsen müssen sich in der richtigen Position befinden.

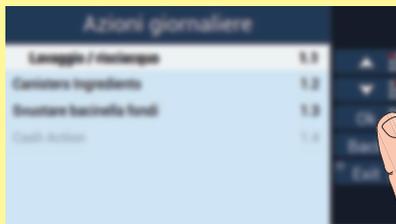


Zum Spülen: Die Tür schließen (oder das Schließen der Tür simulieren, indem der gelbe Schlüssel in seinen Schlitz eingesteckt wird), „Tägliche Vorgänge“ wählen und dann OK drücken. „Reinigen/Spülen“ und dann „Mixer spülen“ oder „Mit heißem Wasser spülen“ auswählen.

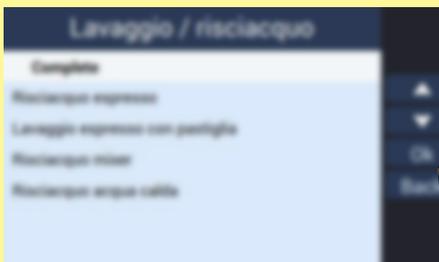


„Reinigen/Spülen“, dann „Espresso spülen“, „Espresso mit Tablette reinigen“. „Reinigen/Spülen“ und dann „Mixer spülen“ oder „Mit heißem Wasser spülen“ auswählen.

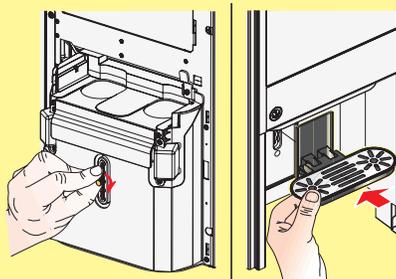


Den Becherhalter auswechseln.

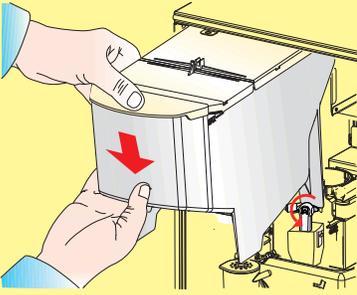

Setzen sie den Kaffeebohnenbehälter. Drehen Sie die Düse in senkrechter Position.

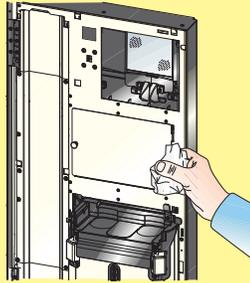

Die Tür mit einem sauberen, feuchten Tuch von innen und außen reinigen.

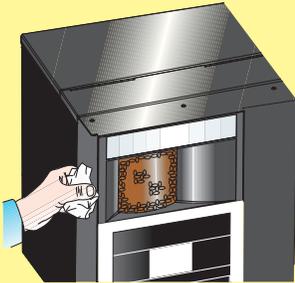

Das ganze Gehäuse mit einem feuchten Tuch reinigen.



Den "Reinigungsbericht" ausfüllen. Den gelben Serviceschlüssel entfernen und die Tür schließen.

HACCP Richtlinien



Entkalken

- Je nach Wasserhärte müssen die Filter und Dichtungen etwa nach 25,000 Getränken gereinigt werden, unabhängig davon, ob die Maschine funktionsfähig ist oder nicht.

Vermerken

- Beim Öffnen einer Kaffeepackung das Datum vermerken.
- Das „Mindesthaltbarkeitsdatum“ der zum Füllen des Automaten verwendeten Packung vermerken.
- Den 'Reinigungsbericht' archivieren.

Schulung

- Das Personal hinsichtlich der HACCP-Richtlinien schulen.
- Die Tätigkeiten in die Arbeitsabläufe implementieren.
- Wegen weiterer Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Kundendienstvertreter.

