


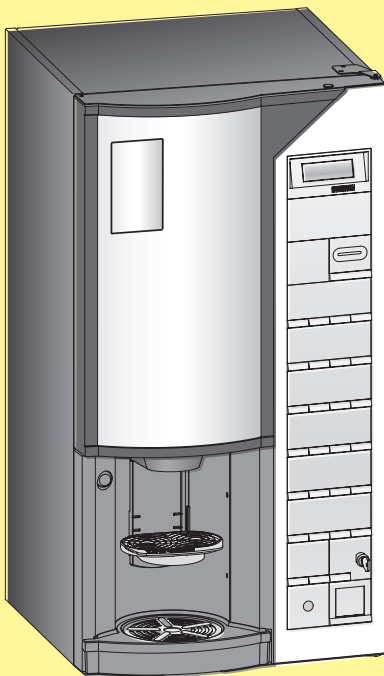


Beknopte instructies

Gallery 210 FB



Onderdelen van de machine

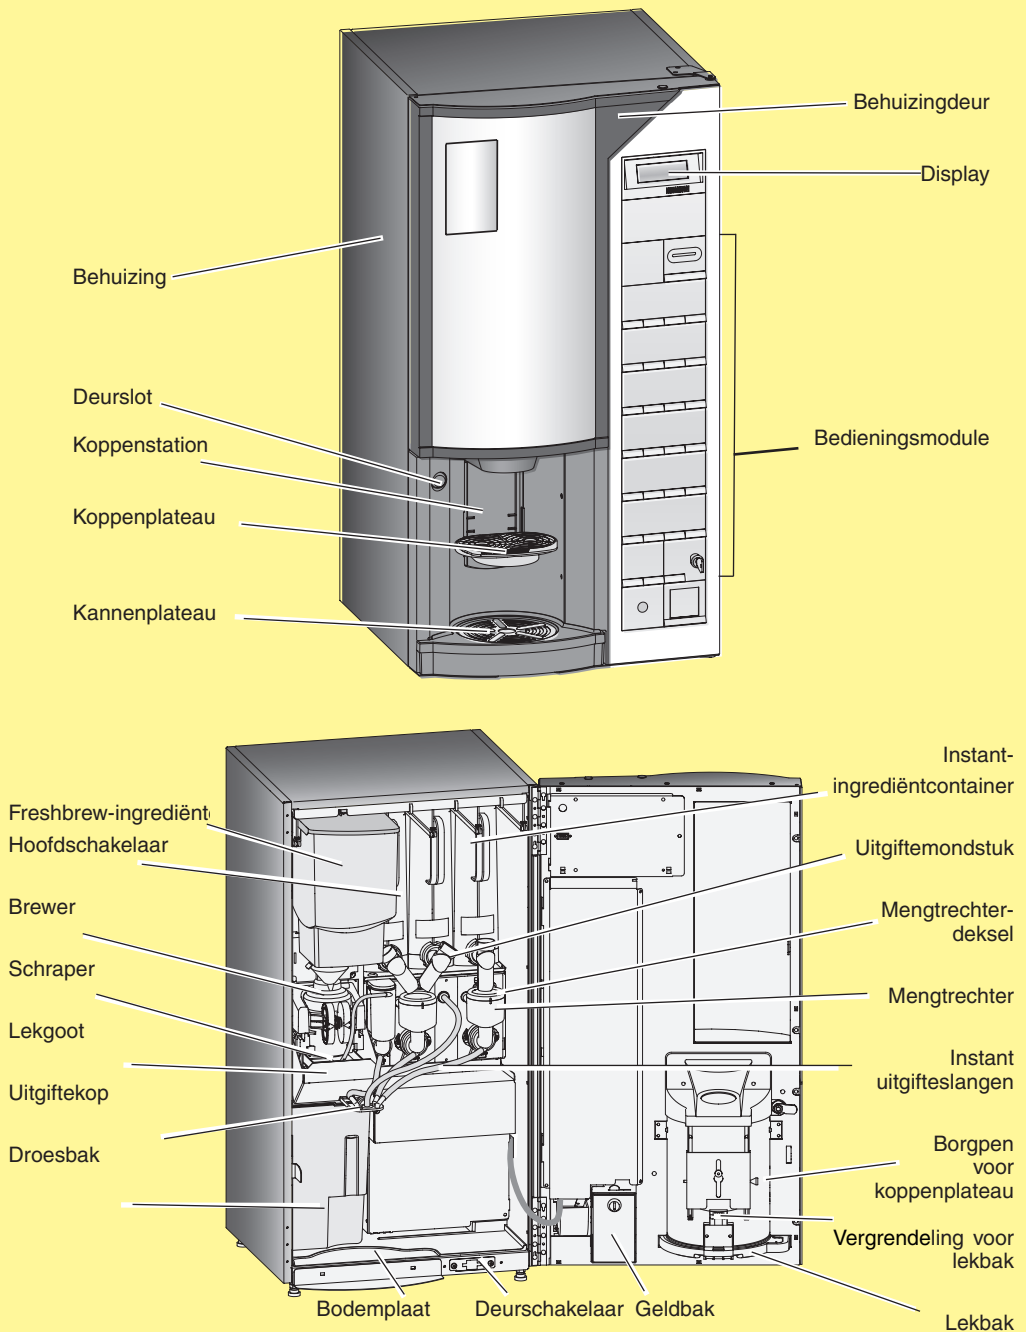

Als de machine niet goed werkt

Display- melding

Mogelijke oorzaak

Mogelijke oplossing

Deur open

Deur niet goed gesloten.

Sluit de deur goed.

Lekbak vol

Lekbak vol.

Leeg de lekbak en droog de sensor.

Temperatuur
laag

De machine is zojuist aangezet.

Wacht tot het water voldoende is opgewarmd (maximaal 13 minuten).

Boiler
overgekookt

Overkookthermostaat is geactiveerd.

Druk op de reset toets.

Als het niet mogelijk is om de fout te herstellen, of als een andere melding op het display verschijnt, raadpleeg dan de technische service.

Als de machine niet goed werkt (vervolg)

Probleem	Mogelijke oorzaak	Mogelijke oplossing
Geen display of machine werkt niet	Sensor in lekbak is nat. Geen stroom.	Leeg de lekbak en droog de sensor. Controleer zekeringen/netsnoer.
Geen ingrediënt	Container leeg. Container niet goed geplaatst. Ingrediënt kleeft aan wormaandrijving. Uitgiftemondstuk gesloten.	Vul container. Plaats container goed. Verwijder container, reinig wormaandrijving en plaats opnieuw. Open uitgiftemondstuk.
Lek in mixersysteem of Mixer systeem loopt over	Mengtrechters/slangen niet goed aangesloten. Dichtingsring lek of ontbreekt. Mengtrechters of uitgiftepijpjes verstopt.	Plaats onderdelen correct terug. Vervang dichtingsring. Vervang/reinig verstopte onderdelen.
Droesbak vol	Water lekt uit slangen. Droesbak vol Mengtrechters verstopt	Ontkalk/vervang boiler en ventielen. Leeg de lekbak. Reinig de mengtrechters
Machine schakelt niet uit als lekbak vol is	Vuilafzetting op sensor	Reinig de sensor.
Brewer werkt niet goed	Brewer niet goed in elkaar gezet.	Zet de brewer goed in elkaar.
Smaak-afwijking	Verkeerde ingrediënten. Brewer of uitgiftesysteem vuil.	Gebruik de juiste ingrediënten. Vervang/reinig onderdelen en spoel grondig.
Onjuist drank-volume	Ingrediëntresten verstopten het uitgiftesysteem. Knik in uitgifteslang.	Vervang/reinig verstopte onderdelen. Installeer slang met juiste lengte.
Munten blijven steken	Muntmechanisme vervuild Muntkanaal vuil, vet of geblokkeerd.	Druk op muntretourtoets. Controleer muntkanaal of lees handleiding van leverancier. Wacht 10 seconden.
Machine geeft gratis drankjes uit	Prijs ingesteld op 0.00. Prijs ingesteld op gratis.	Stel de juiste prijs in. Schakel gratis verkoop uit.

Als het niet mogelijk is om de fout te herstellen, raadpleeg dan de technische service.

Kleine verzorgingsbeurt *)

Openen en uitschakelen

- Open de deur door de sleutel rechtsom te draaien (1).

Ingrediëntcontainers

- Trek de droesbak naar voren (2).
- Trek de bodemplaat (3) naar voren.

Instant-Ingrediëntcontainers

- Sluit de uitgiftemondstukken (4) van de ingrediëntcontainers door de uitgiftepijpjes omhoog te drukken.
- Neem de containers bij de handvaten en trek ze naar voren tot aan het eind van de geleiderail (5). De deksels klappen automatisch open.
- Indien nodig kunt u de containers verwijderen door ze op te tillen en over de eindstoppen van de geleiderails te trekken.
- Vul de containers met ingrediënten.
- Druk het deksel voorzichtig omlaag en schuif de containers terug.
- Open de uitgiftemondstukken van de containers door de uitgiftepijpjes omlaag te drukken (6).

Freshbrew-Ingrediëntcontainer

- Trek de freshbrew-Ingrediëntcontainer (7) ca. 30 mm naar voren.
- Open het deksel (8) en vul de container met koffie.
- Sluit het deksel.
- Druk de container terug op zijn plaats en controleer of de container is vergrendeld.

Reinigen van onderdelen

Droesbak

- Verwijder de droesbak. Leeg de bak en plaats een nieuwe plastic zak.
- Druk de bodemplaat terug op zijn plaats.

Koppenplateau


Geadviseerd wordt een koppenplateau als vervangingsset (hygiëneset) gereed te houden.

- Verwijder het koppenplateau: neem het koppenplateau in uw rechterhand (9) en verwijder de corresponderende borgpen (10) aan de achterzijde van het koppenstation met uw linkerhand.
- Reinig de lekroosters (11a, 11c) en bakken (11b, 11d) in warm water met een schoonmaakmiddel en droog de onderdelen goed af.


*) Alle te reinigen onderdelen zijn uitgevoerd in een lichtblauwe kleur.

Alle te bedienen onderdelen zijn groen.


(z.o.z.)

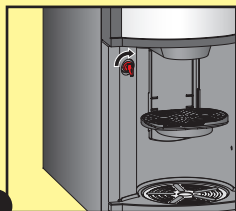


1

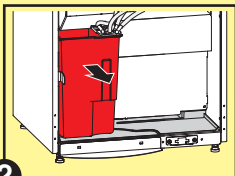


2

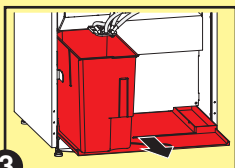


3

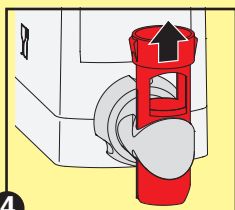


4

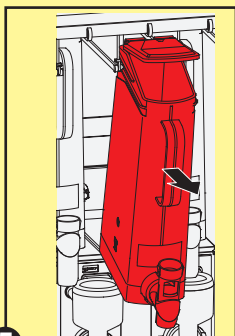


5

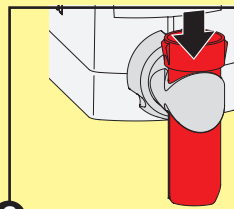


6

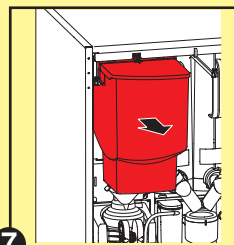


7

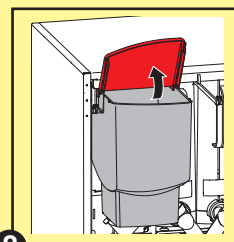


8

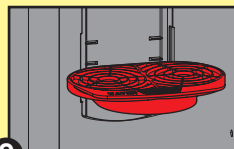

9

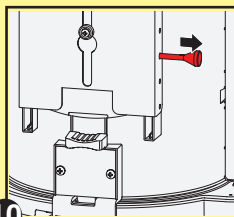


10

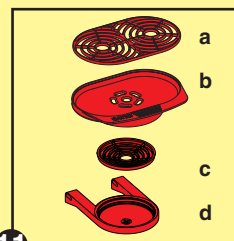

11

Kleine verzorgingsbeurt (vervolg)

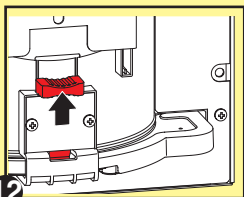


12

Lekbak

- Trek de vergrendeling van de lekbak omhoog (12).
- Verwijder de lekbak (13). Verwijder het deksel en leeg de bak. Verwijder het rooster van het deksel en reinig alle onderdelen in warm water met een reinigingsmiddel. Droog alle onderdelen af.



Veeg ook de sensor in het deksel droog.

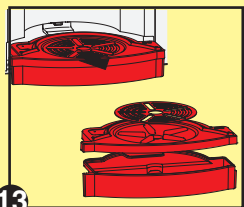

13

Binnen- en buitenzijde reinigen

- Reinig deur, binnen- en buitenzijde van de behuizing en bodem met een schone, vochtige doek.

Montage van gereinigde onderdelen

- Plaats alle onderdelen terug.



Zorg dat de droesbak correct is geplaatst met de voorzijde naar voren.




Gevaar voor brandwonden door heet water. Houd u aan de veiligheidsvoorschriften in de gebruiksaanwijzing.


- Houd een lege kan (min. 1,5 l) bij de hand om straks op het kannenplateau te plaatsen.
- Kijk op het display en spoel de machine met behulp van de voorkeuzetoetsen (14).
 - Druk op toets '1' om de functie [Spoelen] te starten.
 - Sluit de deur en plaats de kan op het kannenplateau (15).
 - Druk op 'Sel' om het spoelen te starten. Volg de aanwijzingen op het display.
- Herhaal de spoelprocedure minimaal nog een keer.
- Druk meermaals op de toets 'Esc' tot de machine de programmeermodus verlaat.
- Neem de kan weg en giet hem leeg.

Laatste controle

- Reinig de buitenzijde van de machine met een schone, vochtige doek. Reinig ook het kannenplateau.
- Voer een uitgiftetest uit door op een keuzetoets voor een drank met melk en suiker te drukken.

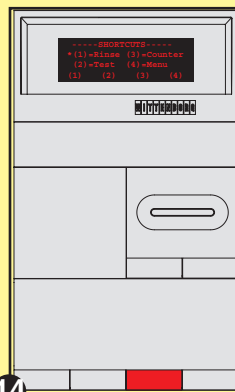

14

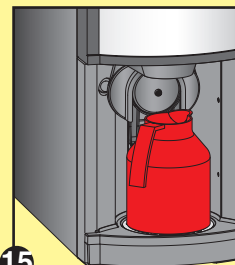

15

Grote verzorgingsbeurt *)

Openen en uitschakelen

- Open de deur door de sleutel rechtsom te draaien (1).

Ingrediëntcontainers

- Trek de droesbak naar voren.
- Trek de bodemplaat (3) naar voren.

Instant-Ingrediëntcontainers

- Druk de uitgiftepijpies naar boven om de uitgiftemondstukken van de containers te sluiten (4).
- Trek de ingrediëntcontainers naar voren en vul ze met ingrediënten (5) (zie Kleine verzorgingsbeurt).
- Houd de uitgiftemondstukken gesloten.
- Druk de containers terug op hun plaats.

Freshbrew-Ingrediëntcontainer.

- Trek de freshbrew-Ingrediëntcontainer ca. 30 mm naar voren (6).
- Open het deksel en vul de container met koffie (7).
- Sluit het deksel en druk de container terug op zijn plaats. Controleer of de container is vergrendeld.

Reinigen van onderdelen

Geadviseerd wordt een vervangingsset (hygiëneset) gereed te houden. Zie gebruikershandleiding.

Laat alle onderdelen die gedemonteerd worden tenminste 15 minuten weken in een emmer met warm water en reinigingsmiddel.*


- Zet de machine uit met de hoofdschakelaar (8).

Instant-Ingrediëntmixers


- Verwijder en reinig de opvangschaal (9) met een schone en vochtige doek.
- Plaats de opvangschaal terug.
- Verwijder de mengtrechterdeksels (10a).
- Verwijder de mixerhuizen: maak de borging los door de ontkoppelingshendel (10b) linksom te draaien, trek de mengtrechter los en laat de slangen zitten.

*) Alle onderdelen die grondig moeten worden gereinigd, zijn uitgevoerd in een licht- en donkerblauwe kleur. Alle te bedienen onderdelen zijn groen.


) Reinigen en *) ontkalken: zie de HACCP-richtlijnen.

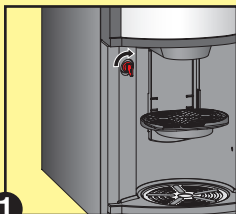


1

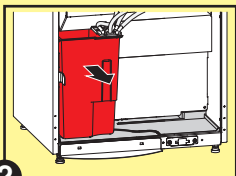


2

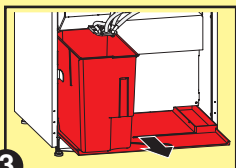


3

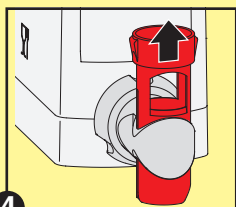


4

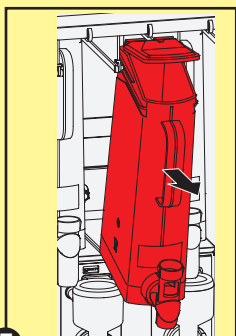


5

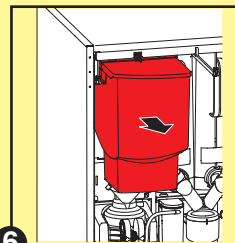


6

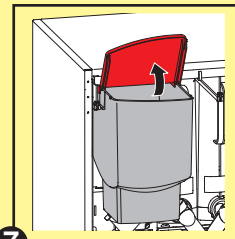


7

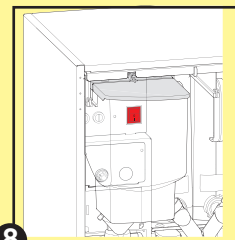

8

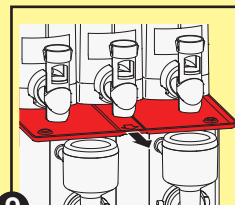


9

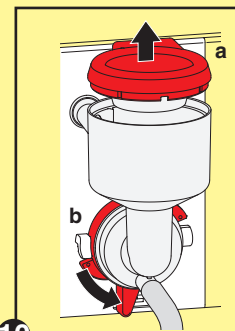

10

Grote verzorgingsbeurt (vervolg)

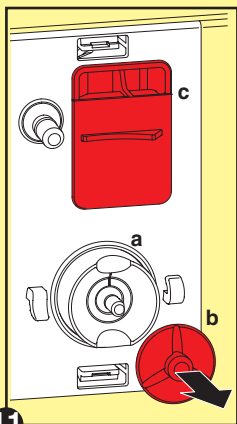

- Verwijder de dichtingsringen (11a).
- Verwijder de mixerwielen (11b).
- Verwijder en reinig de ventilatie-labyrinthen (11c).

Diffusor / koffiemixer

- Verwijder de brewerslang van de diffusor.
- Verwijder het deksel van de diffusor door deze eraf te trekken (12).
- Verwijder de diffusor (12): naar rechts draaien en de diffusor naar buiten trekken. Laat de slang zitten.
- Verwijder de dichtingsring.
- Als de diffusor als koffiemixer werkt, trekt u het mixerwiel los (13).

Uitgiftekop en brewer

- Verwijder de uitgiftekop door deze naar voren te trekken (14).
- Verwijder de slangen met uitgiftemondstukken van de uitgiftekop (15).
- Verwijder de koffie lekgoot (16).
- Demonteer de mengtrechters, slangen, uitgiftekop en het uitgiftemondstuk voor koffie voordat u de onderdelen gaat waken.
- Demonteer de onderdelen van de brewer in de volgorde zoals op de volgende pagina is aangegeven.

Droesbak en bodemplaat

- Verwijder de droesbak (17). Leeg de droesbak en plaats een nieuwe plastic zak.
- Verwijder de bodemplaat.

Koppenplateau

- Verwijder het koppenplateau (18).
- Reinig het complete koppenplateau (18a,b,c,d)










(zie *Kleine verzorgingsbeurt*).

Lekbak


- Ontgrendel de vergrendeling van de lekbak (19) (zie *Kleine verzorgingsbeurt*).
- Verwijder en leeg de lekbak (20). Reinig en droog alle onderdelen. (zie *Kleine verzorgingsbeurt*).




Droog ook de sensor in het deksel af.

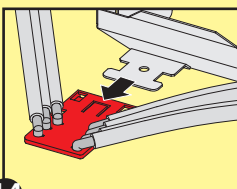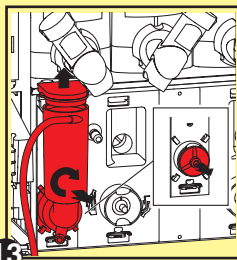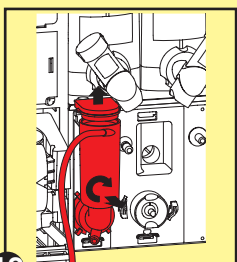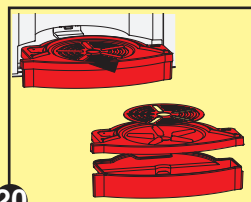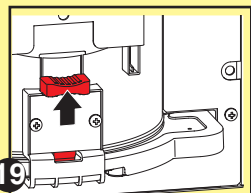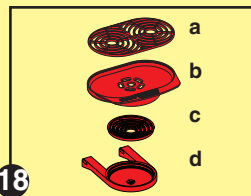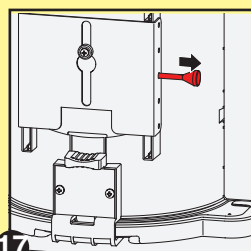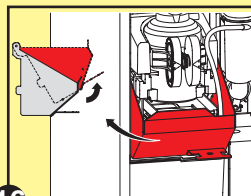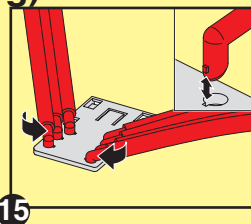

Demonderen van de brewer

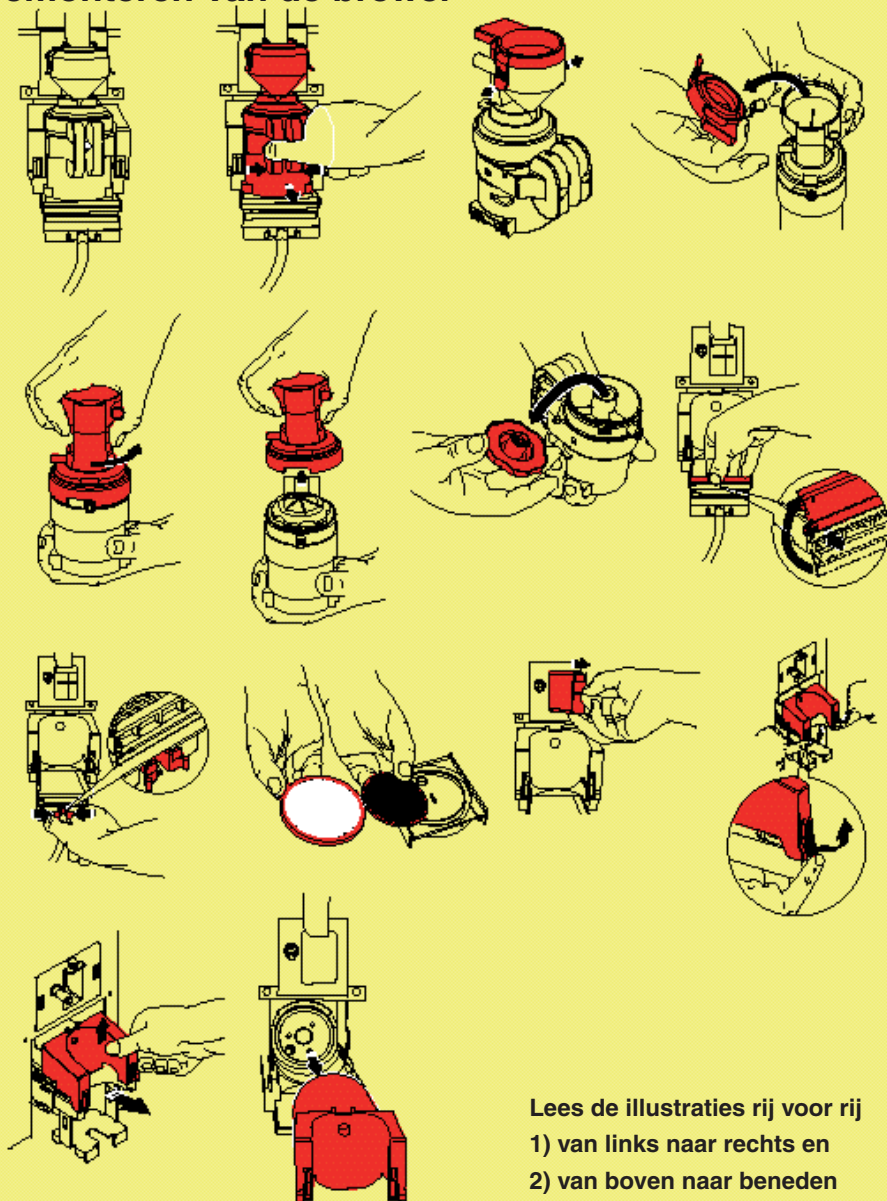

Grote verzorgingsbeurt (vervolg)

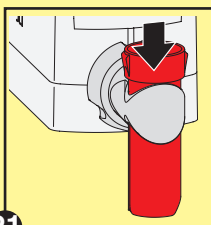

21

Binnen- en buitenzijde reinigen

- Reinig de deur, de binnen- en buitenzijde van de behuizing en tenslotte de bodem met een schone, vochtige doek.
- Spoel alle geweekte onderdelen grondig met schoon en warm water af.




Zorg dat er geen vuil of reinigingsmiddel op de onderdelen achterblijft.

- Droog alle onderdelen af met een droge doek.

Monteren van gereinigde onderdelen

- Monteer alle onderdelen (brewer: zie ommezijde) en plaats de containers terug.
- Open de uitgiftemondstukken (21) van de ingrediëntcontainers door de uitgiftepijpjes omlaag te drukken.
- Zet de hoofdschakelaar van de machine **aan** (22).

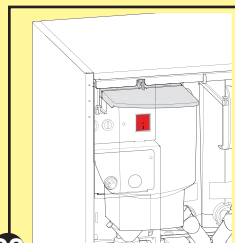

22


Spoelen en laatste controle



Gevaar voor brandwonden door heet water. Houd u aan de veiligheidsvoorschriften in de gebruiksaanwijzing.

- Spoel de machine twee keer (zie *Kleine verzorgingsbeurt*).
- Reinig de buitenzijde van de machine met een schone, vochtige doek.
- Voer een uitgiftetest uit door op een keuzetoets te drukken, bijv. koffie met melk en suiker.

Monteren van de brewer

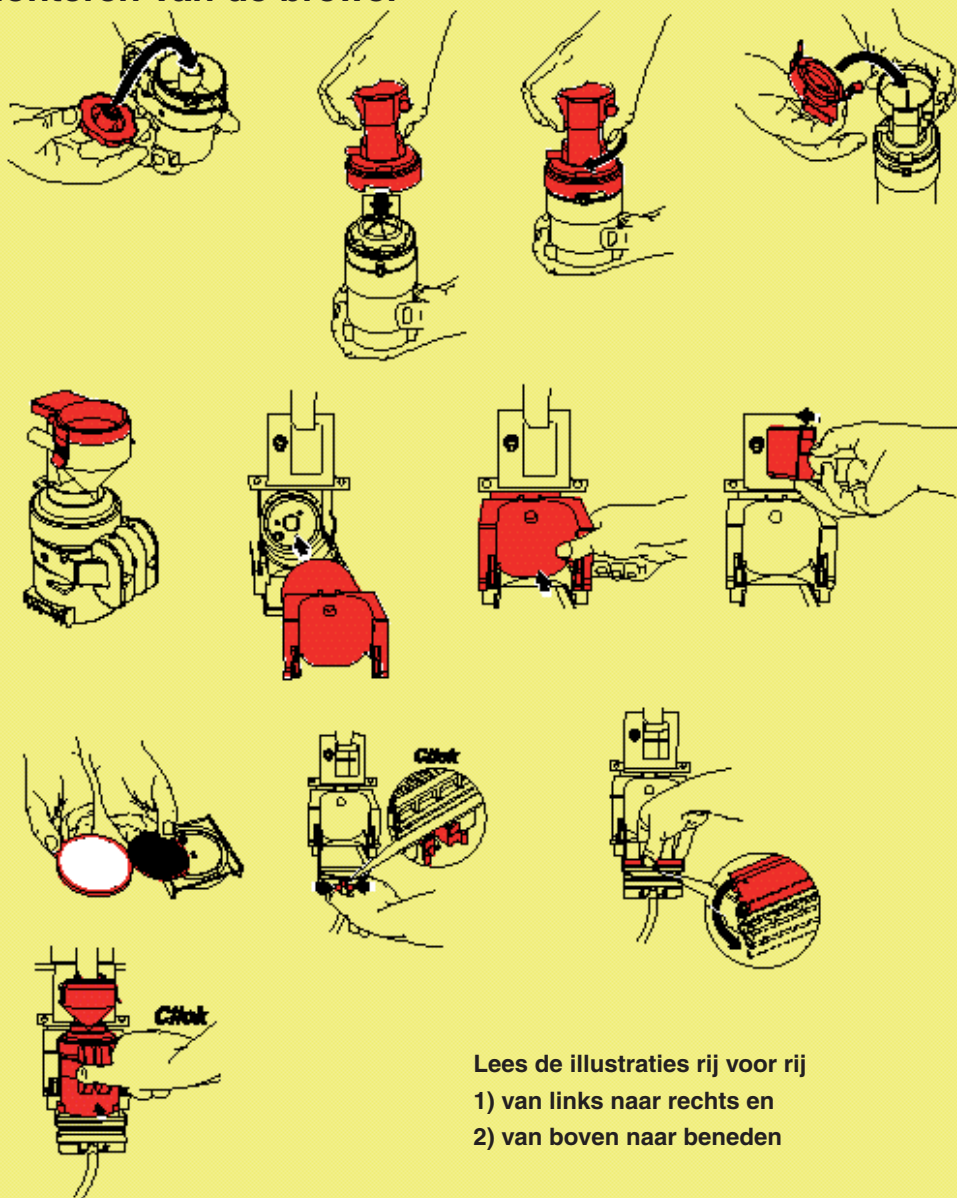

HACCP-richtlijnen

Richtlijnen

- Voor een correct gebruik van de machine moeten minimaal de hieronder beschreven richtlijnen worden opgevolgd. De beheerder draagt hiervoor de verantwoordelijkheid.



HACCP-richtlijnen

Hanteren van koffie en ingrediënten


- Let op de hygiëne
 - Was de handen, bij voorkeur met een desinfecterende zeep **(1)**
 - Gebruik hygiënische handschoenen
- Raak oppervlakken van onderdelen die met levensmiddelen in aanraking komen na het reinigen niet aan
- Gebruik voor het reinigen altijd een schone doek
- Houd de werkruimte schoon.
- Controleer de verpakking op beschadigingen **(2)**.
- Bewaar de koffie en de ingrediënten op een droge, koele en donkere plaats.
- Gebruik de verpakking binnen de aanbevolen periode (let op de houdbaarheidsdatum op de verpakking).
- Gebruik altijd eerst de als eerste aangeschafte verpakking.
- Sluit geopende verpakkingen zorgvuldig om de kwaliteit te behouden en om vuil buiten de verpakking te houden.
- Bewaar koffie en ingrediënten gescheiden van reinigingsmiddelen.
- De ingrediëntcontainers moeten regelmatig worden gereinigd.
- Vul niet meer koffie en ingrediënten bij dan benodigd tot aan de volgende reinigingsbeurt.

Reinigen van de machine

- Neem de reinigingsinstructies zorgvuldig in acht.
- Reinig de machine bij voorkeur aan het eind van de dag
- Bereid na het reinigen een drank en controleer deze (zie "Laatste controle").
- Vul het schoonmaakrapport in.
- Raadpleeg de beknopte gebruiksaanwijzing wanneer het display een foutmelding toont **(3)**.
- Gebruik uitsluitend de aanbevolen reinigingsmiddelen die zijn goedgekeurd voor de levensmiddelenindustrie (licht desinfecterend, bij voorkeur vloeistoffen, tabletten, eventueel korrels. Gebruik geen poeders).

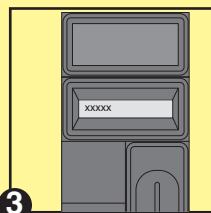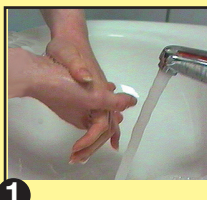

HACCP-richtlijnen (vervolg)

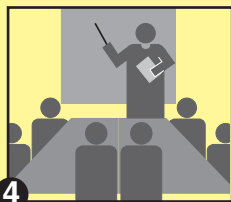

Vervangen

- Afhankelijk van de hardheid van het water dient u het nylon filter van de brewer met pakking na ca. 25.000 drankjes te vervangen, ook al zien zij er nog prima uit.

Administratie

- Noteer bij opening de openingsdatum op de verpakking.
- Noteer de houdbaarheidsdatum van de verpakking waarmee de machine is gevuld.
- Archiveer gebruiks- en onderhoudsrapporten.

Training

- Maak personeel bekend met HACCP-richtlijnen (4).
- Neem de werkzaamheden aan de machine op in het werkschema.
- Neem contact op met uw servicevertegenwoordiger als u nog vragen heeft.

Schoonmaakrapport

Verklaring: Deze machine is gereinigd conform de reinigingsinstructies.

[illegible]

Maandelijks controle door de beheerder

Datum	
Handtekening	
Opmerkingen	

BEWAAR DEZE KAART BIJ DE FB GALLERY 210 MACHINE
(en archiveer hem wanneer hij volledig is ingevuld)