



3A-C279
소형 전문 커피머신

제원

모델명	3A-C279
전압	220-240V, 50/60Hz
전력	1,200W
안전등급	1등급
수조 용량	600ml
중량	3.1kg
크기(mm)	가로 340 x 세로 100 x 높이 425
포장 크기(mm)	가로 375 x 세로 145 x 높이 305
최소 작동 높이(mm)	375



NingBo AAA Group Electric Appliance Co., Ltd.

중국 저장성 츠시시 주향진 카이파로 158호

안전을 위한 주의사항

새 커피머신을 사용하기 전 아래 다음 주의 사항을 읽고 숙지하세요.
필요할 때를 대비해 이 주의 사항을 찾기 쉬운 곳에 두고 사용하세요.

- 비상사태가 발생했을 경우: 전원 플러그를 즉시 제거하세요.
- 제품 명판에 표시한 전압이 실제 공급 전압과 같은지 확인하세요.
- 제품을 반드시 접지된 전원 콘센트에 연결하세요.
적절하지 않은 콘센트에 연결할 경우 제품을 보증하지 않습니다.
- 이 제품은 호텔 객실용으로만 사용하세요.
- 제품을 세척하거나 수리하기 전, 전원 콘센트를 분리하고 제품이 식을 때까지 기다리세요.
- 제품이나, 전선, 플러그를 절대로 물이나 기타 액체에 담그지 마세요.
- 전선을 어린이의 손에 닿지 않게 하세요.
- 전선을 제품의 뜨거운 부위, 열원이나 뿜죽한 모서리 근처에 절대로 두지 마세요.
- 가열판 등 뜨거운 표면 위에 제품을 절대로 두지 마세요. 화기 근처에서 사용하지 마세요.
- 물이 튀지 않는 곳의 평평하고 단단한 내열 표면에 제품을 두고 사용하세요.
- 전선이 손상될 경우, 반드시 제조사, 서비스 대리점이나 이와 유사한 자격을 갖춘 전문가를 통해 손상된 전선을 교체하여 불량 전선 사용으로 인해 발생할 수 있는 위험을 예방하세요.
- 경고. 제품을 잘못 사용할 경우 다칠 수 있습니다.
- 연결 부위에 액체를 쏟지 않도록 하세요.
- 제품을 찬장 안에 넣고 사용하지 마세요.

이 제품은 신체, 정신 및 인지 능력이 온전하지 못한 사람(어린이 포함) 또는 경험이나 지식이 부족한 사람이 사용하기에 적합하지 않습니다.
다만, 이러한 사람의 안전을 책임지는 사람이 제품 사용을 감독하거나 안내했을 경우 이 제품을 사용할 수 있습니다.

어린이에게 이 제품의 위험을 반드시 알려야 하며, 절대로 제품을 가지고 장난치지 말아야 합니다. 어른의 지도가 없는 상태에서 어린이가 제품을 사용하는 것을 금지합니다.
또한, 어린이가 제품을 세척하거나 유지보수를 실시하는 것을 금지합니다.

에스프레소 캡슐 커피머신 소개

- 1. 기능 조작부
- 2. 수조 덮개
- 3. 수조
- 4. 측면 덮개
- 5. 전원 전선
- 6. 상부 덮개
- 7. 캡슐 주입구
- 8. 전면 덮개
- 9. 사용한 캡슐 저장 용기
- 10. 잔 받침
- 11. 드립 트레이

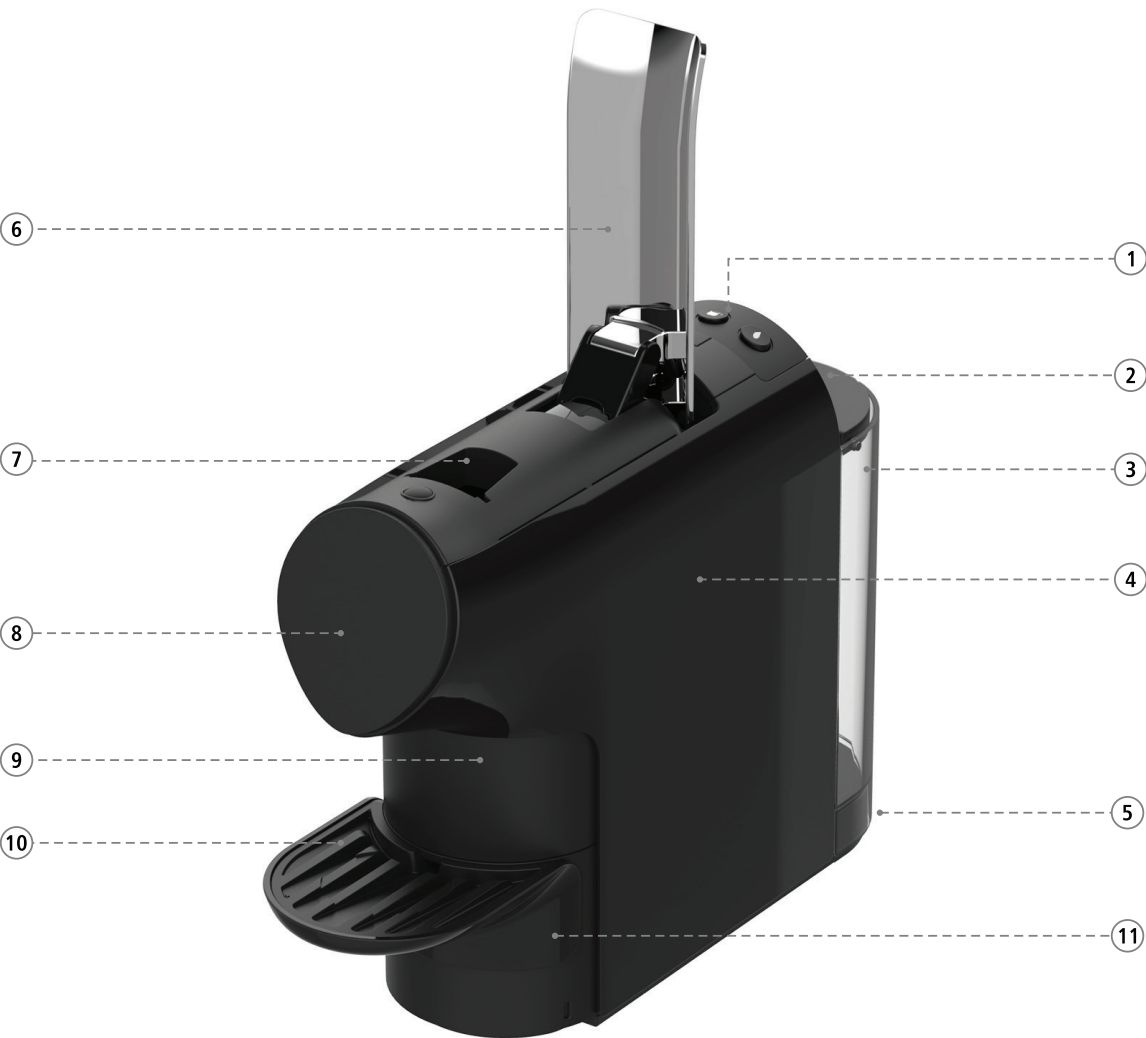


그림 1: 각 부분의 이름

1. 에스프레소 버튼
2. 룱고(Lungo) 버튼
3. 온수 버튼
4. 전원 버튼



그림 2: 기능 조작부

에스프레소 커피머신 사용방법

커피머신을 처음 사용하거나, 오랜만에 사용할 경우 아래 순서에 따라 조작하세요.

- 모든 부속품이 있는지 확인하고 제품에 손상은 없는지 확인하세요.
제품의 모든 부품에서 보호 스티커를 제거하고 내부를 세척하세요.
- 바닥이 튼튼하고 수평인 곳에 제품을 설치하세요.
- 수조를 분리하고 물을 약 600ml 정도 채우세요 (그림 3).
- 물로 채운 수조를 기기에 다시 장착하세요 (그림 4).
- 잔 받침 위치를 조정하고 잔을 올리세요 (그림 5A/그림 5B).
- 전선 덮개를 열어 전선을 꺼내 플러그를 전원 콘센트에 끼우세요. (그림 6).

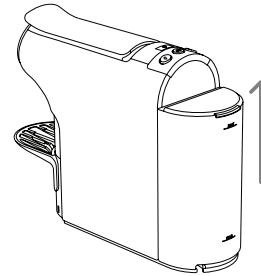


그림 3. 수조 분리 및 물 공급.

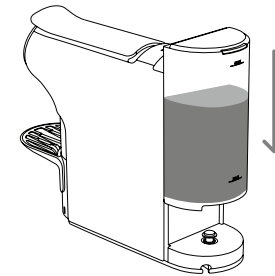


그림 4. 기기에
수조 장착.

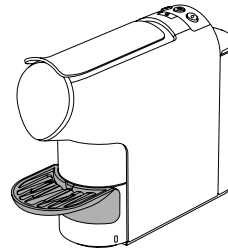


그림 5A. 잔 받침 위치 조정: 작
은 잔

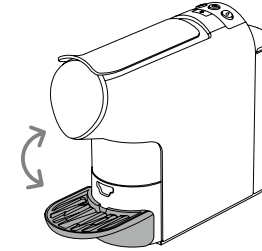


그림 5B. 잔 받침 위치 조정:
큰 잔

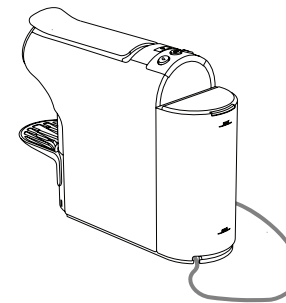


그림 6. 제품에 전원 연결

사용 준비

- 전원 버튼을 눌러 제품을 켜세요. (그림 7).
모든 등이 주황색으로 점멸하여 제품이 예열 중임을 표시합니다.
점멸을 멈추고 등이 켜지면 제품을 사용할 수 있다는 것을 표시합니다.
 - 잔 받침에 잔을 올려놓으세요. (그림 8) 에스프레소 또는 룱고 버튼을 먼저 누른 후 온수 버튼을 누르세요(그림10). 추출구를 통해 기기가 물을 배출합니다.
사용 준비는 자동으로 멈춥니다.
- 이제 캡슐 커피머신을 사용할 수 있습니다.




그림 7: 기기의 전원 켜기.

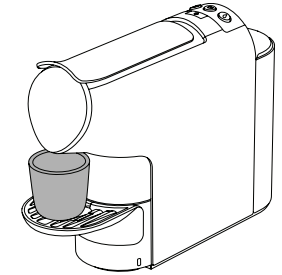


그림 8: 잔 받침에 잔 올리기.

커피 내리는 방법

- 잔 받침에 잔을 올리고(그림 8), 상부 덮개를 열어 캡슐 주입구에 캡슐 하나를 넣으세요(그림 9).
 - 전원 버튼을 누르면 모든 등이 주황색으로 점등됩니다. (그림 7).
 - 에스프레소/룰고/온수 버튼을 누르세요(그림 10).
 - 커피 또는 온수가 배출되다가 자동으로 멈춥니다.
- 에스프레소: 약 40ml.
 - 룱고: 약 110ml.
 - 온수: 약 120ml.

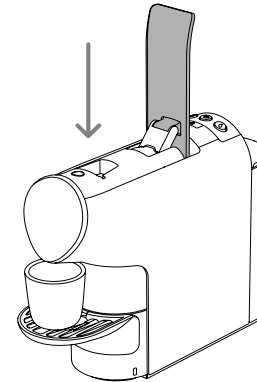


그림 9: 캡슐 주입.

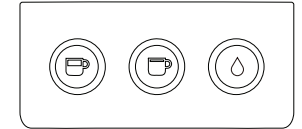


그림 10: 커피/온수 추출.

- 커피를 5~6번 내릴 때마다 사용한 캡슐 저장 용기를 비우세요(그림 11).
커피를 내린 후에 사용한 캡슐 저장 용기, 잔 받침과 드립 트레이를 물로 씻으세요.
- 전원 콘센트에서 전원 플러그를 뽑고 제품을
건조한 곳에 보관하세요.

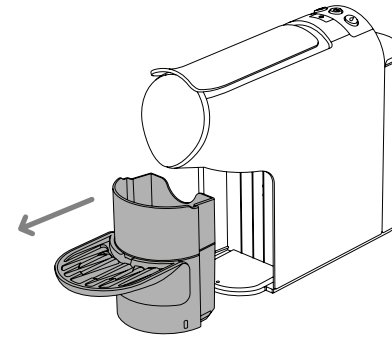


그림 11. 사용한 캡슐 저장 용기가 가득 찼을 때

사용할 때 주의사항



아래 주의 사항을 꼼꼼히 읽으세요. 아래 내용은 설치, 사용과 유지보수 안전에 관한 중요한 정보를 포함합니다. 필요할 때 찾아볼 수 있도록 이 설명서를 잘 보관하세요.

- 제품을 사용하기 전, 제품의 기계적인 부분과 기타 부품이 제대로 설치되어 있는지 확인하세요. 제품 본체, 수조, 덮개, 탱크와 브루잉부에 손상이나 균열이 없어야 합니다. 전선 피복과 플러그에 균열이나 파손이 없어야 합니다. 전선 피복과 플러그에 균열이나 파손이 발생한 경우, 전원 플러그를 즉시 뽑고 공식 취급점을 방문해 점검받으세요.
- 운전 전류가 30mA 이하인 누전차단기가 있는 곳에 사용할 것을 권장합니다.
- 전선을 어린이의 손에 닿지 않게 하세요.
- 전원 플러그를 연결하기 전에 전원이 꺼졌는지 반드시 확인하세요. 현행 안전규정에 따라 적절하게 접지한 곳에 연결해야만 제품의 전기적 안전을 보장할 수 있습니다. 자격을 갖춘 전문가가 이 핵심 안전 요건을 확인하도록 하세요. 제조사는 접지를 누락하여 발생하는 피해에 대한 책임을 지니지 않습니다.
- 제품의 전원 플러그를 연결하기 전, 실제 공급하는 전원의 사양이 제품의 전원 사양에 부합하는지 확인하세요.
- 리드선이나 미인가 멀티탭을 통해 제품에 전원을 공급하는 것을 금지합니다.

- 제품을 사용하기 전, 외부에 부착한 모든 보호 필름을 제거하세요.
- 제품을 처음 사용할 경우 보온재와 발열체에서 냄새가 약간 날 수 있습니다. 이 같은 냄새는 몇 분 이내에 사라집니다.



수조를 비운 채로 제품을 두지 마세요.

- 제품이나, 전선, 플러그를 절대로 물이나 기타 액체에 담그지 마세요.
- 전원 코드를 제품의 뜨거운 부위로부터 떨어진 곳에 두세요.
- 제품이 작동 중일 때는 제품의 전원을 차단해야 할 경우를 대비해서 손이 쉽게 닿는 곳에 전원 플러그를 두세요. 전원 코드를 당겨서 전원을 차단하지 마세요.
- 제품이 작동 중일 때 제품을 움직이지 마세요.
- 제품이 작동 중일 때는 항상 옆에서 지켜보세요.
- 제품을 실외나 물 가까이에 두거나 사용하지 마세요.



실내 온도가 영하인 곳에 제품을 두지 마세요. 제품을 장시간 사용하지 않을 계획이라면 수조를 비우고 보관하세요.

- 이 제품은 엄격한 지도, 감독 없이 어린이, 미숙한 사람 등이 사용할 수 없으며, 제품의 사용법과 잘못 사용했을 경우의 위험을 숙지하지 않은 사람은 이 제품을 절대로 사용하지 않아야 합니다.
- 맨발 및 손이 젖은 상태에서 제품을 사용하지 마세요.
- 제품을 세척하거나 기타 작업을 하기 전에는 항상 전원 코드를 분리하세요.

사용자 안전을 위한 주의사항: 포장 개봉과 설치하기

- 제품을 포장 상자에서 꺼내 모든 부품이 있는지, 손상된 부품은 없는지 확인하세요.
- 제품의 무게를 견딜 수 있을 만큼 견고하고, 바닥이 흔들리지 않으며 튼튼하고 수평인 내열 표면에 제품을 놓으세요.
- 제품 위에 다른 물건을 놓지 말고, 커튼이나 인화성 물질 근처에 제품을 설치하거나 사용하지 마세요.
- 휴대용 오븐이나 기타 발열 장치(난로 등)의 위에 또는 근처에 제품을 놓지 마세요.
- **제품 주변에 충분한 공간을 확보하여 환기가 원활하게 이루어질 수 있는 곳에 사용하세요.**



포장재(종이상자, 비닐, 금속 철심 등)를 조심히 취급하지 않거나 잘못 사용할 경우 다칠 수 있습니다. 어린이나 미숙한 사람의 손이 닿지 않는 곳에 보관하세요.

제품 사용 요령

이 제품을 가정에서 커피나 온수를 만들 용도로 설계하였다. 제품을 다른 목적으로 사용하지 않아야 하며, 어떠한 사유로도 개조나 변경하지 않아야 한다. 다른 목적으로 사용하는 행위는 적절하지 않은 것으로 간주하므로 위험합니다. 제품의 오용, 남용이나 부적절한 사용으로 인해 발생하는 피해에 대하여 제조사는 어떠한 책임도 지니지 않습니다.

- 제품을 사용할 때 뜨거운 커피 노즐 등 뜨거운 부위를 만지지 마세요.
- 커피나 온수를 추출할 때 커피나 온수가 될 수 있음을 주의하세요.
- 커피나 온수를 추출할 때 상부 덮개를 열지 마세요.

관련 규정

제조사는 이 설명서에 첨부한 적합성 선언서 (Declaration of Conformity) 에 명시한 바에 따라 공공규정을 준수하여 이 설명서가 다루는 제품을 생산하였음을 확인합니다.

제품 준비하기

물 채우기

수조를 분리하고 수조를 차가운 물(최대 600ml)로 채우고, 수조 덮개를 닫으세요(그림 3, 그림 4).

커피 내릴 준비하기

잔 받침 위치를 조정하고 잔을 올리세요 (그림 5A, 그림 5B)
전원 플러그를 콘센트에 연결하여 전기를 연결하세요. (그림 6)

전원 켜기

전원 버튼을 눌러 제품을 켜세요. 제품을 켜면 예열이 시작됩니다.

전원 끄기

전원 버튼을 다시 눌러 제품을 끄세요.

추출용량 설정하기

수조를 음용수로 채우세요.

캡슐을 넣고, 상부 덮개를 닫은 다음 (재)설정하고자 하는 음료에 해당하는 버튼을 누르세요.

이 버튼을 3초 이상 누른 후에 놓으세요. 기기가 음료를 준비합니다.

원하는 음료의 양이 추출되었을 때

같은 버튼을 한 번 더 누르세요. 방금 추출한 용량을 해당 버튼의 기본 용량으로 저장되었습니다.

공장출고 초기화

에스프레소 또는 룡고 버튼을 3초 이상 누르면, 해당 버튼이 3초간 점멸하고 해당 버튼의 설정이 공장 초기화 상태로 복원됩니다.

대기 상태

9분 이상 제품을 사용하지 않으면

전력 소모를 줄이기 위해 제품이 자동으로 대기 상태로 전환되고, 모든 등이 꺼집니다.

불순물 제거하기

1년 단위로 불순물을 제거할 것을 권장하며, 사용 빈도 및 물의 광물 함량에 따라 불순물 제거 주기를 조정하세요.

시중에서 구할 수 있는 커피머신용 세척제나 식초물을 사용하여 다음과 같이 불순물을 제거하세요.

- 권장제품인 JDE Premix 제품번호 55119528 또는 5%로 희석한 식초물로 수조를 채우세요.
- 캡슐을 주입하지 않은 상태에서 에스프레소/룡고/온수 버튼을 동시에 눌러 3초 동안 유지하세요. 모든 등이 점멸하며 자동으로 액체를 배출합니다.
이는 제품이 현재 불순물 제거 상태임을 표시합니다. (160ml +/-15%를 추출할 때까지 불순물 제거를 하다 기기가 자동으로 멈춥니다.)
- 이후 수조를 행군 후 수조를 깨끗한 물로 채우고, 수조의 물을 다 소모할 때까지 부르잉부로 물을 통과하여 배출하세요. 부르잉부에 깨끗한 물을 통과하는 작업은 세척제 냄새가 나지 않을 때까지 1~2회 반복해야 합니다.

주: JDE가 승인한 가정용 커피머신 불순물 세척제가 아닌 다른 제품을 사용할 경우, 이 작업은 위험할 수 있습니다.

세척하기

- 제품 외부를 중성 세재와 젖은 헝겊으로 닦으세요. 알칼리성 세제 또는 연마제를 사용할 경우 제품이 손상될 수 있으니 이들의 사용을 금지합니다.
- 사용한 캡슐 저장 용기, 잔 받침 및 드립 트레이를 분리하세요 (그림 1~9, 11).
- 사용한 캡슐을 버린 후, 연마기능이 없는 중성 세재로 세척하세요.
- 수조를 주기적으로 꺼내서 (그림 1~3) 깨끗한 물로 행군 후 제자리에 놓으세요.

문제 해결하기

제품이 제대로 작동하지 않으면, 아래 표에 따라 간단하게 확인하세요. 나타나는 증상이 아래 표에 없거나, 아래 표에 따라 조치한 후에도 계속 나타날 경우, 공식 취급점에 문의하세요.

증상	가능한 원인	조치 사항
작동을 시작하지 않습니다.	전원 플러그 연결 불량	커피머신 전원 플러그가 콘센트에 제대로 연결되었는지 확인하세요.
커피가 따뜻하지 않습니다.	제품이 사용 준비상태가 아님	에스프레소/롱고/온수 버튼을 눌렀을 때 제품이 반응하지 않으면 예열해야 합니다. 모든 버튼에 불이 들어올 때까지 35초 정도 기다리세요. 이후 원하는 음료 버튼을 선택하세요.
커피가 추출되지 않거나, 느리게 추출됩니다.	수조에 물이 부족함	수조에 남은 물의 양을 확인하고, 필요하다면 (차가운) 음용수로 채우세요.
추출 용량이 안 맞습니다.	설정된 추출 용량이 부정확함.	원하는 용량으로 다시 설정하세요. "추출용량 설정하기" (11쪽) 내용을 참고하세요.
상부 덮개가 제대로 열리거나 닫히지 않습니다.	사용한 캡슐 저장 용기가 가득 참	사용한 캡슐 저장 용기를 비우고 사용하세요.
제품이 소리만 나고 추출용량을 제대로 배출하지 않습니다.	수조의 물이 부족함	수조의 물이 부족할 경우: 수조를 꺼내서 물을 채우고 다시 끼우세요.

분해하기

제품을 폐기할 경우 반드시 인가받은 작업자가 폐기해야 합니다. 물 계통의 압력을 완전히 해소해야 합니다. 전원 플러그를 뽑고 자연환경에 유해한 모든 물질은 관련 법령에 따라 적절히 폐기해야 합니다.

어린이 및 인가받지 않은 사람의 손이 닿지 않는 곳에 제품을 보관하세요.

폐기물로 제품을 처분할 경우, 반드시 전기/전자 제품 재활용 허가를 받은 자(*)를 통해 처분하세요.

이는 잠재적인 위험으로부터 환경과 인체를 보호하기 위한 조치입니다.

재활용에 관한 자세한 내용은

관할 행정기관, 가정용 폐기물 업체 또는

구입처로 문의하세요. 제품의 일부 또는 전체를 자연에 버리지 마세요.

추가 주의사항

어댑터, 멀티탭이나 연장선 사용을 권장하지 않습니다.

꼭 사용해야 할 경우, 반드시 현행 안전규정에 적합한 어댑터, 멀티탭이나 연장선을 사용하고, 정격용량을 초과하지 않도록 주의하세요. 전자 제품을 사용할 때 준수해야 하는 기본 규칙이 있습니다. 가장 기본적인 규칙은 다음과 같습니다.

- 젖은 손이나 맨발로 제품을 만지거나 조작하지 마세요.
- 전원 코드를 분리하기 위해 제품 쪽이나 콘센트 쪽 전선을 당기지 마세요.
- 어른의 지도가 없는 상태에서 어린이나 미숙한 사람이 제품을 사용하지 않도록 하세요.

제품이 고장 나거나 제대로 작동하지 않으면 전원을 차단하고 임의로 손대지 마세요.

제품을 수리해야 할 경우 반드시 공식 취급점을 방문하세요. 위에 열거한 주의사항을 위반할 경우, 제품 안전이 영향받을 수 있습니다.

제품을 더 이상 사용하지 않기로 하였다면, 콘센트에서 전원 플러그를 뽑고 전선을 절단하는 방법으로 사용하지 못하게 해야 합니다. 사용하지 않는 제품을 어린이가 갖고 놀 경우 위험할 수 있으니 위험한 부품에 안전조치를 취할 것을 권장합니다.

반드시 제조사의 지시에 따라 제품을 설치하세요. 제품을 제대로 설치하지 않으면, 인체, 동물이나 재산 등이 위험에 처할 수 있으며, 제조사는 이 같은 위험에 대한 책임을 지니지 않습니다.

과열을 방지하기 위해 전원 코드가 꼬이지 않게 바르게 펴고, "사용할 때 주의사항"에 따라 제품을 사용할 것을 권장합니다.

전원 코드에 손상이 발생한 경우, 반드시 공식 취급점을 통해 교체하세요.

제품의 오용이나 남용으로 인해 발생하는 인체, 동물이나 재산 피해 및 자격이 없는 자가 임의로 실시한 수리에 대해 제조사는 어떠한 책임도 지니지 않는다.

배포자 정보