



**Storing / Display :** Wijzigen van het kopvolume, bij voorbeeld in geval van nieuw servies.

**Oplossing :** -

**Toelichting :** Wilt u het volume wijzigen, dan kunt u dit met -10% ~+10% wijzigen in de operator instellingen. Deze wijziging is op alle producten van toepassing op knoppen met gedoseerde uitgifte en kan niet per individueel product worden ingesteld.

**Let op bij vergroten van het volume voor kopjes dat eventuele knoppen voor kunnen procentueel meer koffie uitgeven dan de inhoud van de kan.**



De knoppen aan de rechterzijde op het bedieningspaneel fungeren als toetsen om te navigeren:

De functie is links van de knop in het kunststof gedrukt:

**Knop 1 :** naar boven bladeren  
**Knop 2 :** naar beneden bladeren  
**Knop 3 :** enter (bevestigen)

De **stop knop** dient als cancel / terug toets.


Er zijn maximaal zeven regels zichtbaar, afhankelijk van wat er door de technicus is ingesteld. Is de regel van uw keuze niet beschikbaar zal de technicus dit voor U moeten doen.



Plaats de USB stick voor de operator in de automaat.

Na het plaatsen van de USB toont het display [COUNTERS].

Navigeer (▼) naar het menu [VOLUME]

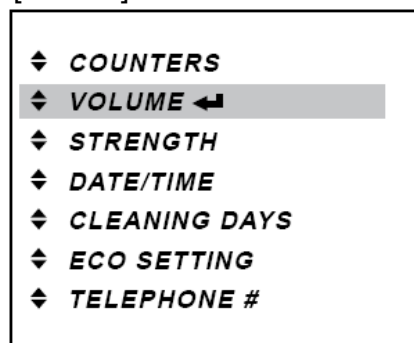

Druk op de enter toets. U ziet nu of het volume niet (0%) of aangepast is (-10%~+10%) is.

U kunt met de (▲ ▼) toetsen de waarde aanpassen. Druk op de enter toets om de nieuwe waarde op te slaan.

Druk op de stop toets om het menu te verlaten.

U kunt storingen via de website [decs.nl](http://decs.nl) per email melden of via telefoonnummer 030-297 8012. Vermeld a.u.b. daarbij het machinenummer (U vindt deze op de sticker aan de binnenzijde van de deur).