

Daglig rengöring

Schaerer Coffee Vito



Se även kapitel "Säkerhetsanvisningar" och "Rengöring" i bruksanvisningen.

FÖRSIKTIGHET!
Fara för användaren!




I serveringsområdet för drycker, varmvatten och ånga finns det risk att bränna sig. Greppa aldrig under serveringsutrustningen under servering eller rengöring.

FÖRSIKTIGHET!
Fara för maskinen!



Pekskärmen kan skadas av felaktig användning. Tryck aldrig hårt på pekskärmen eller med spetsiga föremål. Använd inte skurmedel. Spruta aldrig glasrengöringsmedel direkt på pekskärmen.

Förberedelser

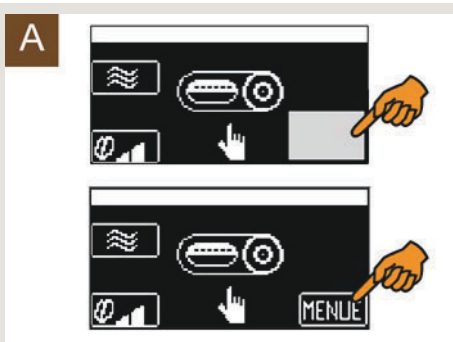

- ▶ Tryck på ytan på pekskärmen.
- ▶ **MENUE** Välj.



- ▶ Tryck [rengöringsmedel].
- ☒ Meny visas med alla tillgängliga val.



Tillval 1: Utan smutsvattentank

- ▶ Ställ behållaren under utloppet (ca. 2 l).

Tillval 2: Med smutsvattentank

- ▶ Skjut ned utmataren till det lägsta läget.

Dagligt rengöringsprogram



- ▶ Välj [rengöringsprogram].
- ▶ Välj om maskinen skall stängas av efter rengöring eller inte.

Tillval 1: Med färsk mjölk

- ▶ Vidare till steg 2.

Tillval 2: Med pulverssystem


- ▶ Vidare till steg 5.

Tillval 3: Utan mjölk/pulver

- ▶ Vidare till steg 6.

Tillval 4: Med Plug&Clean


- ▶ Vidare till steg 7.

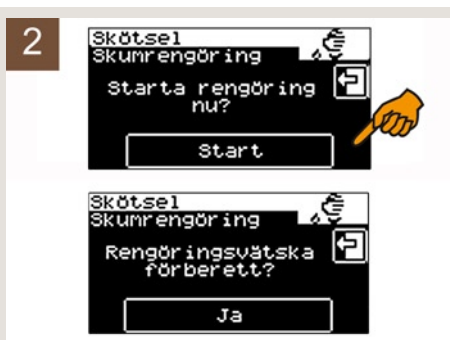

- ▶ **Start** välj för skumrengöring.
- ▶ Fyll på 25 ml rengöringsmedel (milkpure) och 500 ml kallt vatten i en rengöringsbehållare.
- ▶ Doppa mjölksugslangen med munstycket i behållaren.
- ▶ **Ja** Välj.
- ☒ Rengöring startar.



- ▶ Fyll på rengöringsbehållaren med ±400 ml rent vatten.
- ▶ Doppa mjölkslangen med munstycket i behållaren.
- ▶ **Ja** Välj.
- ☒ Vattensköljning startar.
- ☒ Anmaning för skumrengöring visas.
- ▶ Tryck på upplåsningen bak på skumhuvudet.
- ▶ Dra skumhuvudet neråt.

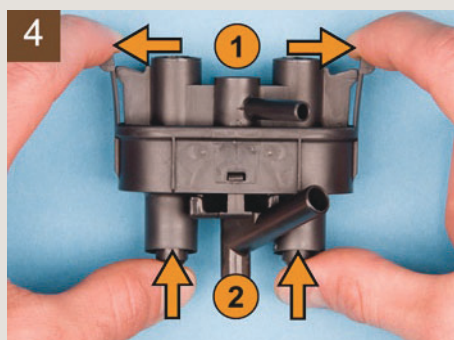

- Demontera skumhuvudets delar.
- Lägg delarna och mjölkslangen ±30 min i en lösning av 500 ml varmt vatten och 25 ml rengöringsmedel (Milkpure).
- Rengör alla delar under flytande ljummet vatten.
- Montera åter skumhuvudets delar.
- Montera skumhuvudet på utloppet tills det snäpper fast med ett "klick".
- **OK** välj och vidare till steg 6.

Tillval: med Plug & Clean

Genomför de angivna rengöringsstegen varje vecka.



- ☒ Mixersköljningen löper automatiskt.
- Vidare till steg 6.



- **Start** genom att välja maskinrengöring.
- Följ anvisningarna på pekskärmen.
- Lägg i rengöringstabletter i insläppet för malt kaffe.
- Stäng insläppet.
- **Ja** Välj .
- ☒ Rengöringen är igång och slut.



Tillval: Plug & Clean


- **Start** genom att välja maskinrengöring.
- Sätt i mjölkslangsadaptern i "Plug&Clean"-anordningen.
- **Ja** Välj .
- Följ anvisningarna på pekskärmen.
- Lägg i rengöringstabletter i insläppet för malt kaffe.
- Stäng insläppet.
- **Ja** Välj .
- ☒ Rengöringen är igång och slut.
- Rengöring av skumningshuvudet varje vecka, se steg 4.

Utsidor och behållare



- Rengör maskinens utsida med en fuktig pappersduk.
- Utför följande handlingar beroende på alternativ som finns tillgängliga:
- Spola rent dricksvattentanken med rent vatten.
 - Spola rent mjölkbehållaren ordentligt med rent vatten.
 - Rengör smutsvattentanken och/eller droppskålen grundligt med hushållsrengöringsmedel.

Separata program

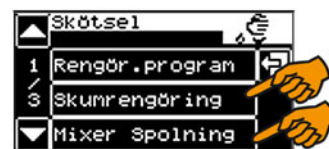

Skumrengöring och mixerspolning kan göras separat.

Tillval 1: Skumrengöring

- Tryck på [Skumrengöring] i menyn "Skötsel".
- **Start** Välj .
- ☒ Skumrengöringen startar.

Tillval 2: Mixerspolning

- Tryck på [Mixerspolning] i menyn "Skötsel".
- **Start** Välj .
- ☒ Mixerspolning startar.

FÖRSIKTIGHET!
Fara för användaren!



Felaktig hantering av bönor, vatten, mjölk, pulver eller andra kaffebeståndsdelar kan leda till hälso-besvär!
Hygienföreskrifter enligt HACCP skall följas!



Se även kapitel "Säkerhetsanvisningar" - "Hygienföreskrifter HACCP" i bruksanvisningen.