

Ежедневная очистка

Schaerer Coffee Vito

 schaerer



См. также главу «Правила техники безопасности» и «Очистка» в руководстве по эксплуатации.

ОПАСНО!
Опасность для
пользователя!



В зоне выхода напитков, горячей воды и пара существует риск ожога горячим паром.
Во время разлива или очистки запрещается подставлять руки под выпускные отверстия.


ОПАСНО!
Опасность для
машины!



При неправильном обращении возможно повреждение сенсорного экрана.
Не прилагайте силу, сильное давление, не используйте острые предметы при работе с сенсорным экраном. Запрещается использовать абразивные чистящие средства! Не распыляйте стеклоочистители непосредственно на сенсорный экран.

Подготовка

A

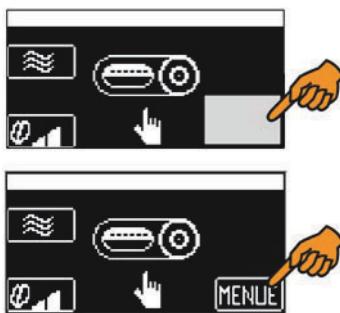

- ▶ Нажмите поверхность сенсорного экрана.
- ▶ Выберите **MENU**.

B



- ▶ Нажмите [символ процедуры очистки].
- Откроется меню «Уход» со всеми доступными программами.

C



Опция 1: Без емкости для сточной воды

- ▶ Поставьте емкость под выход (ок. 2 л).

Опция 2: С емкостью для сточной воды

- ▶ Установите раздаточную головку в крайнее нижнее положение.

Ежедневная программа очистки

1



- ▶ Выберите [Программа очистки].
- ▶ Выберите, должна ли машина отключаться после очистки или нет.

Опция 1: Со свежим молоком

- ▶ Далее с этапа 2.

Опция 2: С порошковой системой

- ▶ Далее с этапа 5.


Опция 3: Без молока / порошка

- ▶ Далее с этапа 6.

Опция 4: C Plug&Clean

- ▶ Далее с этапа 7.

2

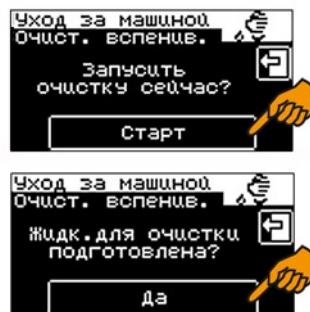


- ▶ выбрать **Старт** для очистки вспенивателя.
- ▶ 25 мл чистящего средства (Milkpure) и 500 мл холодной воды добавьте в емкость для очистки.
- ▶ Опустите шланг для молока с распылителем в емкость.
- ▶ Выберите **Да**.
- Начнется очистка.

3



- ▶ Налейте в емкость для очистки ±400 мл свежей воды.
- ▶ Опустите в емкость шланг для молока с распылителем.
- ▶ Выберите **Да**.
- Начнется промывка водой.
- Появится запрос на очистку вспенивателя.
- ▶ Нажмите на разблокировку на головке вспенивателя сзади.
- ▶ Отведите вниз головку вспенивателя.

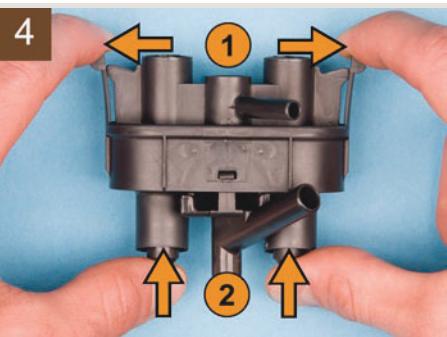

- Демонтируйте детали вспенивателя.
- Положите части и шланг подачи молока ±30 мин в раствор из 500 мл горячей воды и 25 мл чистящего средства (Milkpure).
- Промойте все детали под струей теплой воды.
- Снова установите детали вспенивателя.
- Установите головку вспенивателя на выходе с упором до щелчка.
- Нажмите **OK** и перейдите к этапу 6.

Опция: Plug & Clean

Еженедельно выполнять указанную операцию по очистке.



Опция: Plug & Clean

- Нажмите **Старт** для очистки кофемашины.
- Установите адаптер для молочного шланга в устройстве «Plug&Clean».
- Выберите **Да**.
- Следуйте инструкциям на сенсорном экране.
- Положите чистящую таблетку в загрузочное отверстие для молотого кофе.
- Закройте загрузочное отверстие.
- Выберите **Да**.
- Очистка пройдет и процесс завершится.
- Еженедельная очистка головки вспенивателя - см. Шаг 4.




Неправильное обращение с кофейными зернами, водой, молоком, порошком или другими ингредиентами кофе может привести к проблемам со здоровьем!
Соблюдайте требования «Предписаний санитарного надзора (HACCP)»!



См. также главу «Правила техники безопасности» и «Предписания санитарного надзора (HACCP)» в руководстве по эксплуатации.

5

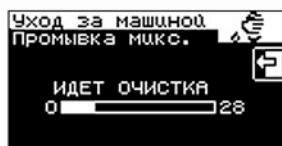

- Промывка миксера начнется автоматически.
- Далее с этапа 6.

6



- Нажмите **Старт** для очистки кофемашины.
- Следуйте инструкциям на сенсорном экране.
- Положите чистящую таблетку в загрузочное отверстие для молотого кофе.
- Закройте загрузочное отверстие.
- Выберите **Да**.
- Очистка пройдет и процесс завершится.

Наружные поверхности и емкости




- Протрите внешние поверхности машины влажной бумажной салфеткой.

В зависимости от доступной опции выполните следующие действия:

- Промойте емкость для питьевой воды свежей водой.
- Ополосните емкость для молока чистой водой.
- Тщательно очистите емкость для сточной воды и/или каплеупловитель с использованием бытового чистящего средства.

Специальные программы

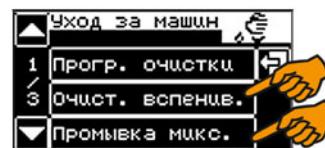

Очистку вспенивателя и промывку миксера можно выполнить отдельно.

Опция 1: Очистка вспенивателя

- Нажмите [Очистка вспенивателя] в меню «Уход».
- Выберите **Старт**.
- Включится очистка вспенивателя.

Опция 2: Промывка миксера

- Нажмите [Промывка миксера] в меню «Уход».
- Выберите **Старт**.
- Запустится промывка миксера.