

Pulizia quotidiana

Schaerer Coffee Vito



Vedere anche il capitolo "Avvertenze per la sicurezza" e "Pulizia" nelle istruzioni d'uso.

ATTENZIONE
Pericolo per l'utente!



Nella zona di uscita di bevande, acqua calda e vapore esiste il pericolo di scottature. Durante l'erogazione o la pulizia non infilare mai le mani sotto i punti di fuoriuscita.


ATTENZIONE
Pericolo per la macchina!



Un uso non corretto può danneggiare il touchscreen. Non premere mai sul touchscreen con violenza, con forza o con oggetti appuntiti. Non utilizzare prodotti abrasivi. Non spruzzare mai detergente per vetri direttamente sul touchscreen.

Operazioni preliminari

A

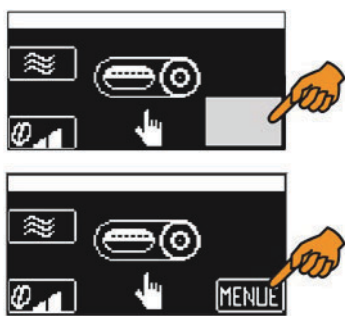

- Premere la superficie del touchscreen.
- Selezionare **MENUE**.

B



- Premere [simbolo della pulizia].
 - ☒ Si apre il menu Cura, con tutti i programmi disponibili.

C



Opzione 1: Senza serbatoio dell'acqua sporca

- Collocare un recipiente sotto l'erogatore (c. 2 l).

Opzione 2: Con serbatoio dell'acqua sporca

- abbassare il più possibile l'erogatore.

Programma di pulizia giornaliero

1



- Selezionare [programma Pulizia].
- Selezionare se al termine della pulizia la macchina deve spegnersi o meno.

Opzione 1: Con latte fresco

- Continuare con il passo 2.

Opzione 2: Con sistema per caffè in polvere

- Continuare con il passo 5.


Opzione 3: Senza latte/polvere

- Continuare con il passo 6.

Opzione 4: Con Plug&Clean


- Continuare con il passo 7.

2

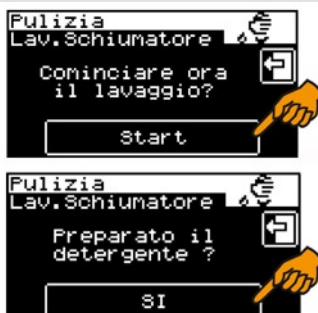


- Selezionare **Start** per pulizia schiumatore.
- Versare 25 ml di detergente (Milkpure) e 500 ml di acqua fredda in un recipiente per la pulizia.
- Immergere nel recipiente il tubo di aspirazione del latte con la bocchetta.
- Selezionare **SI**.
 - ☒ Pulizia in corso.

3

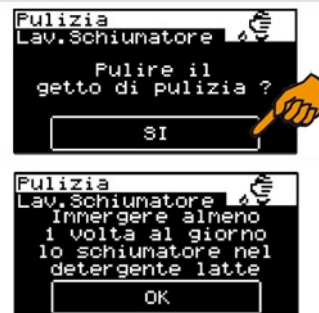

- Riempire il recipiente per la pulizia con ± 400 ml di acqua pulita.
- Immergere nel recipiente il tubo del latte con la bocchetta.
- Selezionare **Si**.
 - ☒ Lavaggio in corso.
 - ☒ Comparire la richiesta di pulire lo schiumatore.
- Premere lo sbloccaggio posto dietro alla testa dello schiumatore.
- Tirare la testa dello schiumatore verso il basso.

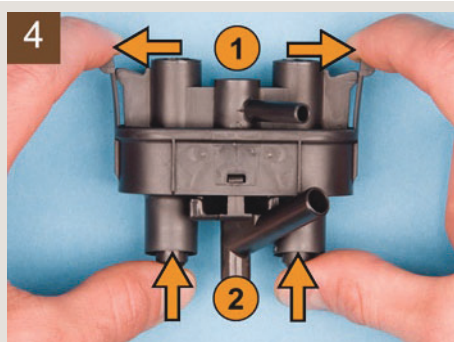


- Smontare i componenti della testa dello schiumatore.
- Immergere i componenti e il tubo del latte per ± 30 min in una soluzione da 500 ml di acqua calda e 25 ml di detergente (Milkpure).
- Pulire tutti i componenti sotto acqua corrente tiepida.
- Rimontare i componenti della testa dello schiumatore.
- Montare la testa dello schiumatore sull'erogatore in modo da sentire un "clic".
- Selezionare **OK** e continuare con il passo 6.

Opzione: con Plug & Clean


Eseguire settimanalmente le operazioni di pulizia indicate.



- ☑ Il lavaggio del mixer funziona automaticamente.
- Continuare con il passo 6.

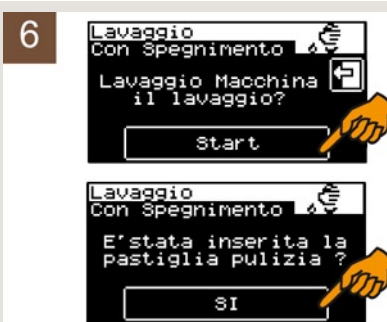

- Selezionare **Start** per la pulizia della macchina.
- Seguire le istruzioni che compaiono sul touchscreen.
- Inserire la pastiglia del detergente nello sportellino per il caffè macinato.
- Chiudere lo sportellino.
- Selezionare **Si**.
 - ☑ La pulizia è in corso e fine.

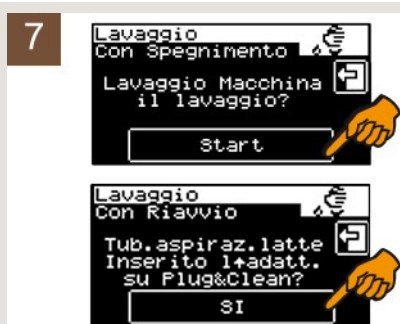

Opzione: Plug & Clean

- Selezionare **Start** per la pulizia della macchina.
- Inserire l'adattatore per il tubo del latte nel dispositivo "Plug&Clean".
- Selezionare **Si**.
- Seguire le istruzioni che compaiono sul touchscreen.
- Inserire la pastiglia del detergente nello sportellino per il caffè macinato.
- Chiudere lo sportellino.
- Selezionare **Si**.
 - ☑ La pulizia è in corso e fine.
- Pulizia settimanale della testa dello schiumatore: vedere punto 4.

Superfici esterne e recipienti



- Detergere le superfici esterne della macchina con un panno di carta umido.
- A seconda degli optional disponibili, eseguire le seguenti operazioni:
- sciacquare con acqua pulita il contenitore dell'acqua potabile.
 - Sciacquare a fondo con acqua pulita il contenitore del latte.
 - Pulire a fondo il recipiente dell'acqua sporca e/o la vaschetta raccogliogocce con un detergente per uso domestico.

Programmi separati



Pulizia dello schiumatore e lavaggio del miscelatore possono essere eseguiti separatamente.

Opzione 1: Pulizia dello schiumatore

- Nel menu "Cura" premere [Pulizia schiumatore].
- Selezionare **Start**.
 - ☑ Inizia la pulizia dello schiumatore.

Opzione 2: Lavaggio miscelatore

- Nel menu "Cura" premere [Pulizia miscelatore].
- Selezionare **Start**.
 - ☑ Inizia il lavaggio del miscelatore.

ATTENZIONE
Pericolo per l'utente!



**Un uso non corretto di chicchi di caffè, acqua, latte, caffè in polvere o altri elementi può portare a reclami di carattere sanitario!
Rispettare le norme igieniche HACCP!**



Vedere anche il capitolo "Avvertenze per la sicurezza" - "Norme igieniche HACCP" nelle istruzioni d'uso.