

# Nettoyage quotidien

## SCA Plus / Cold Milk System

 **schaerer**



Voir également le chapitre « Consignes de sécurité » et « Nettoyage » dans la notice d'utilisation.

**ATTENTION !**  
Danger pour  
l'utilisateur !



**Risque de brûlure dans la zone de sortie des boissons, de l'eau chaude et de la vapeur.**  
Ne mettez jamais vos mains sous les sorties pendant la distribution ou le nettoyage.

SCAplus CS



SCAplus Center Milk




SCAplus UC / UM KE



- ▶ Appuyez sur la touche  pendant env. 4 s.
- ☑ Écran : « Programme de nettoyage / vider bac à marc ».
- ▶ Retirez le bac à marc en l'espace de 5 s et nettoyez-le.
- ▶ Nettoyez la chambre d'infusion au pinceau.
- ▶ Insérez le bac à marc.

### Option : Système poudre

- ☑ Écran : « S'assurer que le mixeur est monté ».
- ▶ Appuyez sur la touche .

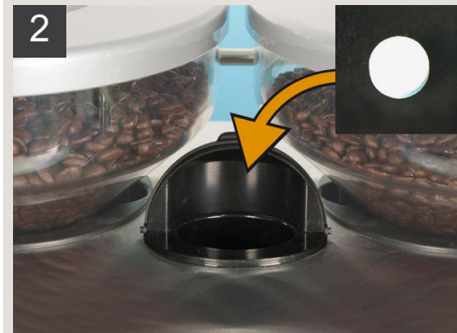

- ☑ Écran : « Programme de nettoyage / introduire pastille ».
- ▶ Ouvrez le réceptacle pour café moulu.

### Option 1: Avec surveillance du couvercle

- ▶ Insérez la pastille de nettoyage en l'espace de 15 s.

### Option 2: Sans surveillance du couvercle

- ▶ Insérez la pastille de nettoyage.
- ▶ Appuyez sur la touche .
- ▶ Fermez le réceptacle.



### Option 1: Sans vapeur; sans rinçage de la chaudière à vapeur

- ▶ Passez à l'étape 4.

### Option 2: Avec vapeur; avec rinçage de la chaudière à vapeur

- ☑ Écran : « Programme de nettoyage / rinçage chaud ».
- ▶ Placez le récipient (avec une capacité de env. 1 l) sous la lance à vapeur.
- ▶ Appuyez sur la touche .
- ☑ Le rinçage chaud est en cours.



### Option 1: Système de lait désactivé

- ☑ Le nettoyage démarre (pour la durée, voir l'écran).
- ▶ Passez à l'étape 6.

### Option 2: Système de lait activé

- ☑ Écran : « Programme de nettoyage / produit de nettoyage ».
- ▶ Ouvrez les portes de l'unité frigorifique.
- ▶ Retirez le récipient à lait.



- ▶ Remplissez le récipient de nettoyage de produit de nettoyage Schaefer. Dosage:

- Récipient de nettoyage simple : 100 ml
- Récipient de nettoyage à deux compartiments : 100 ml par compartiment.
- Récipient de nettoyage simple dans le cas du Centre Milk : 200 ml
- ▶ Placez le récipient de nettoyage à l'intérieur (1).
- ▶ Mettez le tuyau / les tuyaux dans le récipient (2).
- ▶ Appuyez sur la touche .
- ☑ Le nettoyage est en cours (voir la durée sur l'écran).



**Option 1: « Arrêt automatique après le nettoyage » désactivé**

- ☑ Passez à l'étape 7.

**Option 2: « Arrêt automatique après le nettoyage » activé**

- ☑ La machine commute automatiquement en « Veille ».
- Mettez la machine en marche avec la touche .



- ☑ Écran : « Enlever le produit de nettoyage » (uniquement lors du nettoyage du système de lait).

- Retirez et rincez le récipient de nettoyage.
- Nettoyez le tuyau à l'extérieur avec un chiffon humide.
- Appuyez sur la touche .

Après distribution de boissons lactées ou en cas de système de lait désactivé


- ☑ Écran : system lait actif / etteindre.

**Option 1: Système de lait MAR**

- Appuyez sur la touche .

**Option 2: Système de lait ARR**

- Appuyez sur la touche .
- ☑ Le nettoyage automatique est terminé.

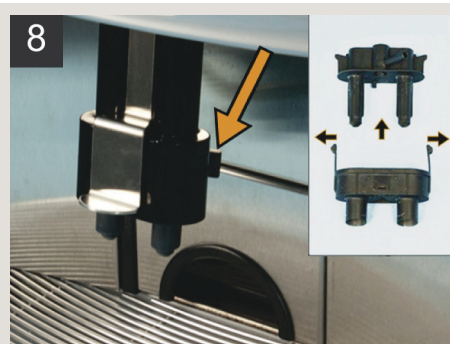

- Détachez la tête moussante de son support (appuyez sur le dispositif de déverrouillage à l'arrière droite).
- Retirez le tuyau de la tête moussante.
- Démontez la tête moussante et nettoyez-la sous l'eau chaude.
- Retirez les dépôts avec une brosse.
- Remontez et remettez la tête moussante en place (« clic » lors de l'encliquetage).
- Remontez le tuyau sur la tête moussante (n'oubliez pas le ressort).



**Option : Machine avec vapeur**

- Nettoyez la lance à vapeur tous les jours avec un chiffon propre et humide.
- Appuyez 5 fois brièvement sur la touche vapeur ± afin d'éliminer les résidus de lait.



- Nettoyez la grille égouttoir sous l'eau chaude.
- Nettoyez le bac collecteur avec un chiffon humide.
- Nettoyez les surfaces extérieures de la machine avec un chiffon humide.

**ATTENTION !**  
Danger pour  
l'utilisateur !



**Une utilisation non conforme aux instructions des grains, de l'eau, du lait, de la poudre ou d'autres composants de café peut être la source de troubles de la santé !  
Respectez les règles d'hygiène selon HACCP !**



Voir également le chapitre « Consignes de sécurité » et « Règles d'hygiène HACCP » dans la notice d'utilisation.