

# Päivittäinen puhdistus

Schaerer Coffee Vito

 **schaerer**



Katso myös lukua "Turvallisuusohjeet" ja "Puhdistus" käyttöohjeessa.

## HUOMIO!

Käyttäjää koskeva  
vaara!



Juomien, kuuman veden ja höyryn annostelualueella on palovammojen vaara.  
Annostelun tai puhdistuksen aikana ei koskaan saa tarttua käsin annostelukohtiin.


## HUOMIO!

Konetta koskeva  
vaara!




Epäasiallisen käsittelyn seurauksena voi kosketusnäyttö vaurioitua.  
Älä koskaan paina kosketusnäyttöä väkivalloin, voimaa käyttäen tai terävillä esineillä. Älä käytä hankausaineita. Älä koskaan suihkuta lasinpesuaineita suoraan kosketusnäyttöön.

## Valmistelutyöt

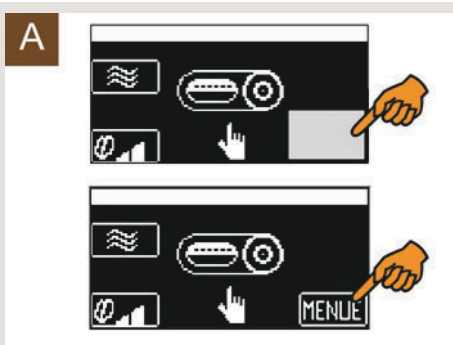

- Paina kosketusnäytön kenttää.
- Valitse **MENUE**.

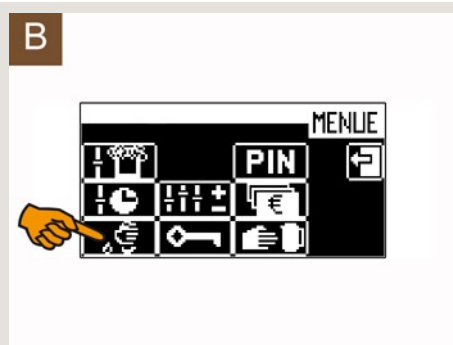

- Paina [Puhdistussymboli].
  - ☒ Näkyviin tulee Hoito-valikko kaikki-  
ne käytettävissä olevine ohjelmi-  
neen.




### Vaihtoehto 1: Ilman jätevesisäiliötä

- Aseta säiliö ulostulon alle (n. 2 l).

### Vaihtoehto 2: Jätevesisäiliöllä

- Työnnä ulostulo alimpaan asentoon.

## Päivittäinen puhdistusohjelma

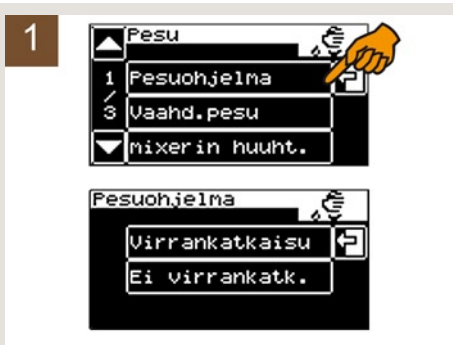

- Valitse [Puhdistusohjelma].
- Valitse, kytkeytyykö kone puhdistuk-  
sen jälkeen pois päältä vai ei.

### Vaihtoehto 1: Tuoreella maidolla

- Jatka vaiheesta 2.

### Vaihtoehto 2: Jauhejärjestelmällä

- Jatka vaiheesta 5.

### Vaihtoehto 3: Ilman maitoa / jauhetta


- Jatka vaiheesta 6.

### Vaihtoehto 4: Kun käytössä on Plug&Clean


- Jatka vaiheesta 7.



- Valitse **Start** vaahdottimen puh-  
distus.
- Kaada 25 ml puhdistusainetta (Milkpu-  
re) ja 500 ml kylmää vettä puhdistus-  
säiliöön.
- Upota maidon imuletku suuttimiseen  
säiliöön.
- Valitse **Kyllä**.
  - ☒ Puhdistus käynnissä.

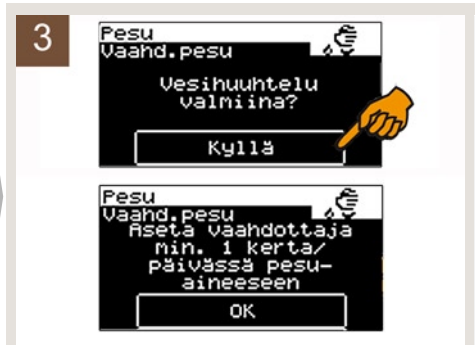


- Täytä puhdistussäiliöön ±400 ml rai-  
kasta vettä.
- Upota maitoletku suuttimiseen säi-  
liöön.
- Valitse **Kyllä**.
  - ☒ Vesihuuhdeltu käynnissä.
  - ☒ Näkyviin tulee kehoitus vaahdotti-  
men puhdistuksesta.
- Paina vaahdotuspään takaosassa ole-  
vaa lukitusta.
- Vedä vaahdotuspää alaspäin.

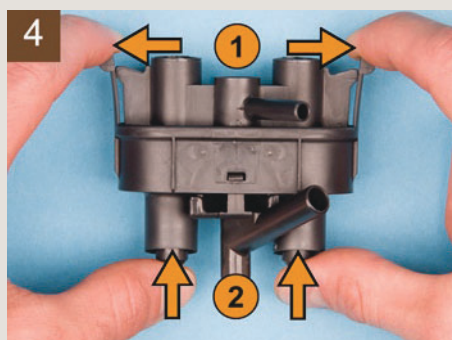

- Irrota vaahdotuspään osat.
- Aseta osat ja maitoletku  $\pm 30$  min liuokseen, jossa on 500 ml kuumaa vettä ja 25 ml puhdistusainetta (Milkpure).
- Pese kaikki osat juoksevalle, kädenlämpöisellä vedellä.
- Asenna vaahdotuspään osat takaisin.
- Asenna vaahdotuspää ulostuloon niin, että se naksauttaa kuuluvasti paikalleen.
- Valitse **OK** ja jatka vaiheesta 6.

#### Vaihtoehto: Plug & Clean

Mainitut puhdistusvaiheet on suoritettava viikoittain.

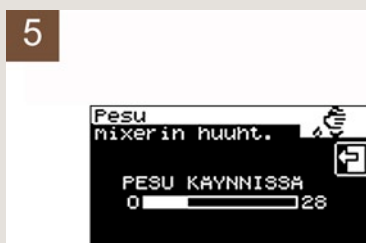

- ☒ Sekoittimen huuhtelu alkaa automaattisesti.
- Jatka vaiheesta 6.



- Valitse **Start** koneen puhdistus.
- Seuraa kosketusnäytöllä näkyviä ohjeita.
- Lisää puhdistustabletti kahvijauheen täyttöaukkoon.
- Sulje syöttö.
- Valitse **Kyllä**.
- ☒ Puhdistus käynnistyy ja loppuu.



#### Vaihtoehto: Plug & Clean

- Valitse **Start** koneen puhdistus.
- Työnnä maitovaahtoadapteri laitteen Plug&Clean.
- Valitse **Kyllä**.
- Seuraa kosketusnäytöllä näkyviä ohjeita.
- Lisää puhdistustabletti kahvijauheen täyttöaukkoon.
- Sulje syöttö.
- Valitse **Kyllä**.
- ☒ Puhdistus käynnistyy ja loppuu.
- Viikoittainen vaahdotuspään puhdistus, katso vaihe 4.

#### Ulkopinnat ja säiliöt




- Pyyhi koneen ulkopinnat kostealla paperipyyhkeellä.

Suorita vastaavasta lisävarusteesta riippuen seuraavat toimenpiteet:

- Huuhdo juomavesisäiliö puhtaalla vedellä.
- Huuhdo maitosäiliö puhtaalla vedellä perusteellisesti.
- Puhdista jätevesisäiliö ja/tai tippa-astia talouspuhdistusaineella perusteellisesti.

#### Eri ohjelmat

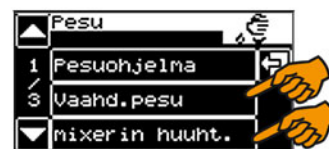

Vaahdottimen puhdistuksen ja sekoittimen huuhtelun voi suorittaa erikseen.

#### Vaihtoehto 1: Vaahdottimen puhdistus

- Paina [Vaahdottimen puhdistus] valikossa "Hoito".
- Valitse **Start**.
- ☒ Vaahdottimen puhdistus käynnistyy.

#### Vaihtoehto 2: Mixerin huuhtelu

- Paina [Sekoittimen huuhtelu] valikossa "Hoito".
- Valitse **Start**.
- ☒ Sekoittimen huuhtelu käynnistyy.

**HUOMIO!**  
Käyttäjää koskeva vaara!



Epäasiallinen papujen, veden, maidon, jauheiden tai muiden kahvin osatekijöiden käsittely voi aiheuttaa terveydellisiä haittoja!  
Noudata HACCP:n mukaisia hygieniamääräyksiä!



Katso myös lukua "Turvallisuusohjeet" - "Hygieniamääräykset HACCP" käyttöohjeessa.