

2

BRAVILOR BONAMAT

Thermal Brewer Aurora

FI

Käyttäjän opas



digital 760E (FI)

GTBSH-001	GTBSH-002	GTBSH-003	GTBSH-004	
GTBTH-001	GTBTH-002	GTBTH-003	GTBTH-004	
GTBSL-001	GTBSL-002	GTBSL-003	GTBSL-004	GTBSH-005
GTBTL-001	GTBTL-002	GTBTL-003	GTBTL-004	

www.bravilor.com



Suomi



Tietoa



Sisällysluettelo



Turvaohjeet



Käyttöopas



Asennus



Ohjelmointi



Kalkinpoisto



Odota



Suojakäsineet



Suojalasit



Lisävarusteet




Kuuma neste




Valtuutettu sähköasentaja


**Lue oheinen turvaohje huolellisesti.
Jos turvaohje puuttuu, käy osoitteessa www.bravilor.com.**

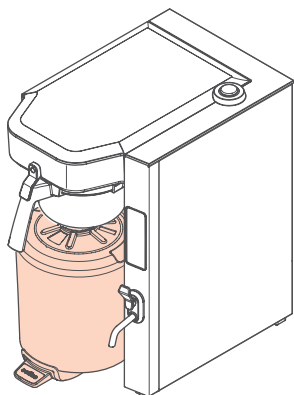


Aurora Single Low

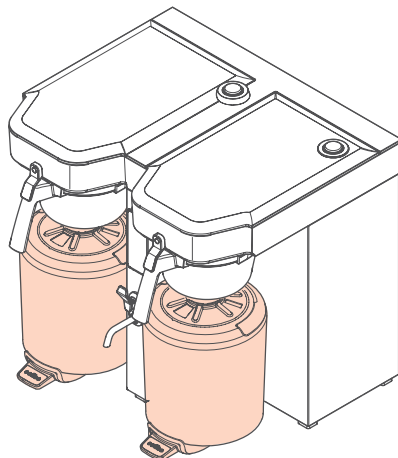

Aurora Twin Low

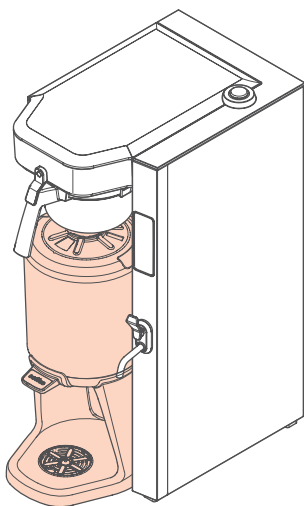

Aurora Single High

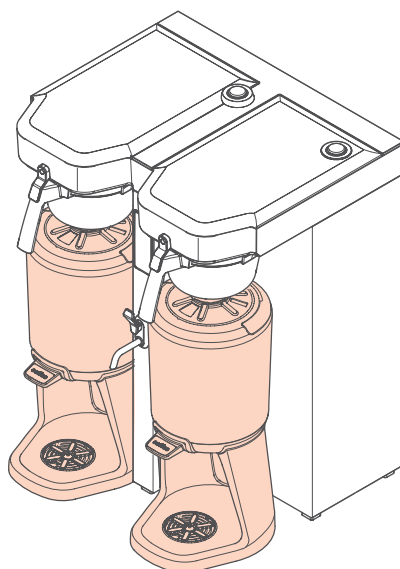

Aurora Twin High





_____ **7**




_____ **9**











_____ **49**

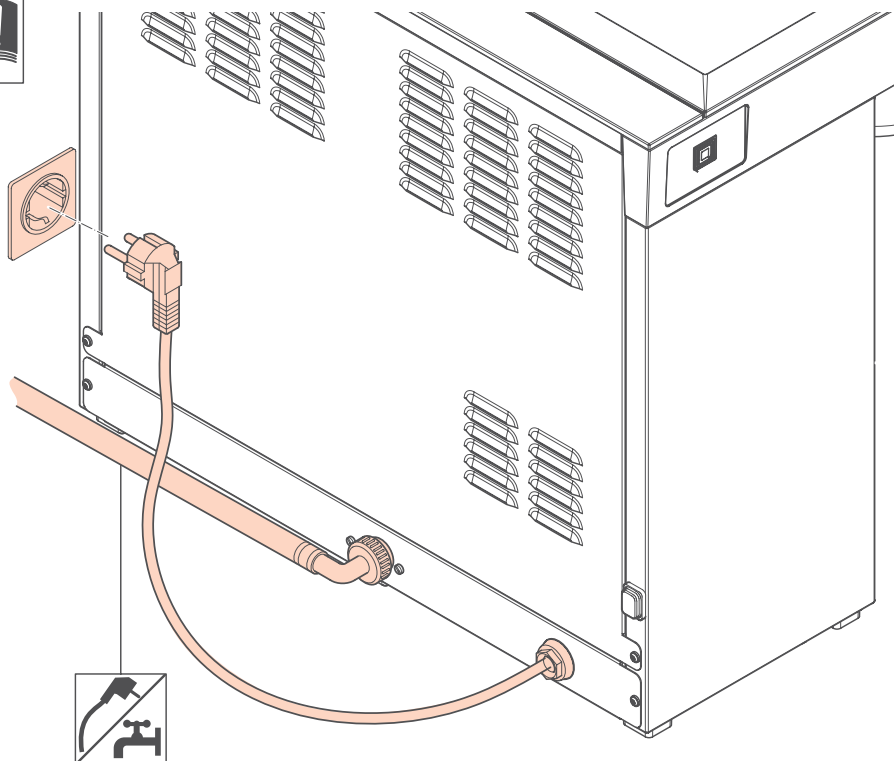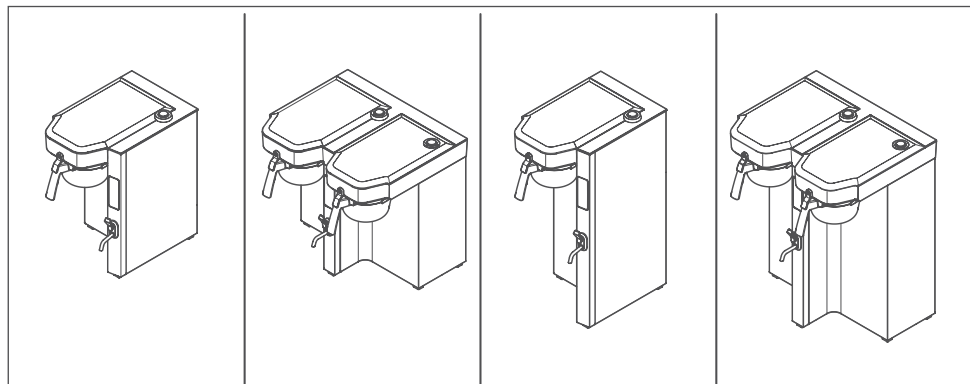

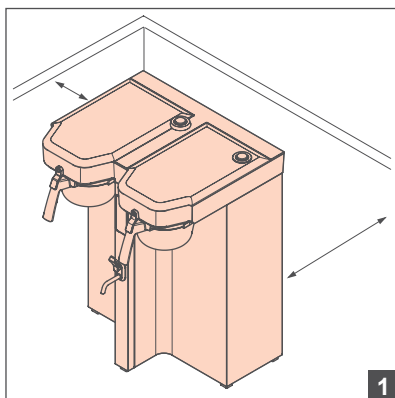

- Vedenpaine 0,2-1 MPa (29-145 psi)
- Veden vähimmäisvirtaus:
 - TB Aurora Single = 1,7 gal/min
6,4 L./min
 - TB Aurora Twin = 2,2 gal/min
8,3 L./min

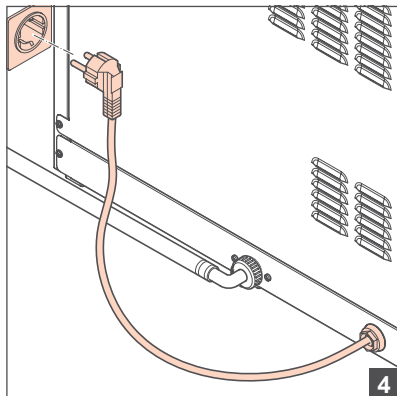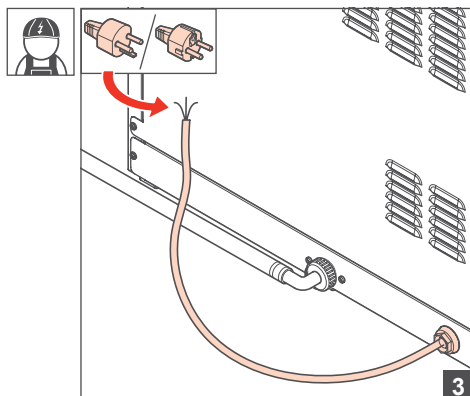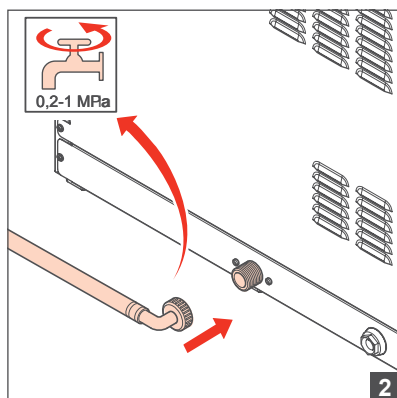

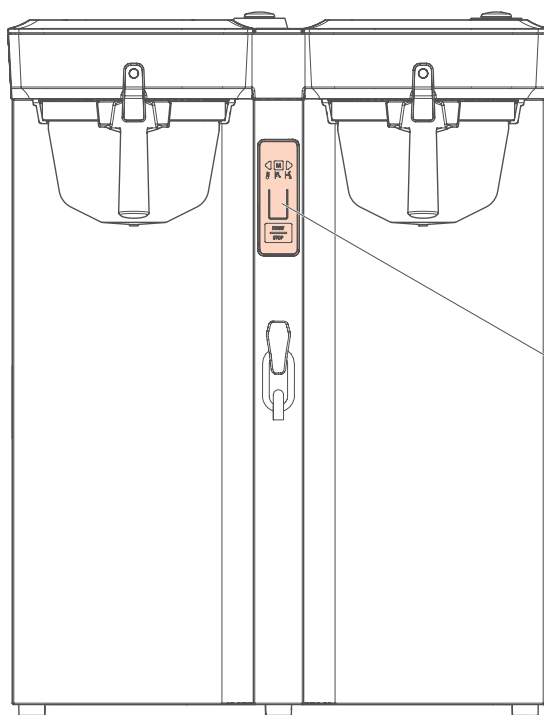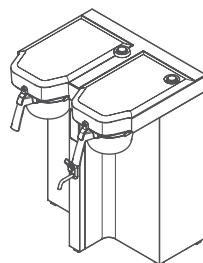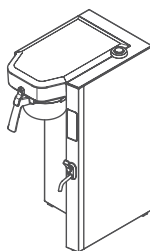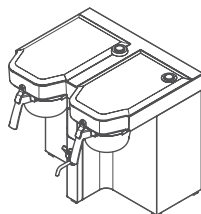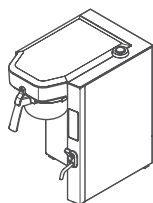

P

NÄYTÖ


Näytön kautta ollaan yhteydessä koneeseen, painikkeisiin ja teksti-ikkunaan.

Teksti-ikkuna

Teksti-ikkunassa (1) voi näkyä:

- valikot
- valikon kohdat
- asetukset
- komennot
- automaattiset prosessit


Jos sinulla on kaksoiskone, musta nuoli (2) osoittaa, onko käytössä vasen vai oikea keitin.

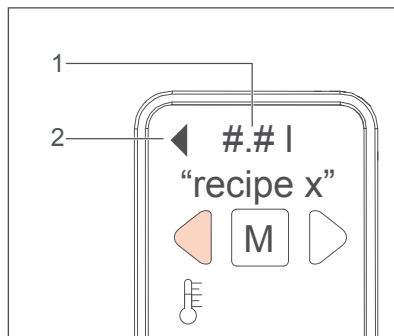

Painikkeet

Painikkeilla voi navigoida koneen valikoissa.

1. VALIKKO-painike
2. VASEN/OIKEA-painike
3. MÄÄRÄ-painike
4. KÄYNNISTYS/PYSÄYTYS

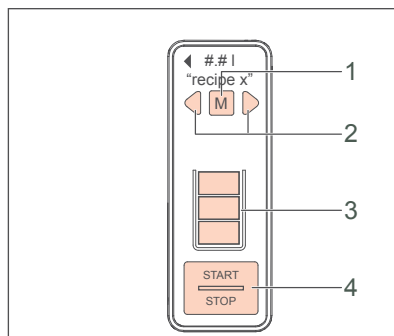

Valikot

Perustoiminto sisältää valikot seuraavia varten:

- reseptin valinta
- kuinka voit muuttaa valmistamasi kahvin määrän
- käynnistä tai pysäytä kone

Käyttäjän valikoissa voit tehdä haluamasi valinnat. Valikoissa voit:

- laatia, muuttaa ja ladata reseptejä koneelle tai koneelta
- muuttaa lämpötilan, kalenterin, ajan ja koneen asetuksia
- muuttaa koneen ohjelmien asetuksia, kuten:
 - Eco
 - Vedensuodatin
 - Kalkinpoisto
 - Puhdistaminen

Navigointi


Paina navigointipainikkeita.

Tässä käyttöoppaassa määritellään kaksi erilaista tapaa painikkeiden painamiseen:

- Paina painiketta: kosketa painiketta lyhyesti.
- Pidä painike painettuna: kosketa painiketta vähintään 1 sekunti.

Tapa jolla painiketta painetaan vaikuttaa toimintoon näytössä.

Painikkeiden komennot

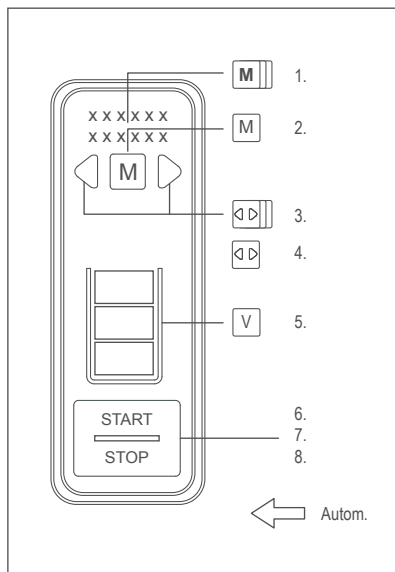

1. Pidä VALIKKO-painike painettuna 1 sekunnin ajan, jotta vahvistat valinnan valikon tasolla.
2. Paina VALIKKO-painiketta lyhyesti siirtyäksesi valikon seuraavalle tasolle.
3. Pidä VASEN/OIKEA-painike painettuna vaihtaaksesi keitintä (vain kaksoismallissa).
4. Paina VASEN/OIKEA-painiketta lyhyesti voidaksesi selata valikon eri vaihtoehtoja.
5. Paina MÄÄRÄ-painiketta lyhyesti vaihtaaksesi valmistamaasi määrää.
6. Pidä KÄYNNISTYS/PYSÄYTYS-painike painettuna valmistuksen aloittamiseksi.
7. Kun pidät KÄYNNISTYS/PYSÄTYS-painikkeen painettuna tai painat sitä, valmistus keskeytyy.
8. Paina KÄYNNISTYS/PYSÄYTYS-painiketta lyhyesti palataksesi valikon edelliselle tasolle.

Automaattiset prosessit

Valkoiset nuolet ilmaisevat koneen suorittamat automaattiset prosessit.

Erityismerkkien syöttäminen

Käyttämiesi merkkien sarja määrittää sen, kuinka voit vaihtaa erityismerkkeihin.

Paina MÄÄRÄ-painiketta 3 kertaa, jos käytit isoja kirjaimia.

Paina MÄÄRÄ-painiketta 2 kertaa, jos käytit pieniä kirjaimia.

Paina MÄÄRÄ-painiketta 1 kerta, jos käytit numeroita ja merkkejä.

Välilyönnin syöttäminen tekstiriville


Mene VASEN/OIKEA-painikkeella viimeiseen kohtaan

merkisarjassa, kunnes näytössä näkyy ' '.

Resepti[']

Vahvista valinta VALIKKO-painikkeella.

Merkki [] siirtyy automaattisesti seuraavaan kohtaan: Resepti [#]

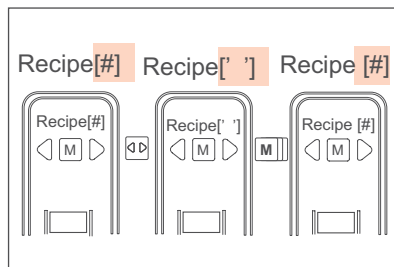


Siirtyminen oikeaan kohtaan tekstirivillä


Jos haluat muuttaa yhden merkin tekstirivillä, voit siirtää merkkiä [] sen merkin kohtaan, jonka haluat muuttaa. Oletusasetuksena on, että [] on tekstirivin ensimmäisessä kohdassa.

[R]esepti 15


Paina VALIKKO-painiketta, kun haluat siirtää merkkiä [] yhden askelen. Toista tämä, kunnes merkki [] on sen merkin kohdalla, jonka haluat muuttaa. Resepti [1]5

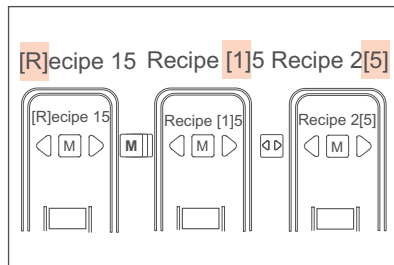



Mene VASEN/OIKEA-painikkeella sen merkin kohdalle, jonka haluat tähän kohtaan. Vahvista pitämällä VALIKKO-painike painettuna. Merkki [] siirtyy automaattisesti seuraavaan kohtaan: Resepti 2[5]

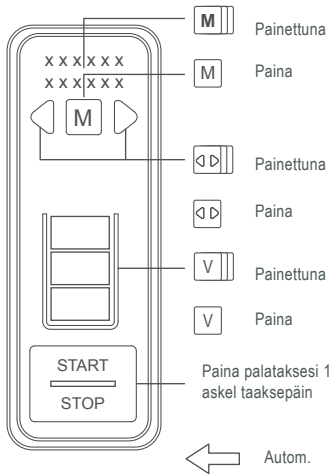


	Kaksoismallit
	Valinnainen tai vain mataliin malleihin
	Kiinteä arvo
	Tätä arvoa voi muuttaa

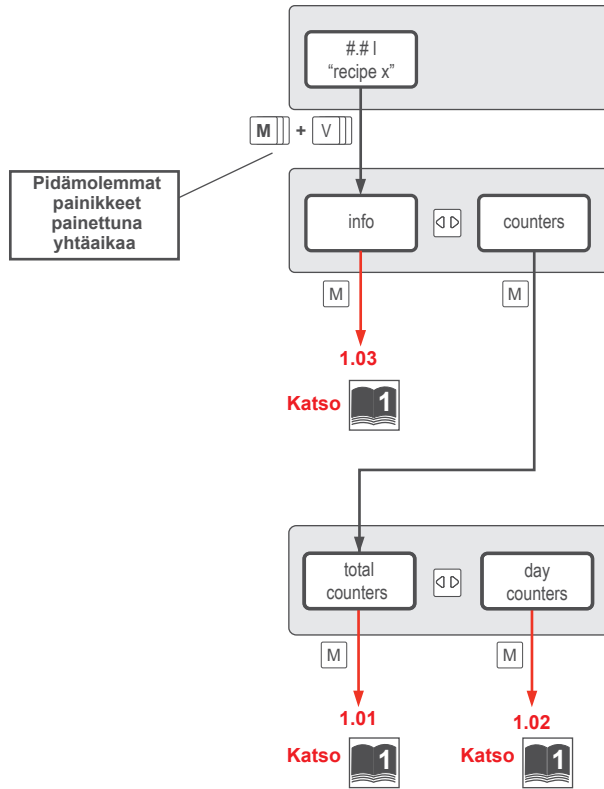


2 Käyttäjän valikko: 1/2

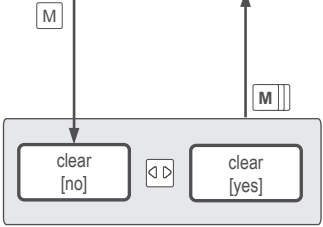


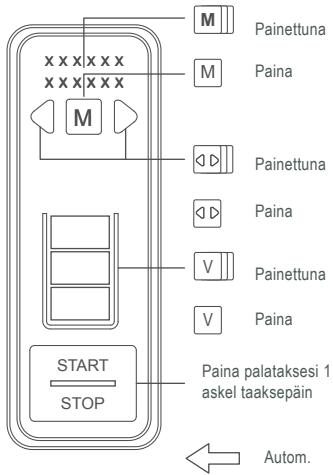


	Kaksoismallit
	Valinnainen tai vain mataliin malleihin
	Kiinteä arvo
	Tätä arvoa voi muuttaa

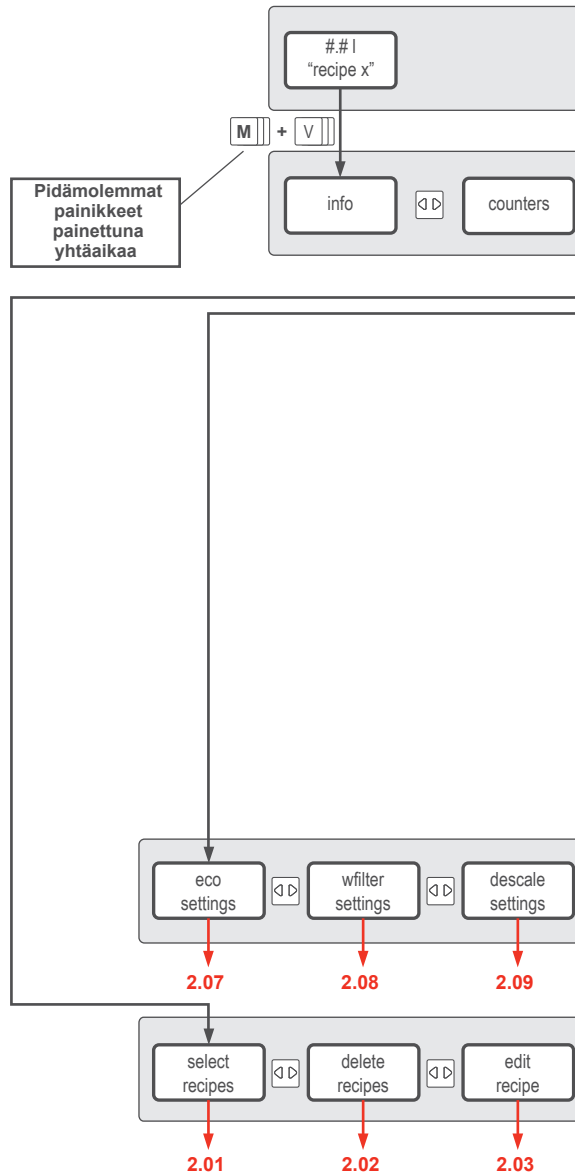

2 Käyttäjän valikko: 2/2

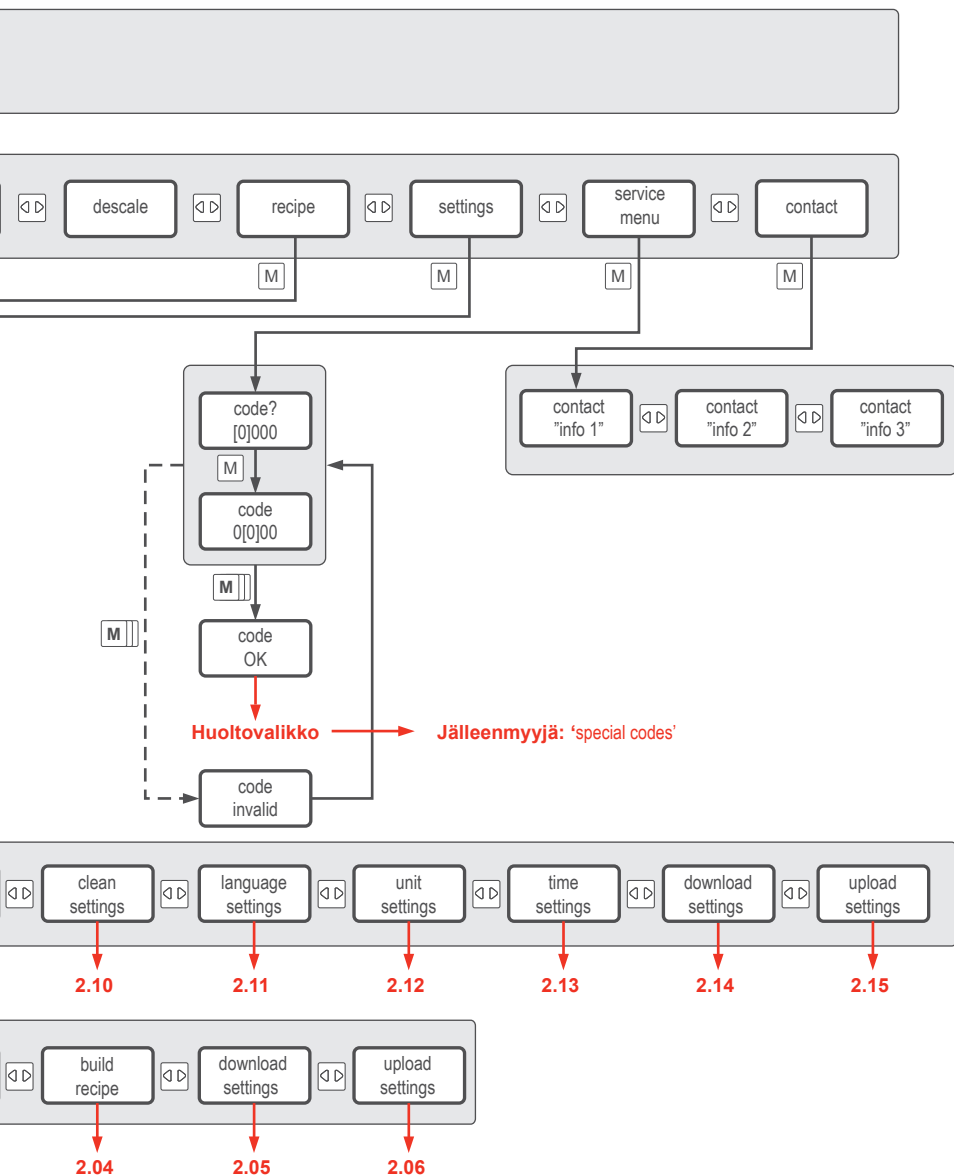


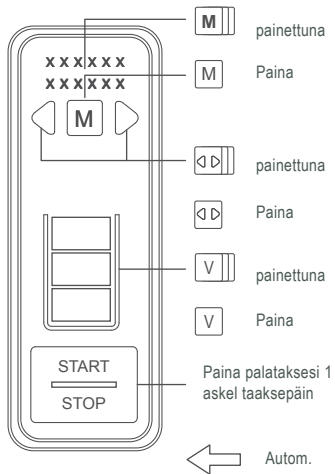

	Kaksoismallit
	Valinnainen tai vain mataliin malleihin
	Kiinteä arvo
	Tätä arvoa voi muuttaa


2.01 Valitse reseptivalikko


Katso 2.2 Käyttäjän valikko 2/2

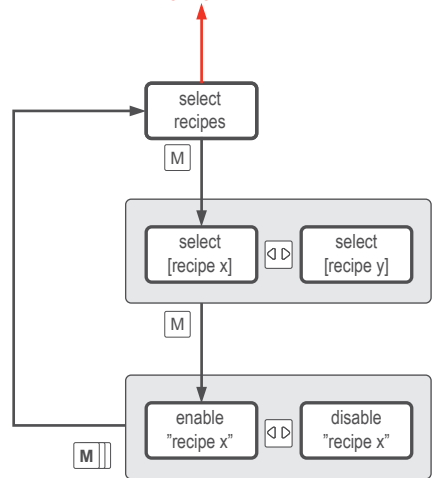

2.02 Poista reseptivalikko


Katso 2.2 Käyttäjän valikko 2/2

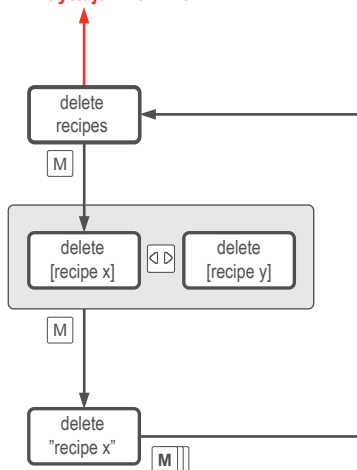



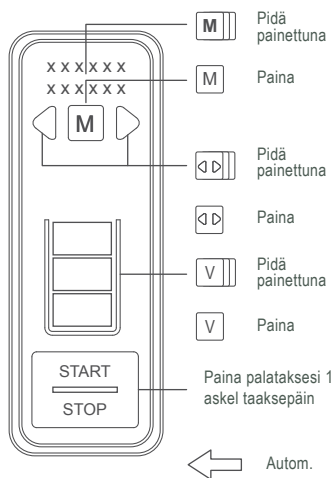



- Kaksoismallit (Double variants)
- Valinnainen tai vain mataliin malleihin (Optional or only for low models)
- "xx"** Kiinteä arvo (Fixed value)
- [xx]** Tätä arvoa voi muuttaa (This value can be changed)

Katso 2 Käyttäjän valikko 2/2

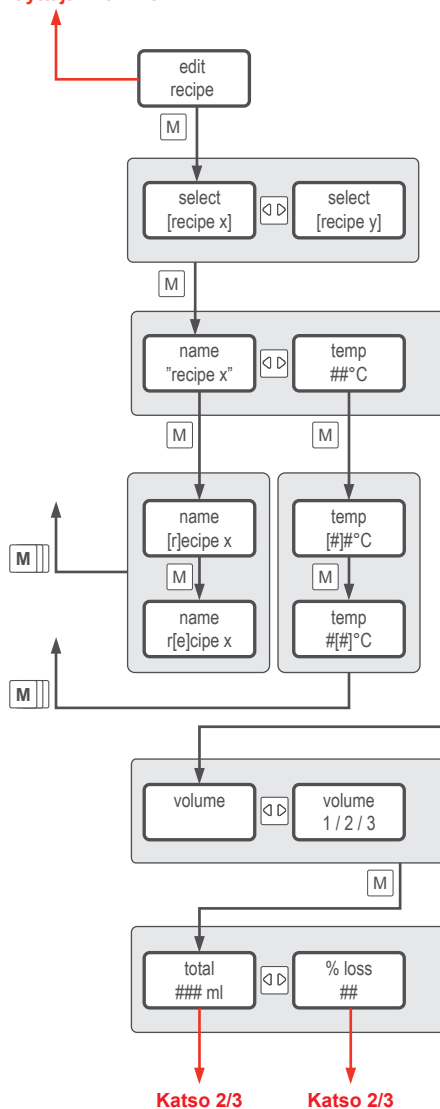


2.03 Muokkaa reseptivalikkoo: 1/3

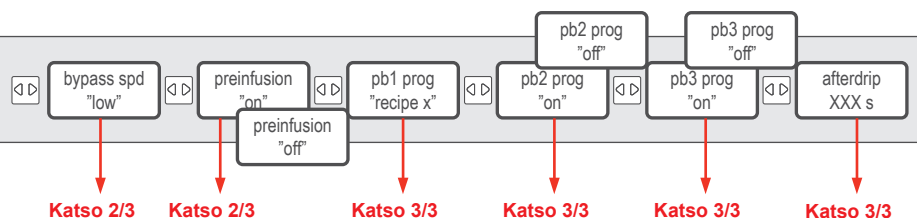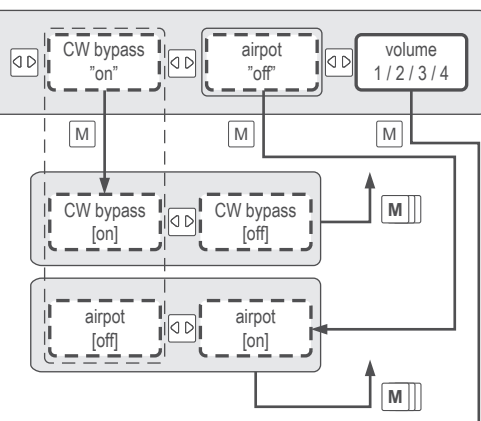


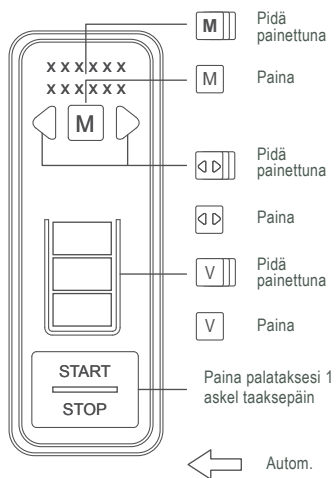

- Kaksoismallit
- Valinnainen tai vain mataliin malleihin
- "xx"** Kiinteä arvo
- [xx]** Tätä arvoa voi muuttaa

Katso 2.03 Käyttäjän valikko 1/3

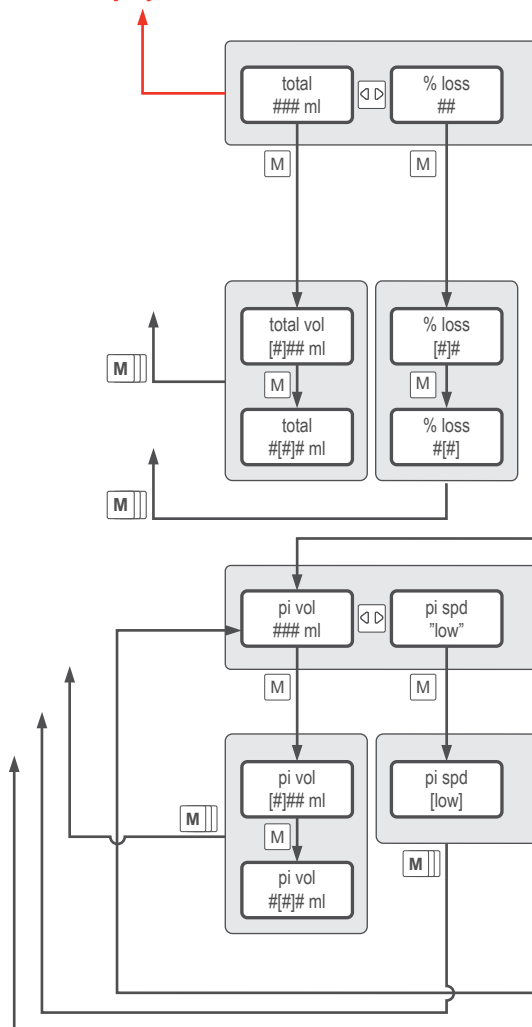

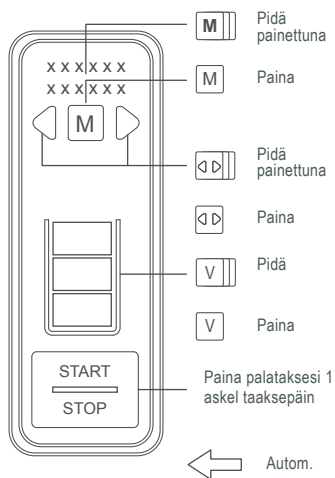

Kaksoismallit




Valinnainen tai vain mataliin malleihin

” xx ”


Kiinteä arvo


[xx]

Tätä arvoa voi muuttaa

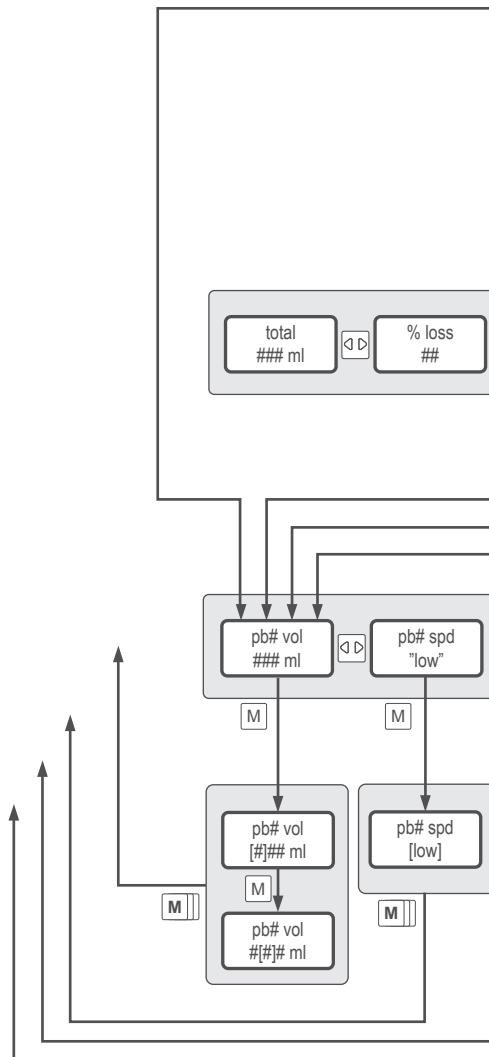

2.03 Muokkaa reseptivalikkoa: 3/3

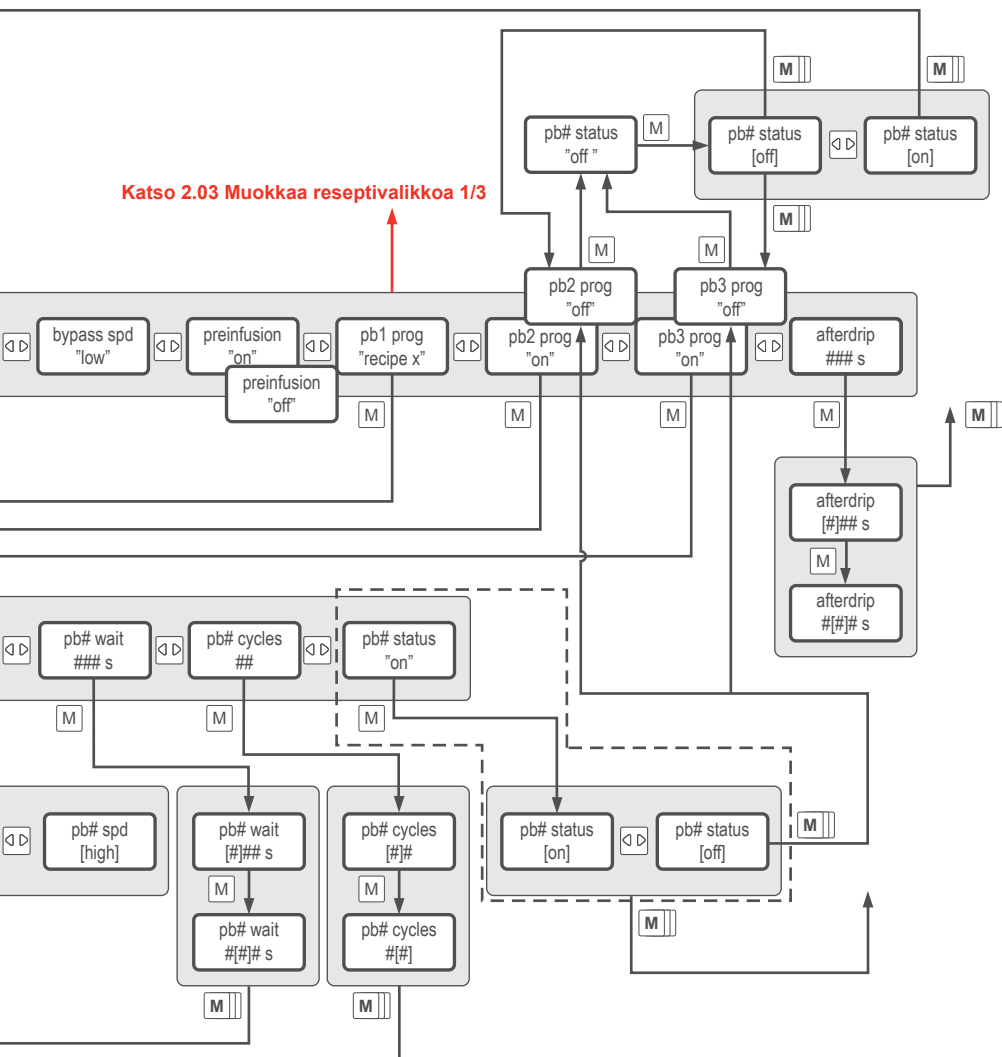

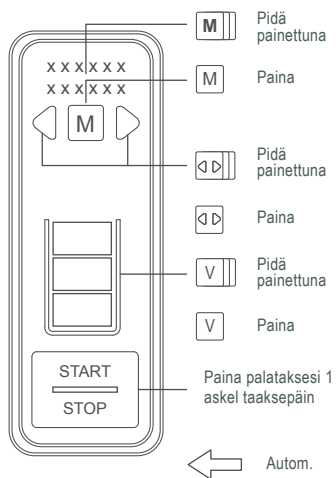

 Kaksoismallit


☐ Valinnainen tai vain mataliin malleihin

”xx” Kiinteä arvo


[xx] Tätä arvoa voi muuttaa


 kaikki vaiheet kaikille määrille

Katso 2 Käyttäjän valikko 2/2

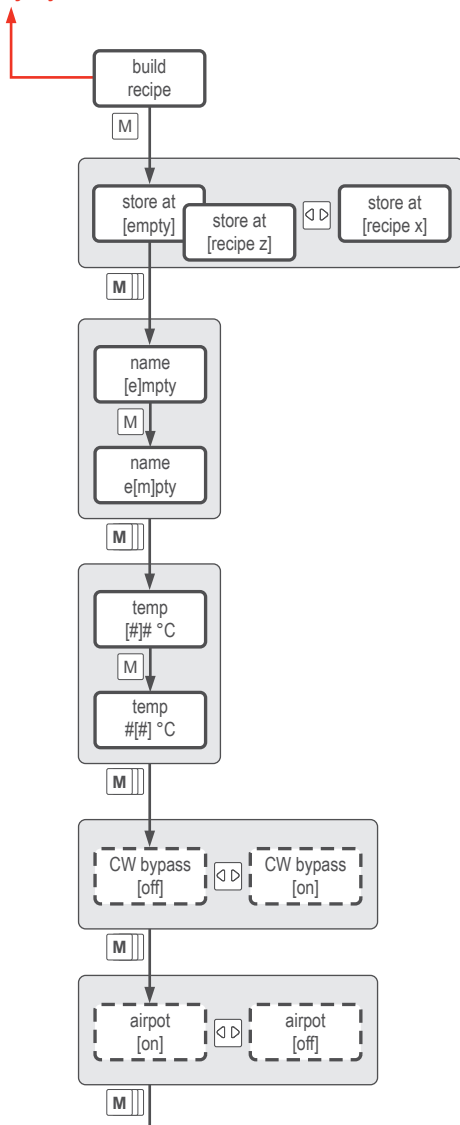

2.04 Laadi reseptivalikko: 1/3

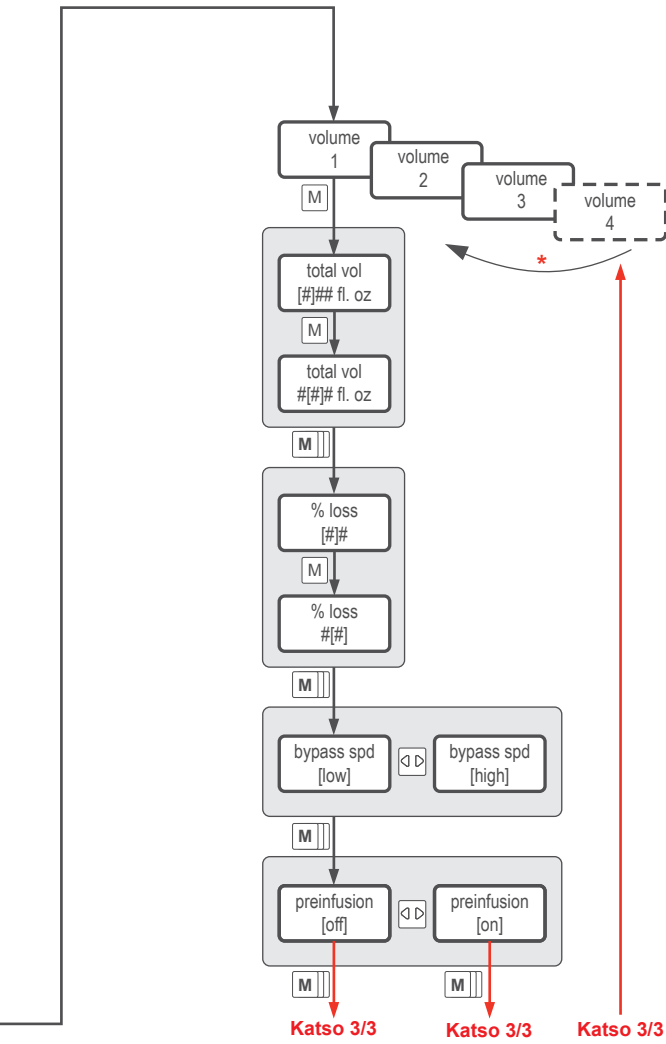

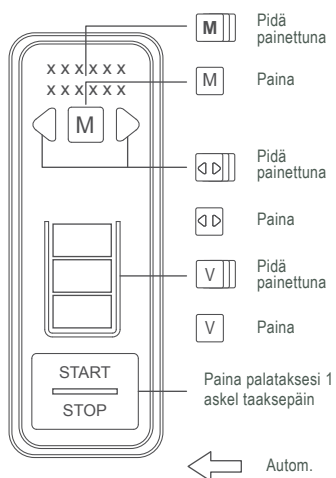


 Kaksoismallit


☐ Valinnainen tai vain mataliin malleihin


”xx” Kiinteä arvo

[xx] Tätä arvoa voi muuttaa

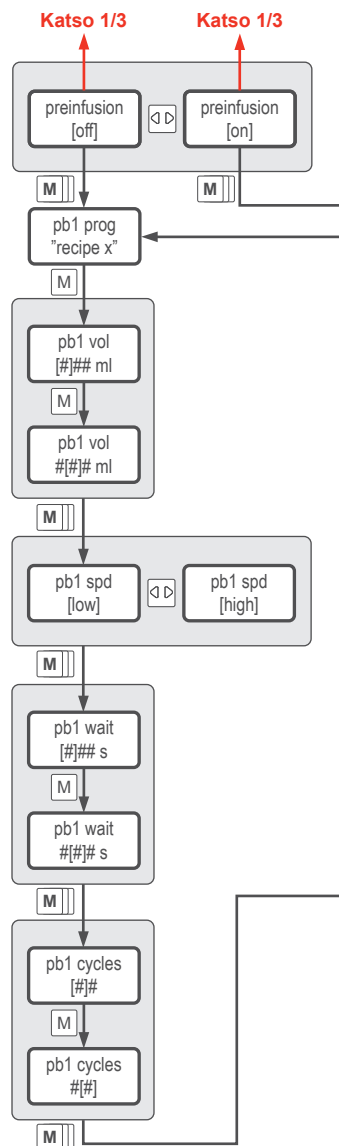

2.04 Laadi reseptivalikko: 2/3

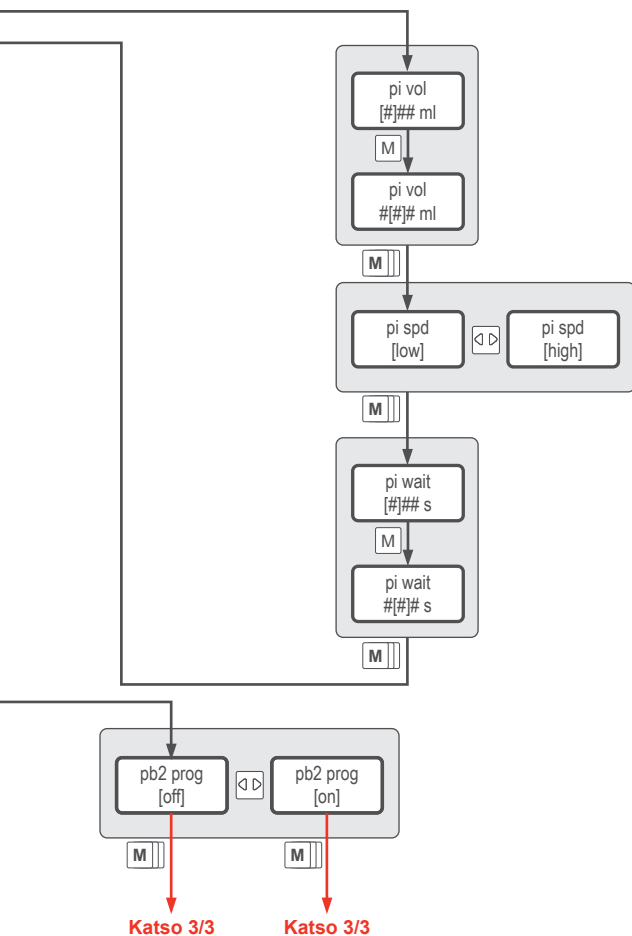

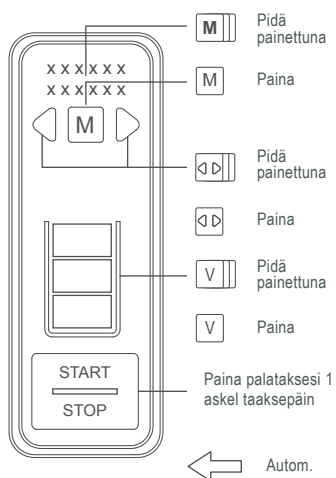


 Kaksoismallit


☐ Valinnainen tai vain mataliin malleihin


”xx” Kiinteä arvo

[xx] Tätä arvoa voi muuttaa

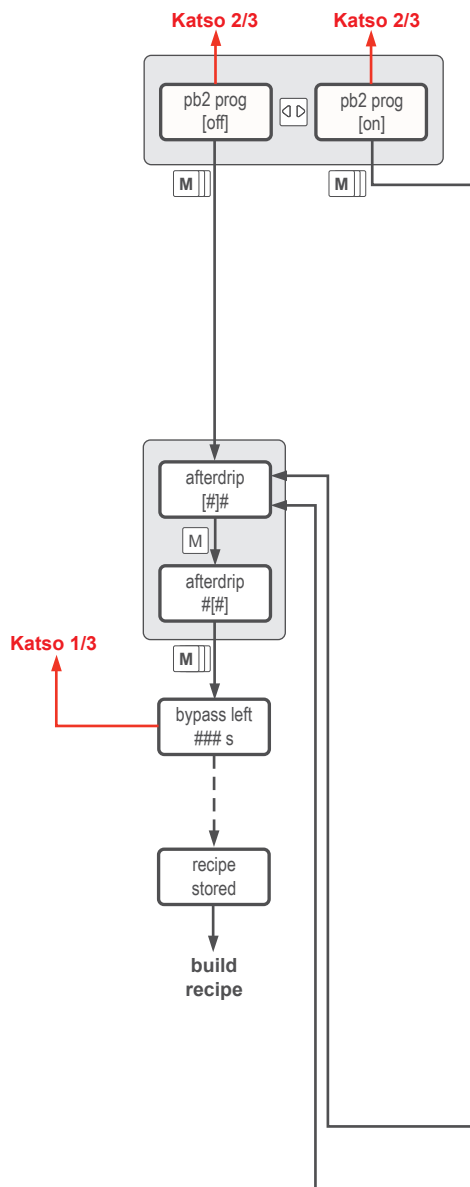


2.04 Laadi reseptivalikko: 3/3

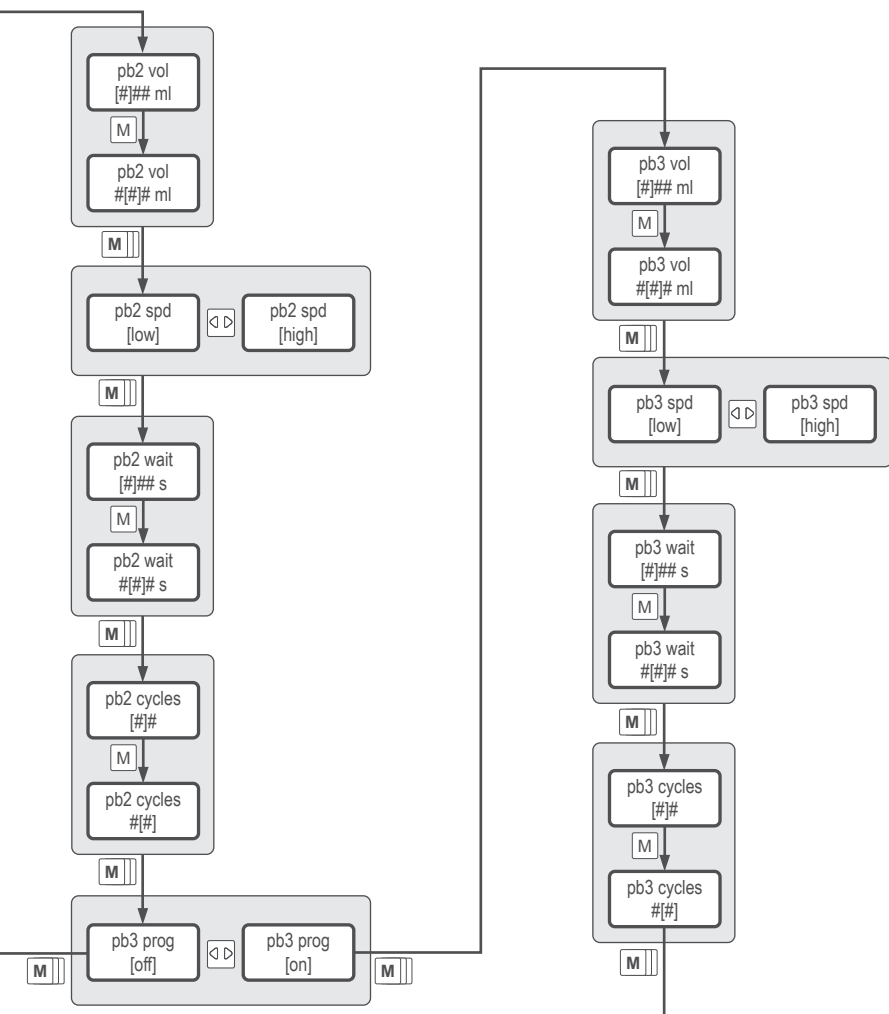

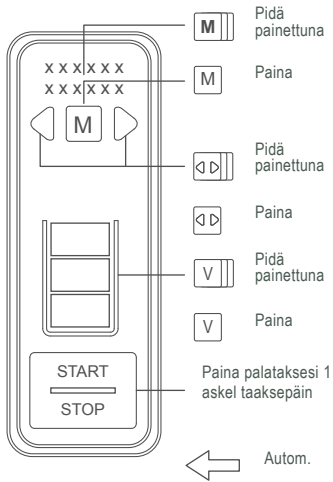


- Kaksoismallit
- Valinnainen tai vain mataliin malleihin
- "xx"** Kiinteä arvo
- [xx]** Tätä arvoa voi muuttaa

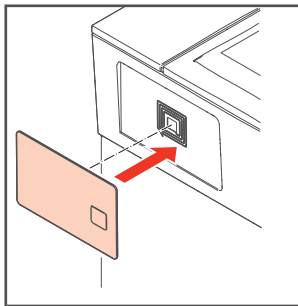



Tietojen lataamiseen koneelta tai koneelle

Katso 2 Käyttäjän valikko 2/2

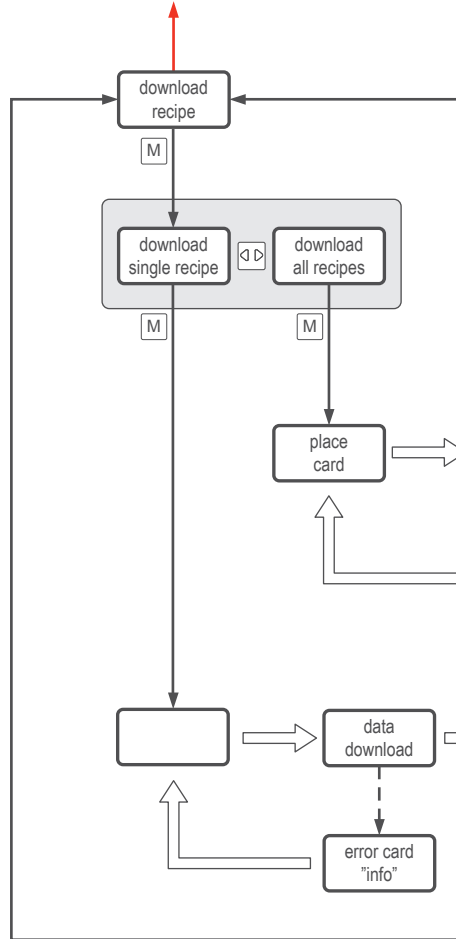


2.05 Lataa reseptivalikko

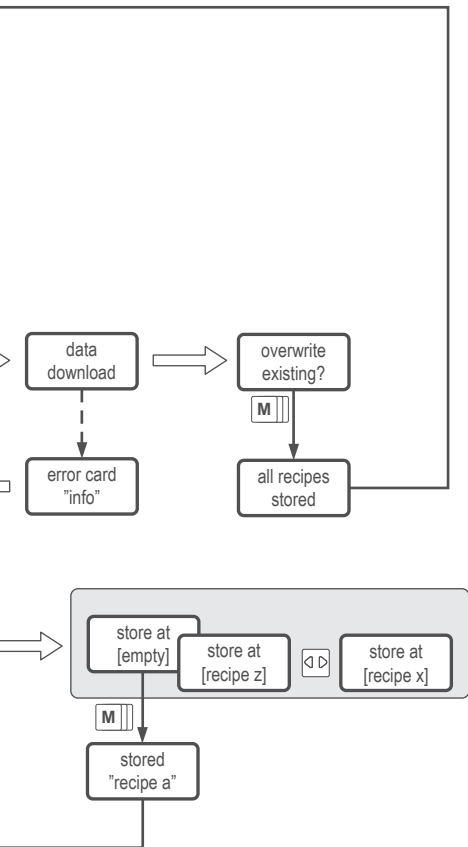

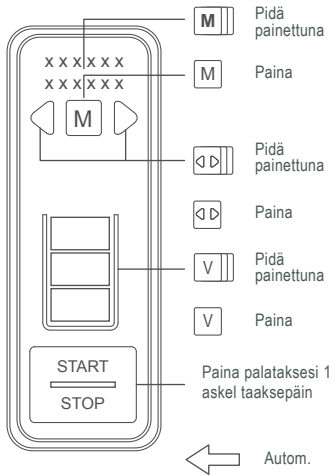


- Kaksoismallit
- Valinnainen tai vain mataliin malleihin
- "xx"** Kiinteä arvo
- [xx]** Tätä arvoa voi muuttaa

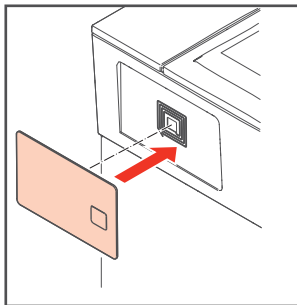


Tietojen lataamiseen koneelta tai koneelle


2.06 Lataa reseptivalikko koneelta

Katso 2 Käyttäjän valikko 2/2

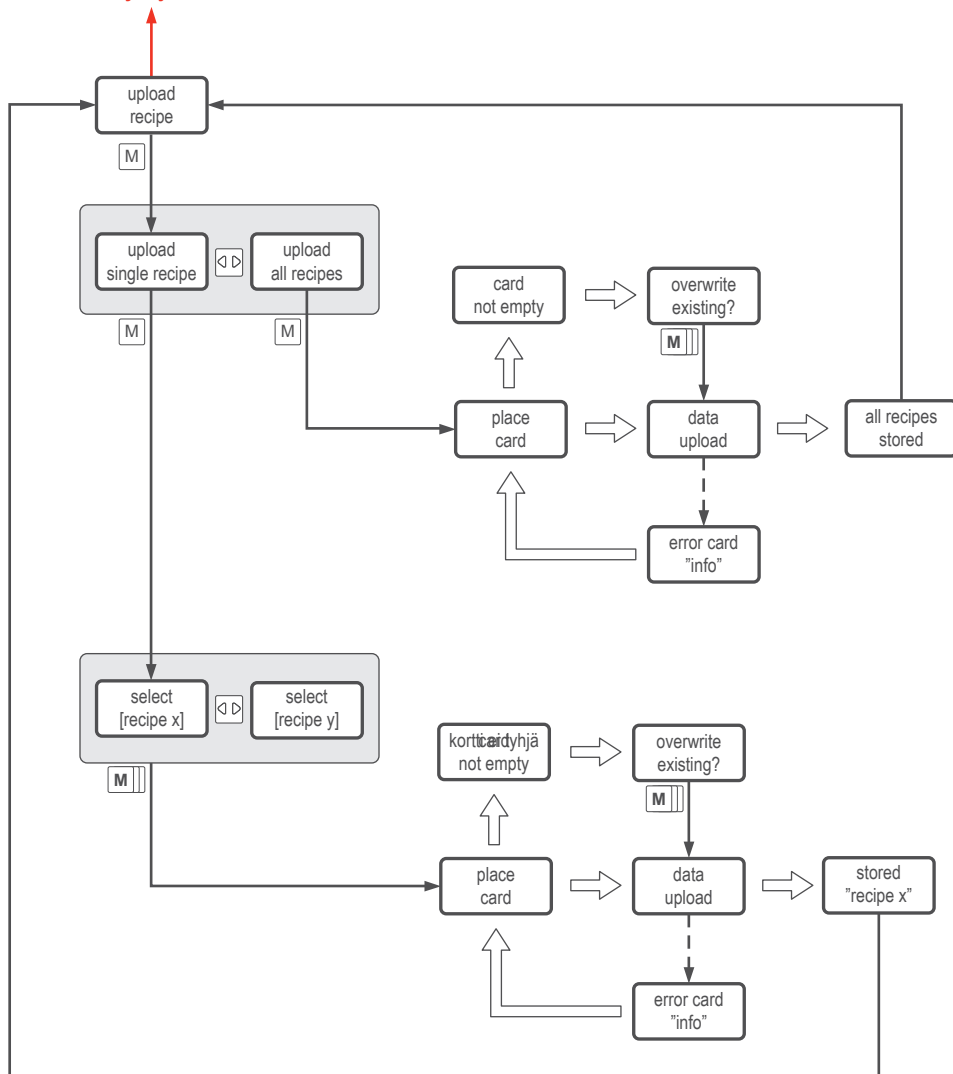

2.07 Eco-asetusten valikko

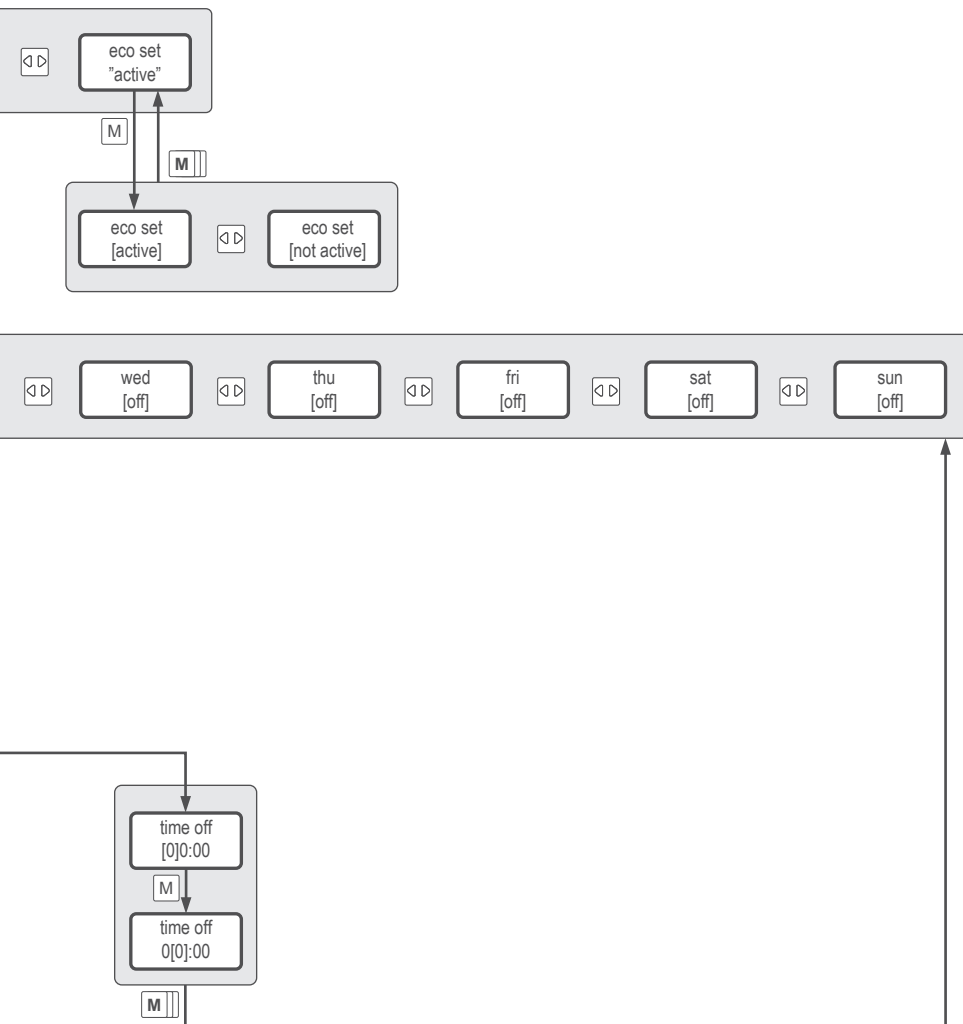


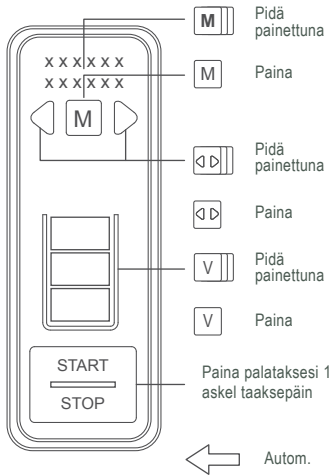

- Kaksoismallit
- Valinnainen tai vain mataliin malleihin
- " xx " Kiinteä arvo
- [xx] Tätä arvoa voi muuttaa

2.08 Vedensuodattimen asetukset


Katso 2 Käyttäjän valikko 2/2

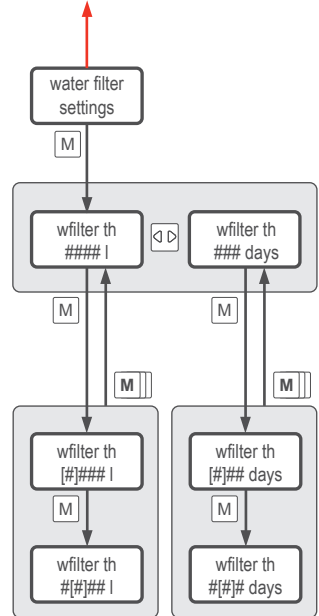


2.09 Kalkinpoistoasetukset

Katso 2 Käyttäjän valikko 2/2

18 - 30 °dH = 32 - 55 °TH	250 L.	66 Gal.
12 - 18 °dH = 22 - 32 °TH	500 L.	132 Gal.
8 - 12 °dH = 15 - 22 °TH	1000 L.	264 Gal.
4 - 8 °dH = 7 - 15 °TH	1500 L.	396 Gal.
0 - 4 °dH = 0 - 7 °TH	2000 L.	528 Gal.

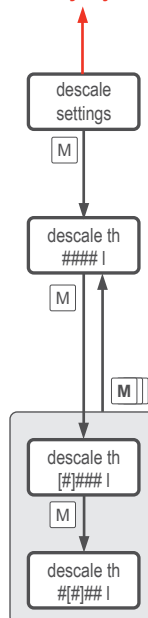


	mmol/L	ppm, mg/L	dGh, °dH	gpg	°e, °Clark	°fH, °TH
mmol/L	1	0.009991	0.1783	0.171	0.1424	0.09991
ppm, mg/L	100.1	1	17.85	17.12	14.25	10
dGh, °dH	5.608	0.05603	1	0.9591	0.7986	0.5603
gpg	5.847	0.05842	1.043	1	0.8327	0.5842
°e, °Clark	7.022	0.07016	1.252	1.201	1	0.7016
°fH, °TH	10.01	0.1	1.785	1.712	1.425	1

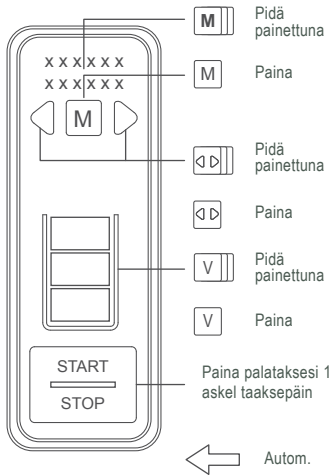

- Kaksoismallit
- Valinnainen tai vain mataliin malleihin
- " xx "** Kiinteä arvo
- [xx]** Tätä arvoa voi muuttaa


2.10 Puhdistusasetukset


Katso 2 Käyttäjän valikko 2/2

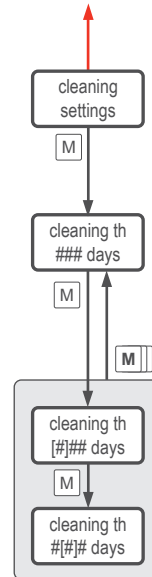

2.11 Kieliasetukset

Katso 2 Käyttäjän valikko 2/2

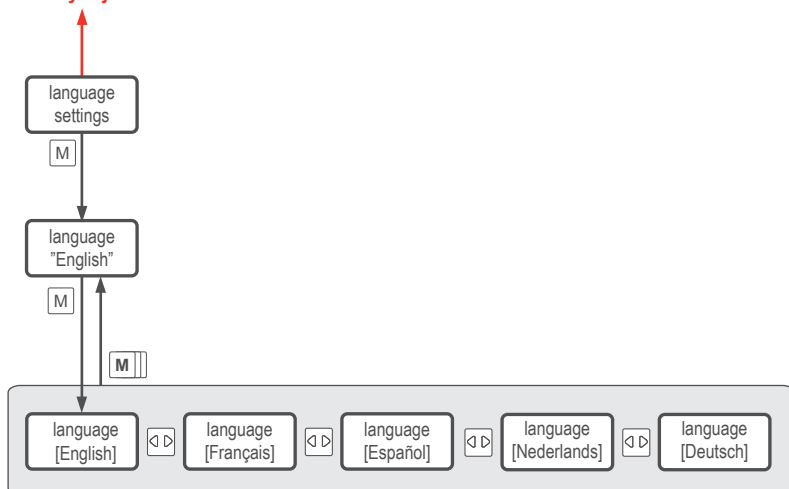


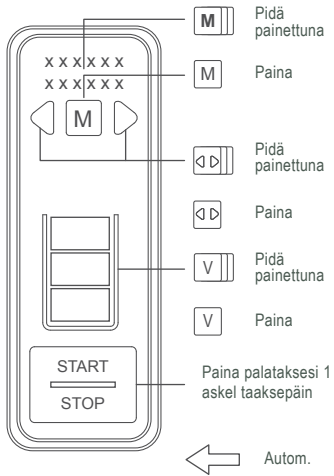


- Kaksoismallit
- Valinnainen tai vain mataliin malleihin
- " xx "** Kiinteä arvo
- [xx]** Tätä arvoa voi muuttaa

2.12 Yksikön asetukset


Katso 2 Käyttäjän valikko 2/2

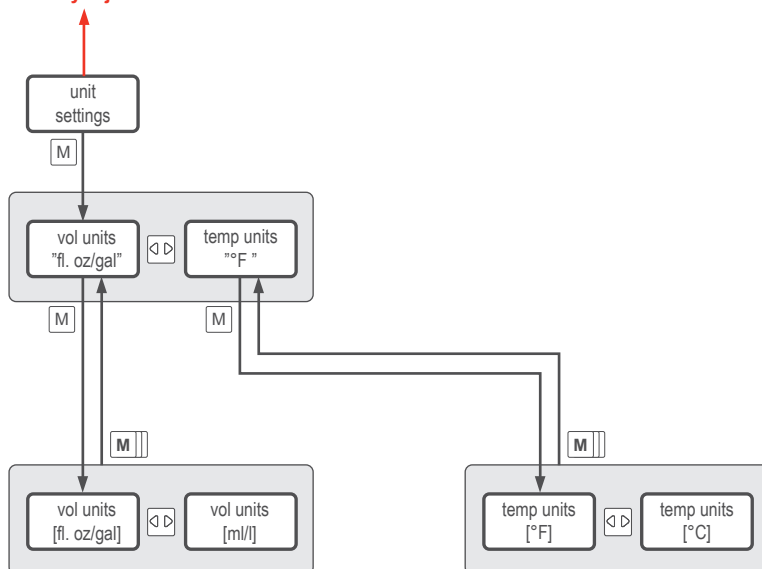

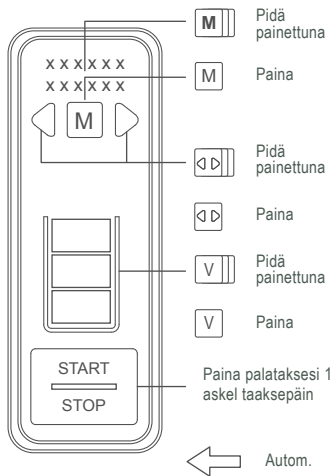


- Kaksoismallit
- Valinnainen tai vain mataliin malleihin
- " xx "** Kiinteä arvo
- [xx]** Tätä arvoa voi muuttaa

Katso 2 Käyttäjän valikko 2/2

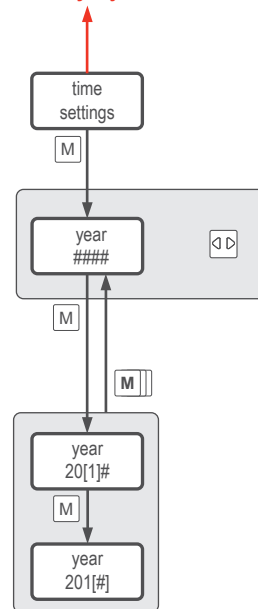







2.13 Ajan asetukset

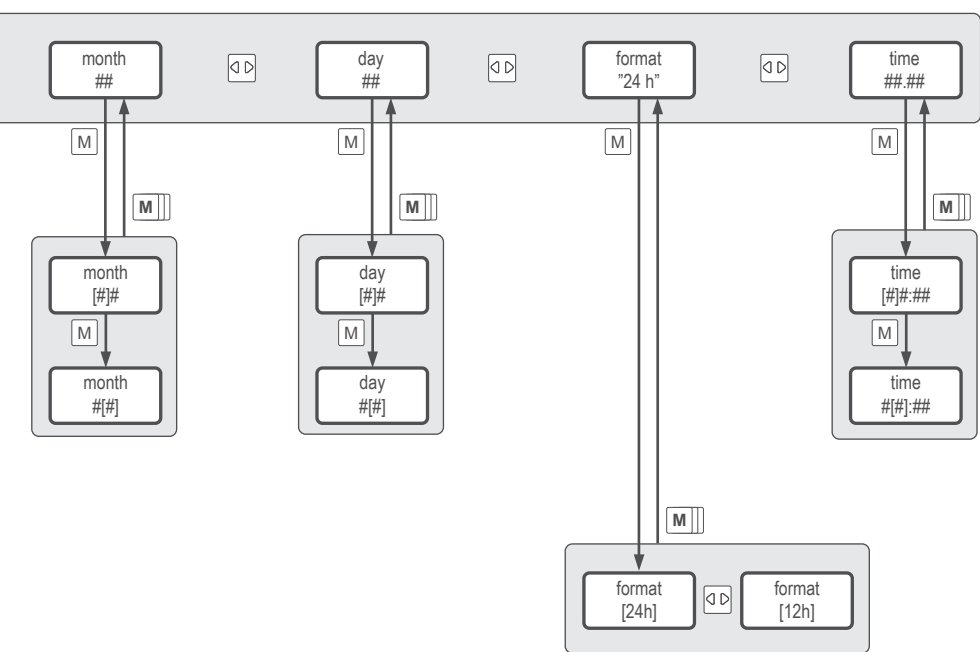


2.15 Lataa asetukset koneelta

Katso 2 Käyttäjän valikko 2/2

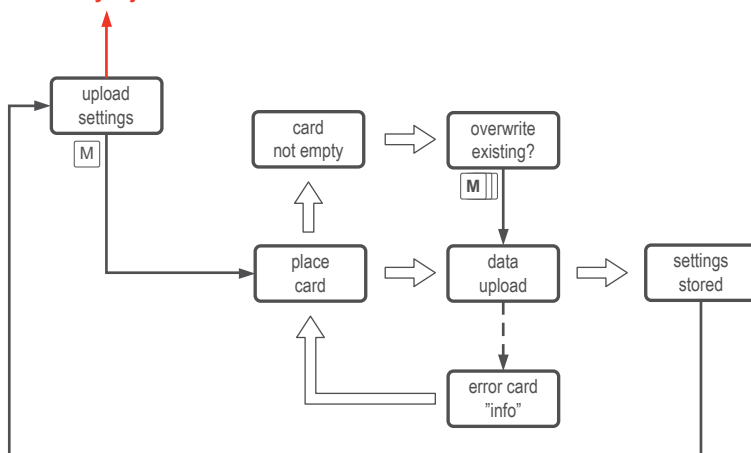

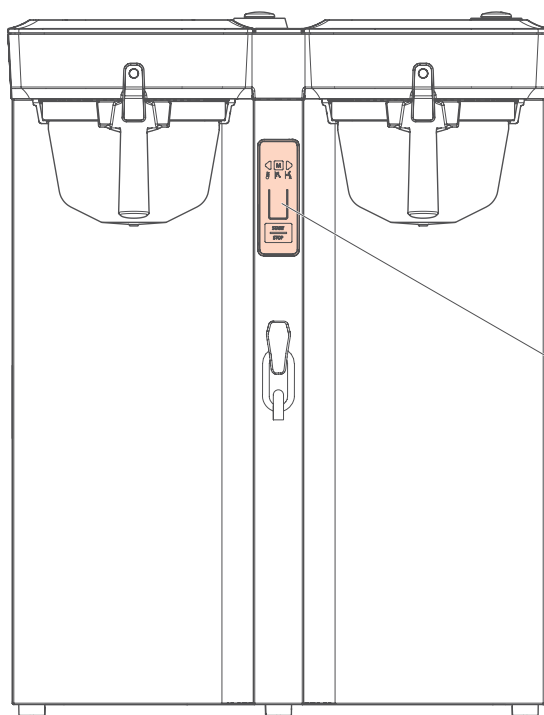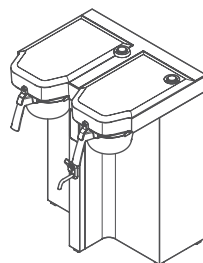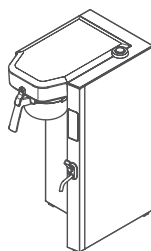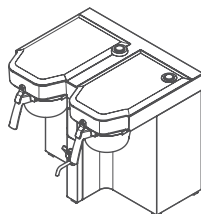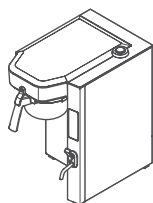

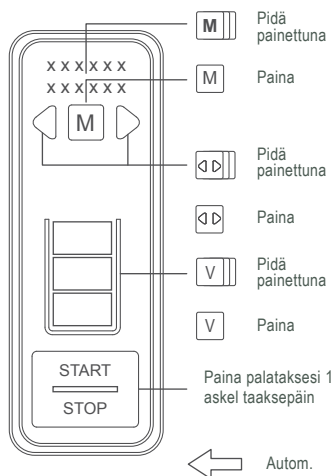

Kaksoismallit




Valinnainen tai vain mataliin malleihin

” xx ”

Kiinteä arvo

[xx]


Tätä arvoa voi muuttaa



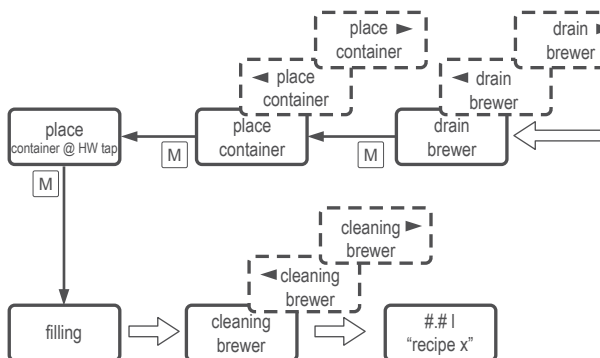













Katso käyttäjän valikko: 1/2






Kalkinpoisto





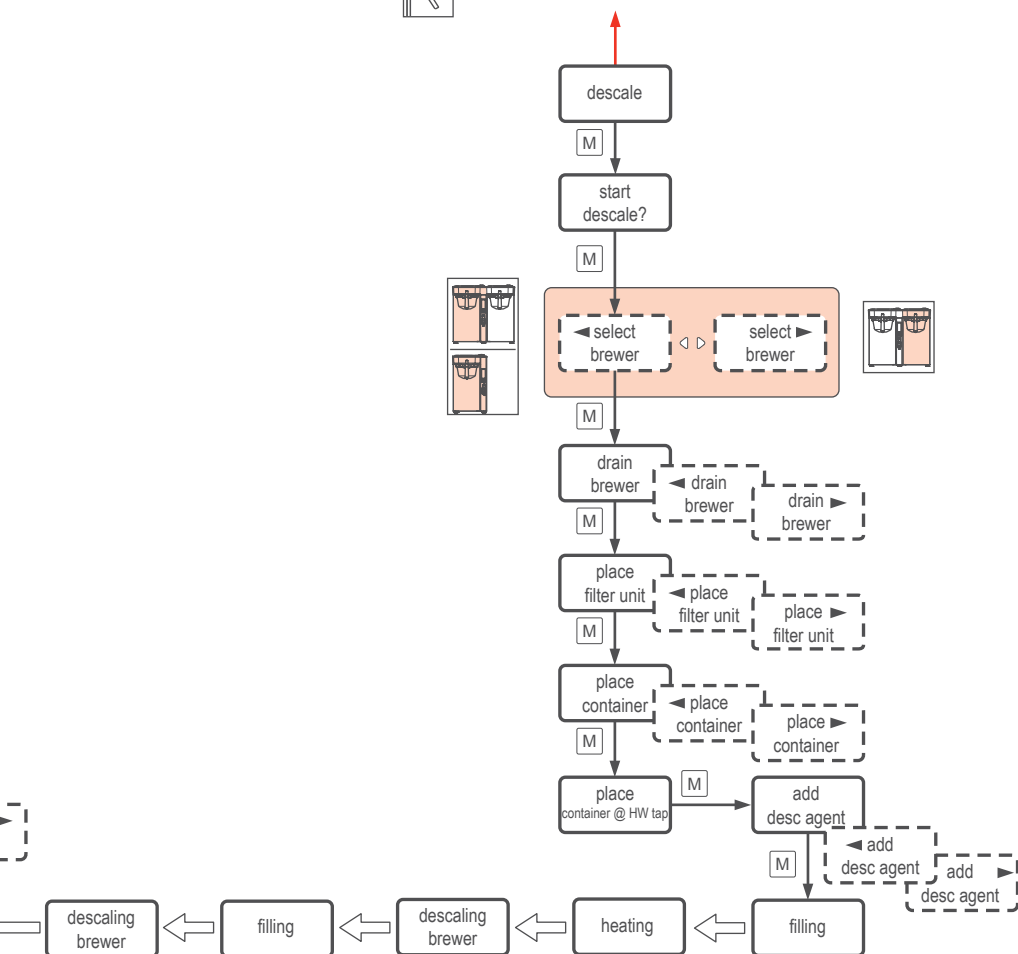



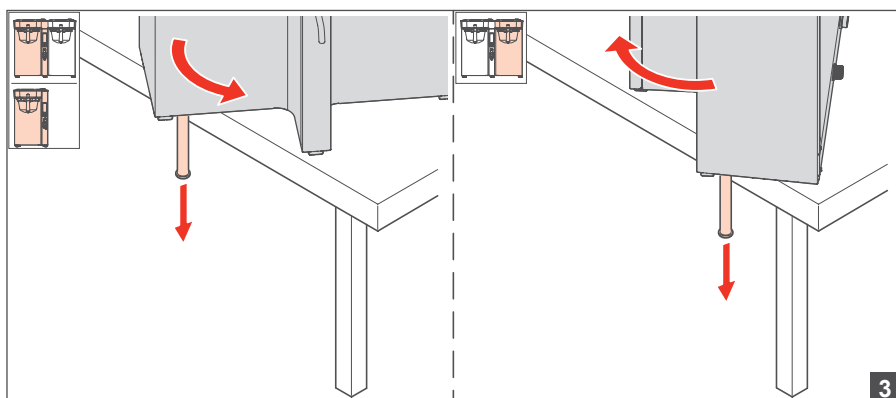
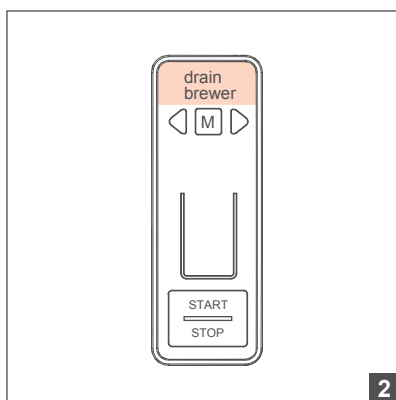
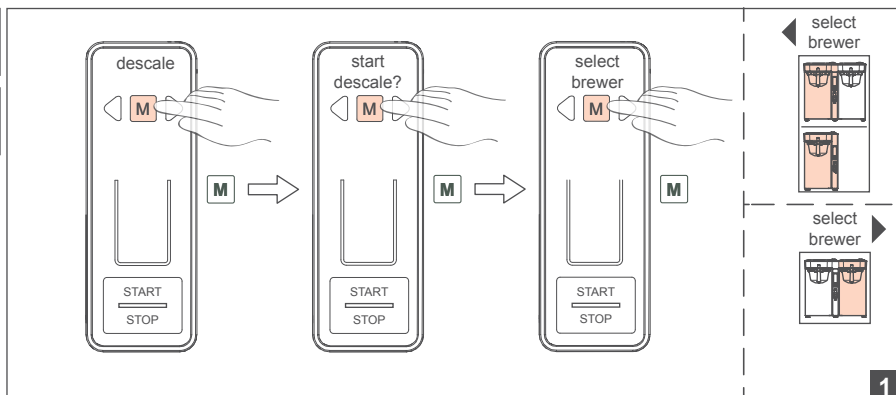




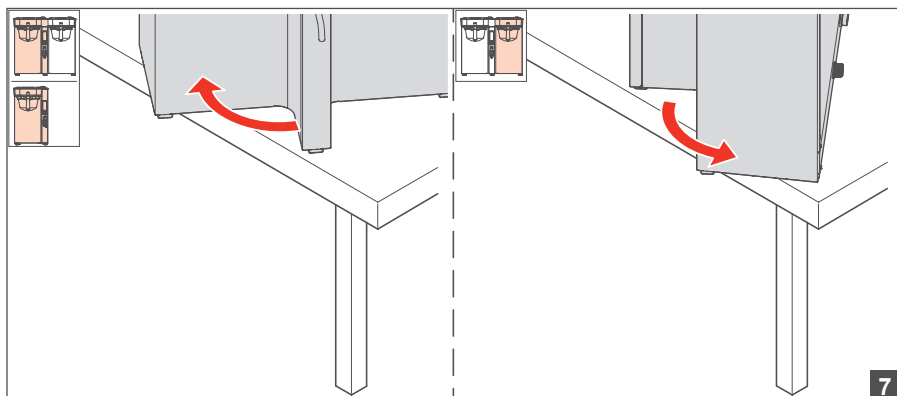
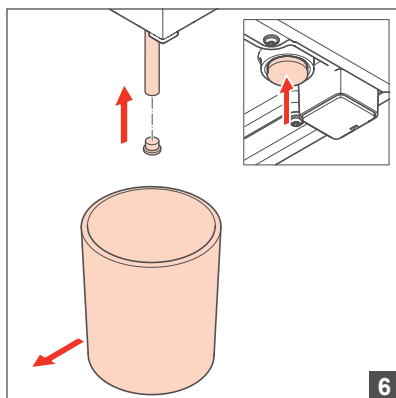
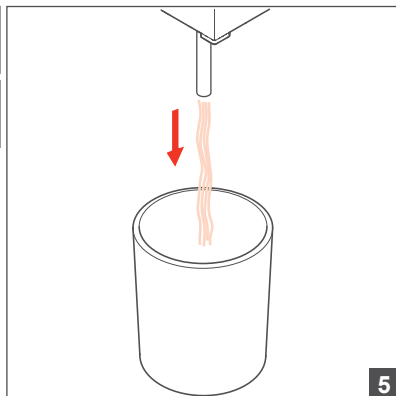
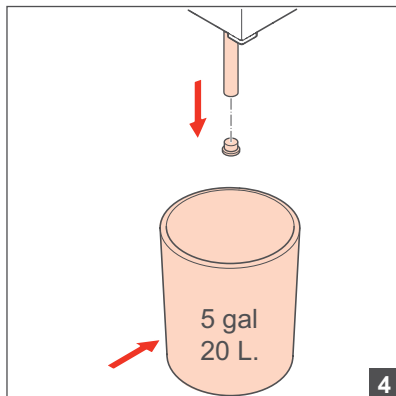


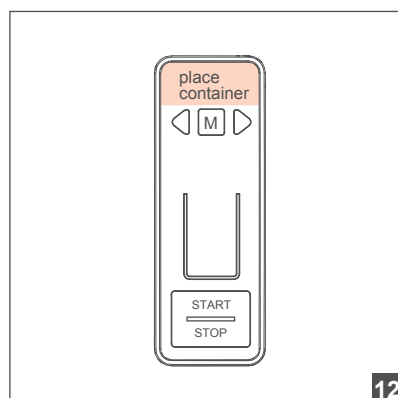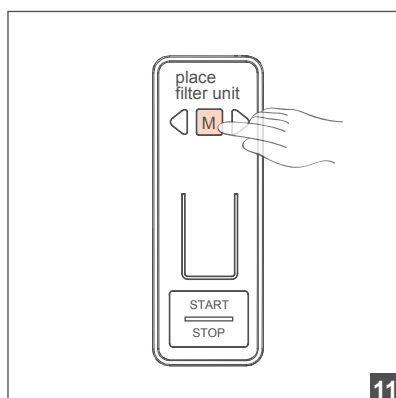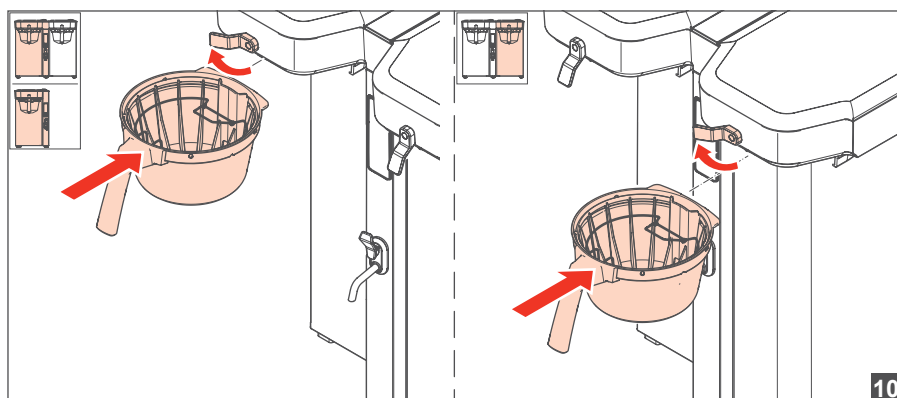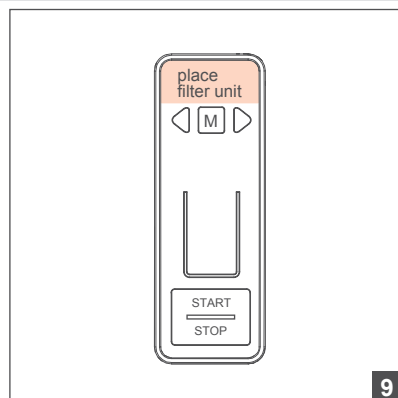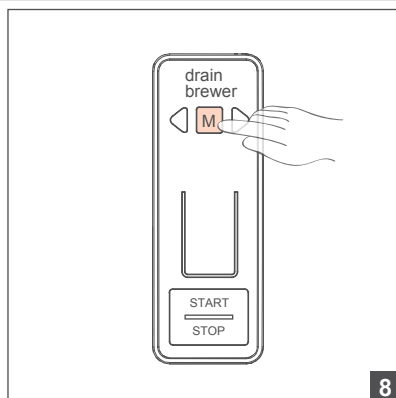


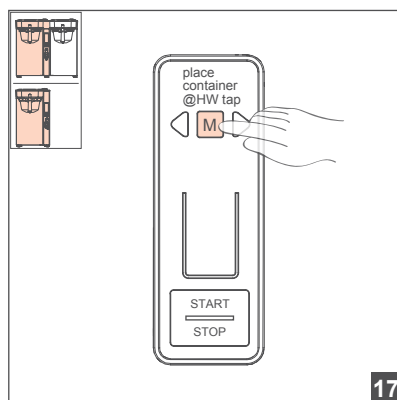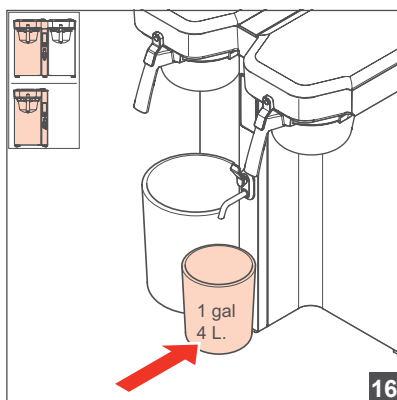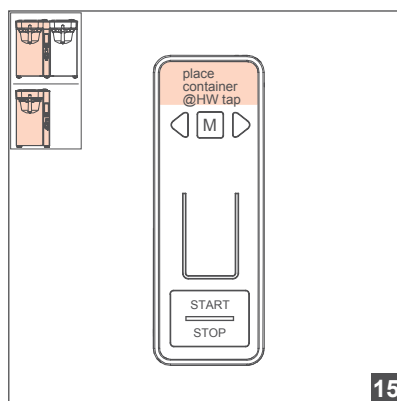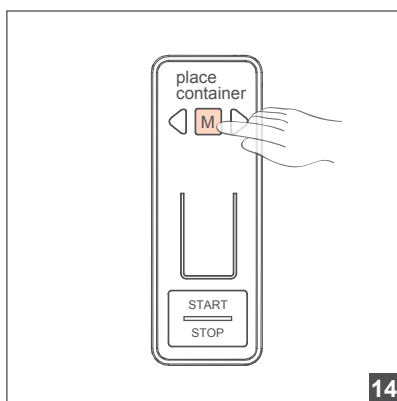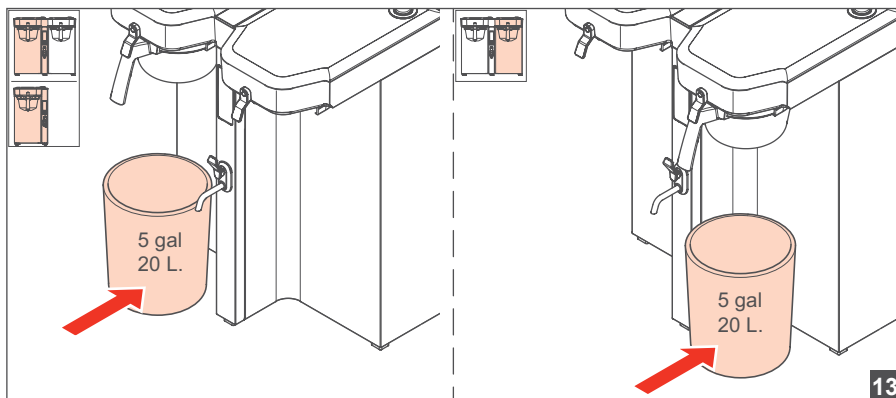

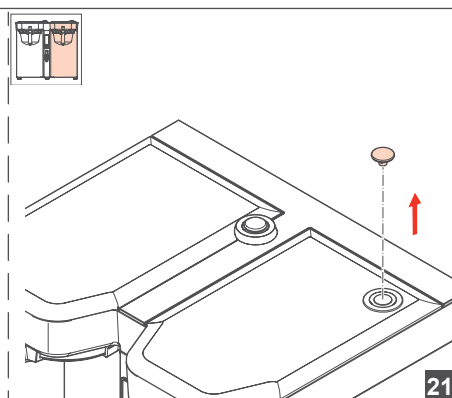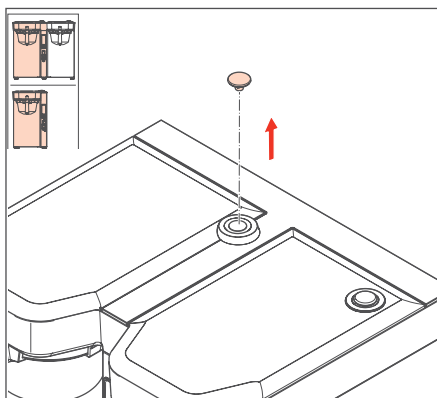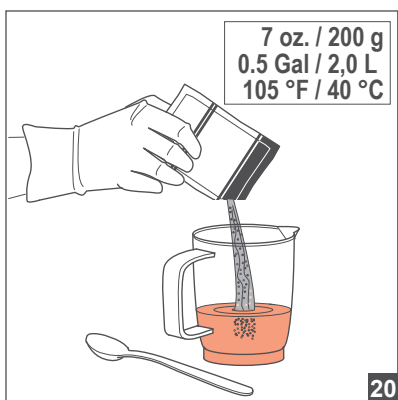
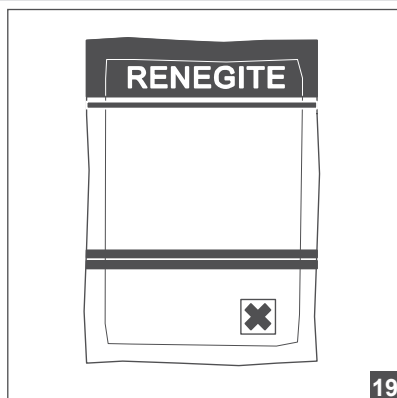
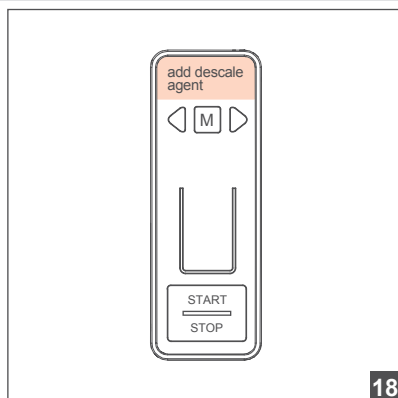


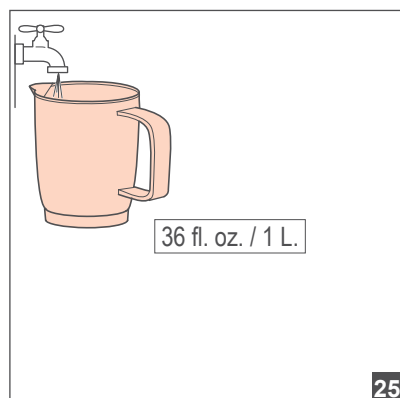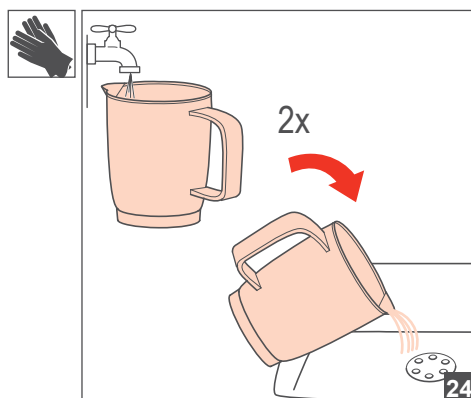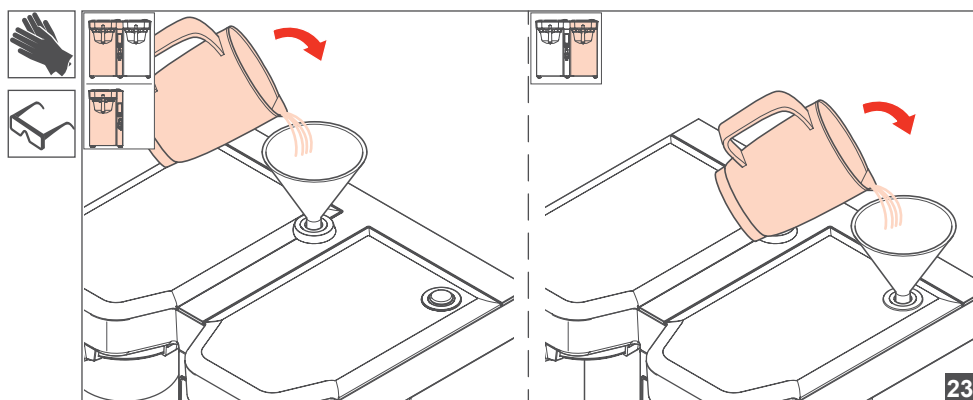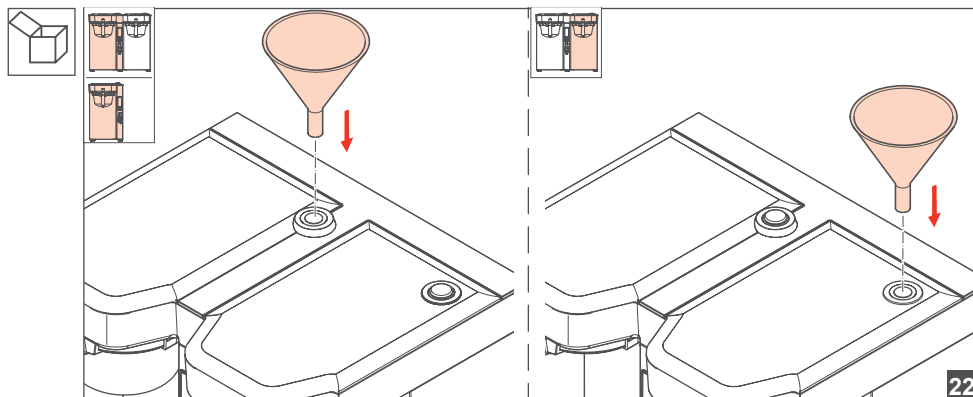

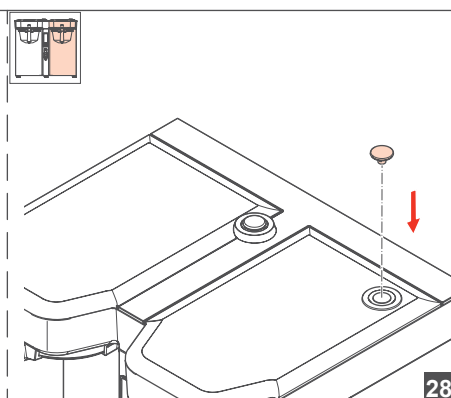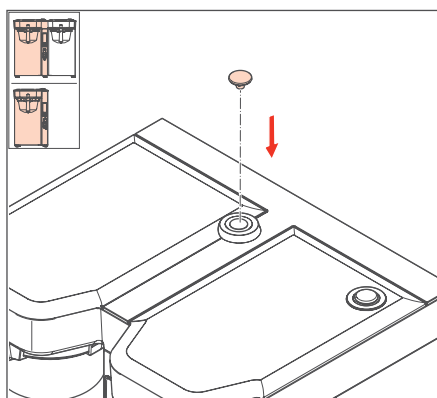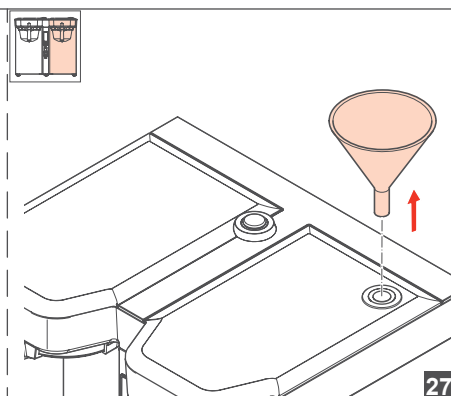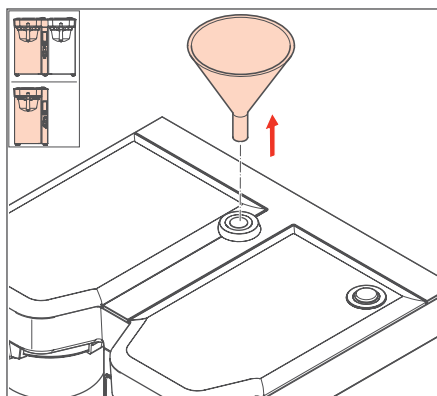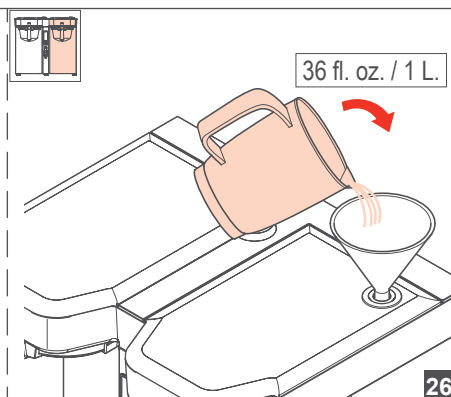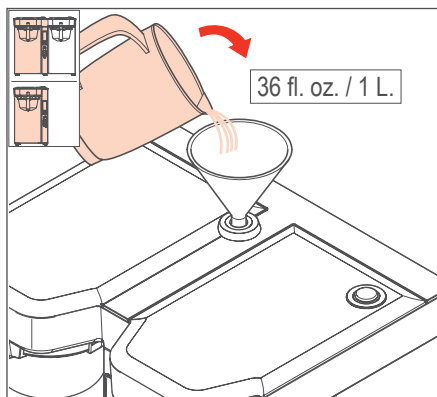


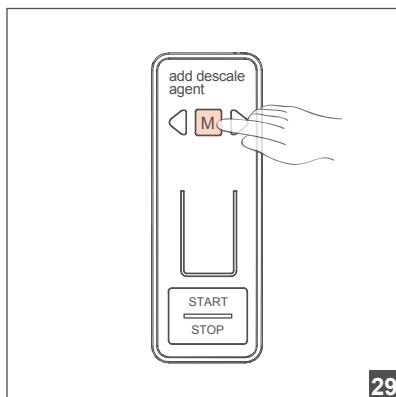


29

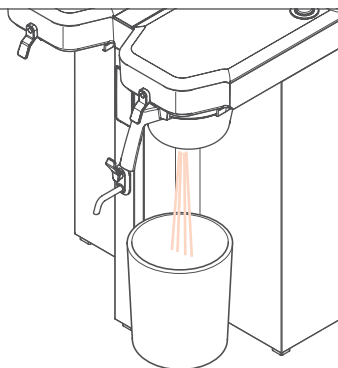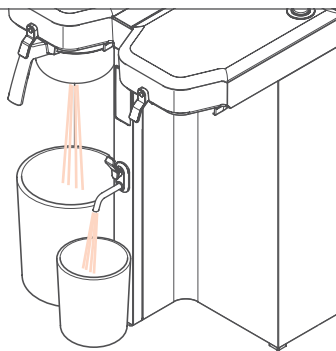





30




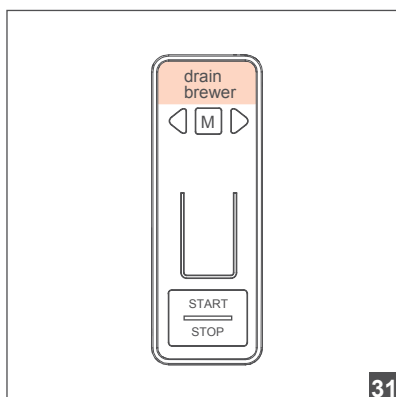






31


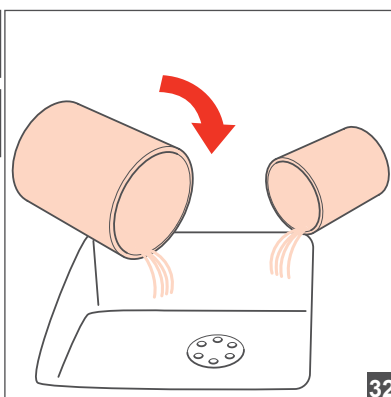


32

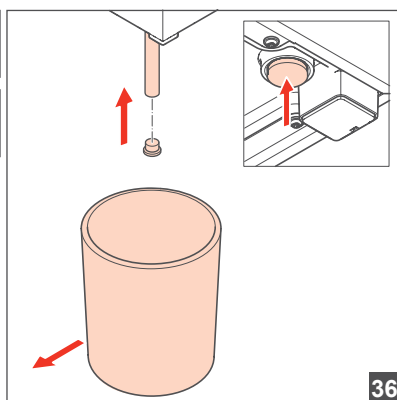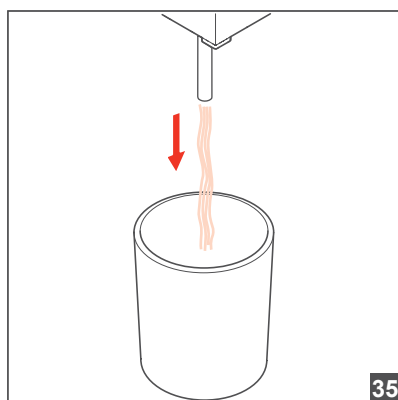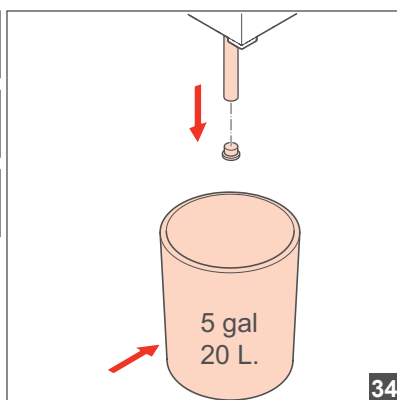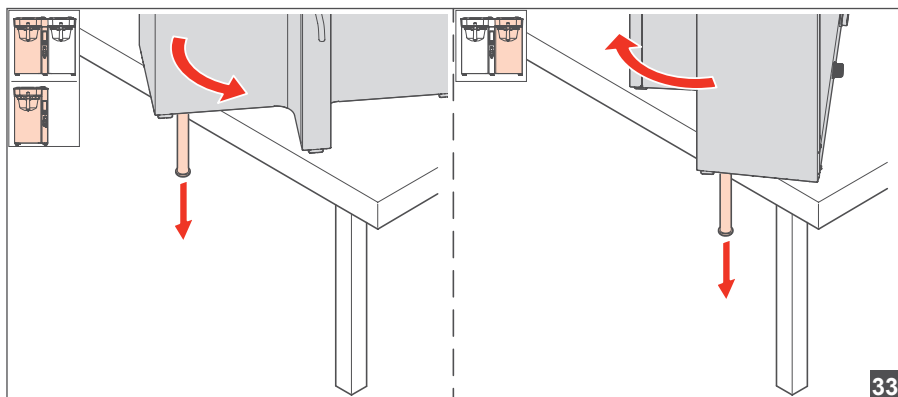

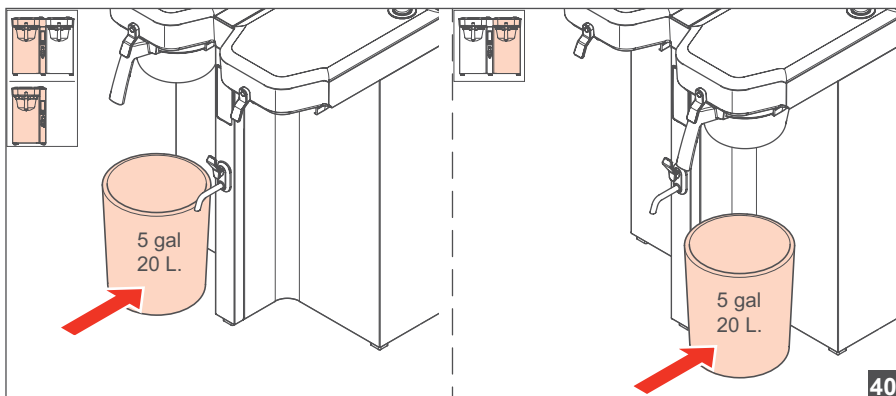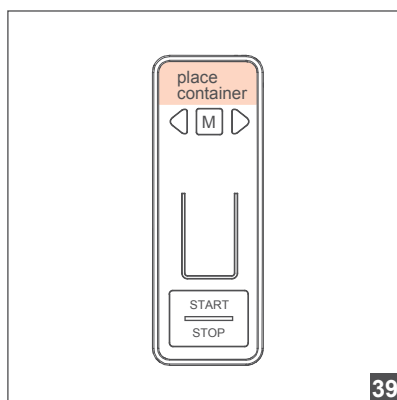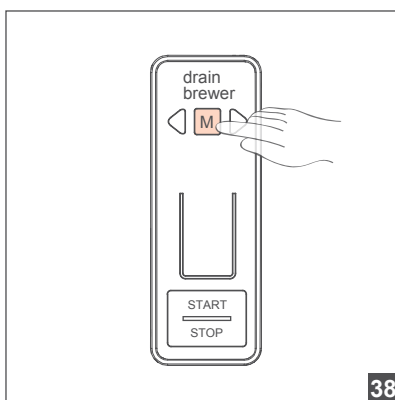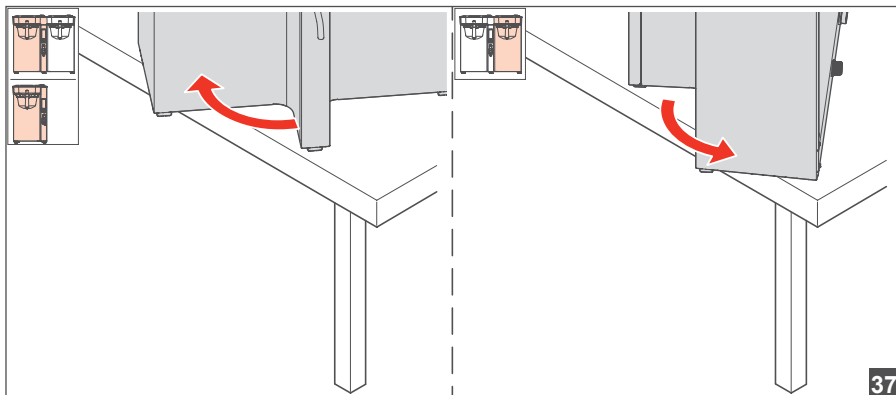

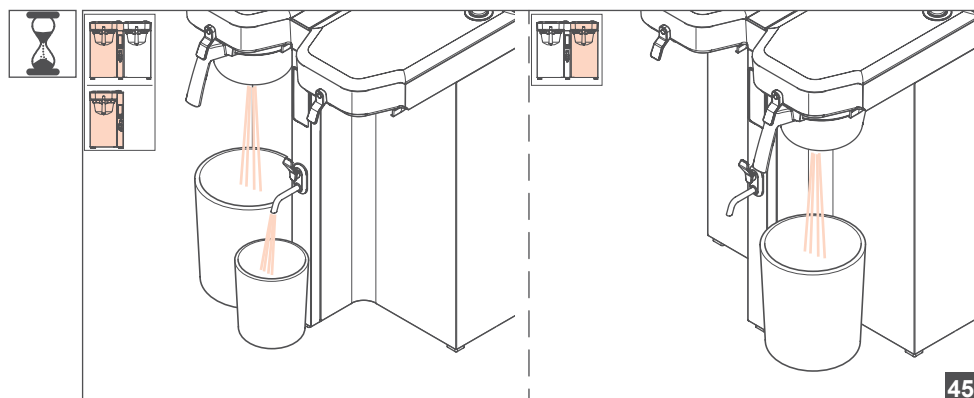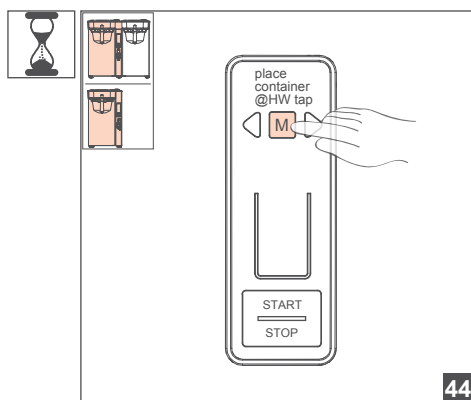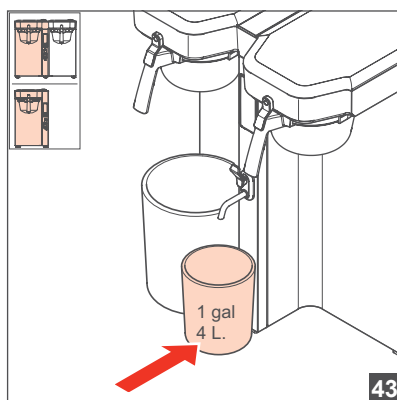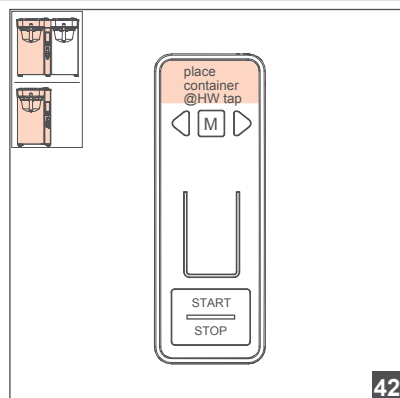

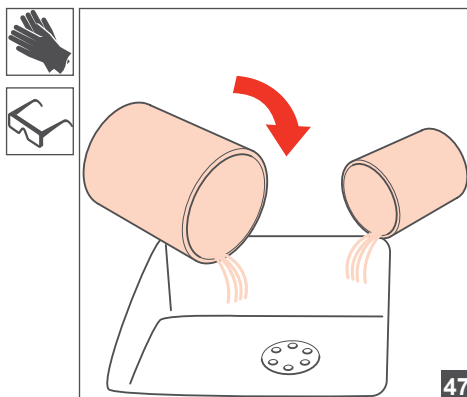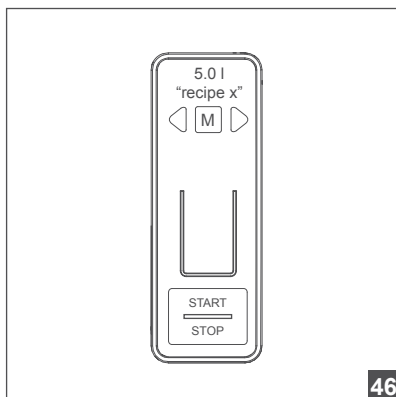



**/// BRAVILOR
BONAMAT**

© 11 - 2018

VHH

